

Кондиционер

Руководство пользователя

Беспроводной пульт дистанционного управления AR-KH03E

- Спасибо за покупку устройства Samsung.
- Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтите это руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования.



SAMSUNG

Содержание

Информация по технике безопасности	3
Информация по технике безопасности	3
Краткий обзор устройства	5
Подготовка	5
Проверка комплекта поставки • Установка батарей • Установка держателя пульта дистанционного управления	
Обзор пульта дистанционного управления	6
Использование пульта дистанционного управления	7
Режимы работы • Управление температурой • Управление скоростью вентилятора • Выбор направления потока воздуха	
Режимы работы	9
Работа в режиме охлаждения	9
Режим Cool	
Работа в режиме осушения воздуха	10
Режим Dry	
Работа в режиме очистки воздуха	11
Функция Purify	
Работа в режиме обогрева	12
Режим Heat	
Интеллектуальные функции	13
Режим Auto • Режим Fan • Раздельное управление воздушным потоком • Функция Sleep • Показания освещения • Функция звукового сигнала • Функция Clean • Сброс напоминания о необходимости очистки фильтра • Управление отдельными внутренними блоками	
Функция обнаружения движения	18
Принцип действия Indirect функции обнаружения движения • Принцип действия Direct функции обнаружения движения	
Энергосберегающие функции	19
Работа в режиме энергосбережения	19
Функция включения и выключения по таймеру	



Правильная утилизация аккумуляторов

Наличие этого символа на аккумуляторе, на его упаковке или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами. Наличие обозначений химический элементов Hg, Cd и Pb означает, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец, количество которых превышает эталонный уровень, определенный в Директиве ЕС 2006/66.

Информация по технике безопасности

Данная информация предназначена для обеспечения безопасности пользователя и предотвращения повреждения имущества. Пожалуйста, внимательно прочитайте ее, чтобы правильно использовать устройство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Источники опасности или опасные действия, которые могут привести к серьезной травме или смерти.

ВНИМАНИЕ

Источники опасности или опасные действия, которые могут привести к незначительной травме или повреждению имущества.

 Следуйте указаниям.

 НЕ пытайтесь.

 Убедитесь, что устройство заземлено во избежание поражения электрическим током.

 Отключите прибор от сети.

 НЕ разбирайте.

УСТАНОВКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Установка данного устройства должна выполняться квалифицированным специалистом.

- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током, пожару, неисправности устройства, взрыву или травме.

 Не устанавливайте данное устройство вблизи обогревателя или горючих материалов. Не устанавливайте устройство в местах, для которых характерна повышенная влажность, присутствие паров масел или пыли, а также в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей и воды (капель дождя). Не устанавливайте устройство в местах, в которых возможна утечка газа.

- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или пожару.

ВНИМАНИЕ

 Установите устройство на твердой ровной поверхности, способной выдержать его вес.

- Если поверхность не выдерживает вес устройства, оно может упасть и получить повреждения.

Информация по технике безопасности

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

-  Если устройство издает странный шум, появился запах гари или дым, немедленно отключите его и обратитесь в ближайший сервисный центр.
 - Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или пожару.
-  Не пытайтесь ремонтировать, разбирать или модифицировать устройство самостоятельно.
 - Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током, пожару, неисправности устройства или травме.

ВНИМАНИЕ

-  Не допускайте попадания воды в устройство.
 - Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию или взрыву.
-  Не работайте с мокрыми руками.
 - Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.

Не распыляйте летучие вещества, такие как инсектициды, на поверхность устройства.

- Помимо вреда для людей, несоблюдение этого требования также может привести к поражению электрическим током, пожару или неисправности устройства.

Не наносите сильные удары по устройству и не разбирайте его.

После замены батареек в пульте дистанционного управления примите меры, чтобы старые батарейки хранились в недоступном для детей месте.

- Если ребенок проглотил батарейку, немедленно обратитесь за помощью к врачу.

При замене батареек соблюдайте осторожность, чтобы исключить попадание жидкости из них на кожу.

- Жидкость из батареек вредна для организма человека.

Не используйте устройство в целях, для которых оно не предназначено.

- Это устройство предназначено для использования только в качестве системы кондиционирования.

Не нажимайте кнопки острыми предметами.


- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или к повреждению части устройства.

Не чистите устройство путем распыления воды непосредственно на него. Не используйте бензин, растворитель, спирт или ацетон для очистки устройства.

- Несоблюдение этого требования может привести к обесцвечиванию, деформации, повреждению, поражению электрическим током или возгоранию.


Подготовка

Проверка комплекта поставки

Наименование	Беспроводной пульт дистанционного управления	Батарея (типоразмер AAA, напряжение 1,5 В)	Шуруп M4x16	Держатель пульта дистанционного управления	Руководство пользователя
Количество	1	2	2	1	1
Внешний вид					

Установка батарей

- Если на дисплее пульта дистанционного управления отображается индикатор  (батарея разряжена), установите две новые батареи типоразмера AAA напряжением 1,5 В.

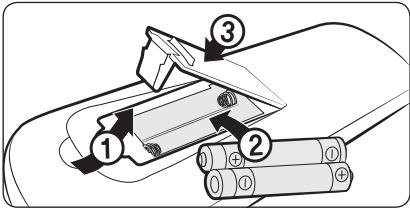


Установка держателя пульта дистанционного управления

- Выберите место на стене для установки держателя пульта дистанционного управления.
- Сделайте отметки для отверстий под два шурупа M4x16. Затем просверлите два отверстия.
- Заверните шурупы в сделанные отверстия, чтобы зафиксировать держатель пульта дистанционного управления.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Требования к месту для установки
 - Избегайте мест, подверженных воздействию прямых солнечных лучей.
 - Избегайте мест, в которых держатель будет закрыт другими предметами, например шторами.
 - Выберите место, удаленное по крайней мере на 1 м от телевизора или аудиосистемы.
- Если пульт дистанционного управления не будет использоваться в течение длительного периода времени, извлеките батареи и храните их отдельно.

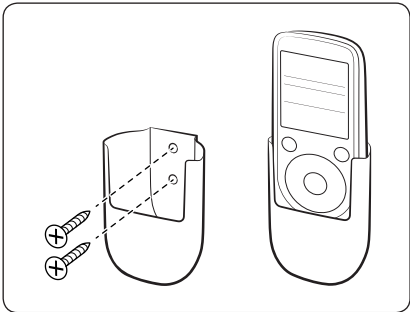

Обзор пульта дистанционного управления

Некоторые функции могут быть недоступны в зависимости от спецификаций внутреннего блока.

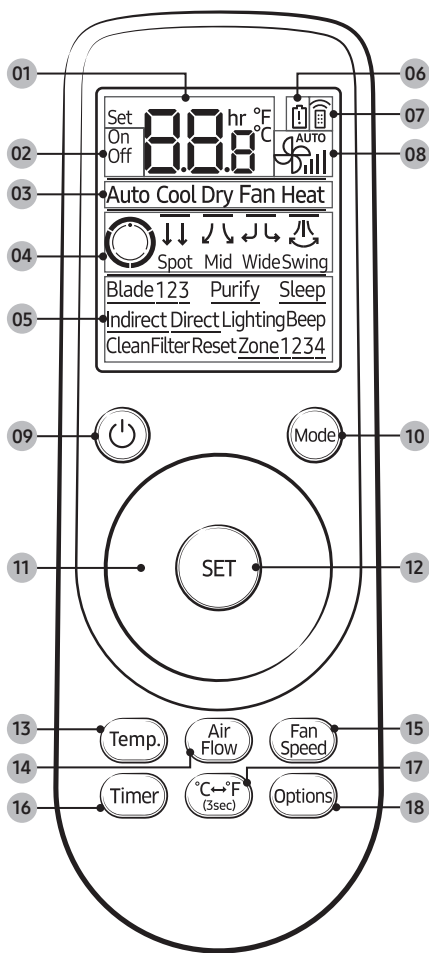

- 01 Индикатор установки температуры или таймера
- 02 Индикатор функции таймера
- 03 Индикатор режима работы
- 04 Индикатор направления потока воздуха
- 05 Индикатор функций
- 06 Индикатор разрядки батареи
- 07 Индикатор передачи сигнала
- 08 Индикатор скорости вентилятора
- 09 Кнопка включения питания
- 10 Кнопка Mode

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для кондиционеров, не оборудованных функцией обогрева, режим **Heat** может отображаться на экране пульта дистанционного управления при нажатии кнопки , однако обогрев осуществляться не будет.

- 11 Колесико

ПРИМЕЧАНИЕ

- Поворачивая колесико, можно управлять настройкой температуры, скоростью вентилятора и направлением потока воздуха.


- 12 Кнопка SET
- 13 Кнопка выбора температуры
- 14 Кнопка выбора направления потока воздуха
- 15 Кнопка выбора скорости вентилятора
- 16 Кнопка Timer
- 17 Кнопка выбора типа температуры (°C ↔ °F)
- 18 Кнопка Options

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для выбора функции направьте пульт дистанционного управления на датчик дистанционного управления, расположенный на внутреннем блоке. Затем вращайте колесико или нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд, чтобы выбрать функцию.
- Если после нажатия кнопки  или  вы не нажмете другую кнопку в течение 7 секунд, выбор функций с помощью данных кнопок будет сброшен.
- Если выключить, а затем включить питание пульта дистанционного управления, настройки функций включения и выключения по таймеру, очистки и Sleep, установленные ранее, будут сброшены.
- Если номер внутреннего блока (с **Zone 1** по **Zone 4**), выбранный на дисплее пульта дистанционного управления, не соответствует номеру внутреннего блока (по умолчанию это внутренний блок 1), на который направлен пульт дистанционного управления, то внутренний блок работать не будет.
- Если нажать кнопку на пульте дистанционного управления, находясь вблизи мощного источника света, например около компактной люминесцентной лампы или неоновой вывески, кондиционер может не сработать. В этом случае подойдите ближе к внутреннему блоку и повторите операцию.
- Если другие бытовые приборы реагируют на нажатие кнопок на пульте дистанционного управления, обратитесь в сервисный центр.

Использование пульта дистанционного управления

Использовать кондиционер очень просто: выберите функцию, а затем установите температуру, скорость вентилятора и направление воздушного потока с помощью колесика.

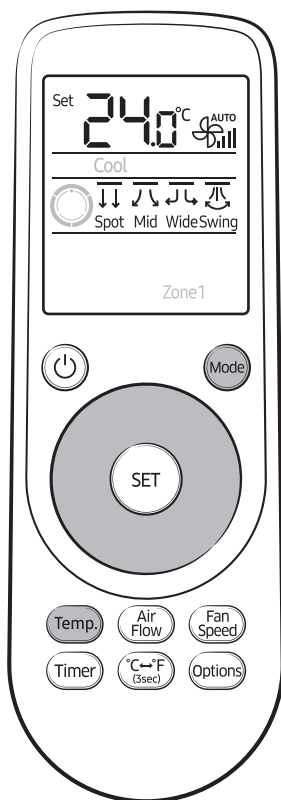

Режимы работы

Для текущего режима могут быть заданы значения Auto, Cool, Dry, Fan и Heat посредством колеса прокрутки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Также изменить режим можно нажатием кнопки .

Управление температурой

Управление температурой в различных режимах возможно следующим образом. Нажмите кнопку , а затем прокрутите колесо, чтобы изменить температуру.

Режим	Управление температурой
Auto/Cool/Dry	Температуру можно регулировать в диапазоне от 18 (65) до 30 °C (86 °F) с шагом 0,5 °C (1 °F).
Fan	Температуру изменить нельзя.
Heat	Температуру можно регулировать в диапазоне от 16 (61) до 30 °C (86 °F) с шагом 0,5 °C (1 °F).

Вы можете переключаться между показаниями Цельсия и Фаренгейта на пульте дистанционного управления.




Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 или более секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Индикация температуры на внутреннем блоке не переключается.
- Данная функция выключается при замене батарей пульта дистанционного управления. В этом случае запустите функцию повторно.

Использование пульта дистанционного управления

Краткий обзор устройства

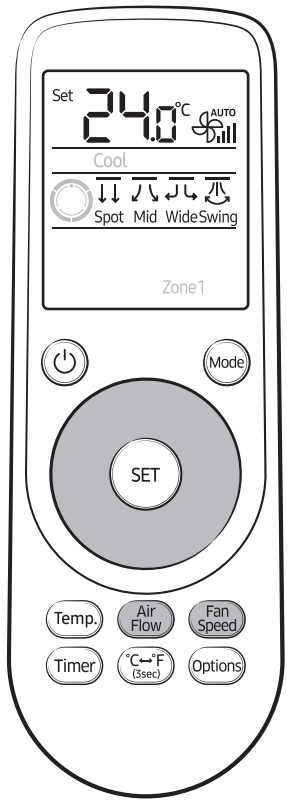

Управление скоростью вентилятора

Выбор скорости вентилятора в различных режимах

Режим	Доступные скорости вентилятора
Auto/Dry	(Авто.)
Cool/Heat	(Авто.), (Низк.), (Сред.), (Выс.)
Fan	(Низк.), (Сред.), (Выс.)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Также изменить скорость вентилятора можно нажатием кнопки .

Выбор направления потока воздуха

Можно выбрать следующие направления потока воздуха.


Вертикальное	Среднее	Горизонтальное	Качание

ПРИМЕЧАНИЕ

- Также изменить направление воздушного потока можно нажатием кнопки .
- Текущее направление потока воздуха сохраняется даже при изменении режима или в случае выключения и повторного включения пульта дистанционного управления.
- Для получения дополнительной информации об управлении потоком воздуха см. раздел Раздельное управление воздушным потоком на странице 14.


Работа в режиме охлаждения

Эффективные интеллектуальные функции охлаждения воздуха с помощью кондиционера Samsung позволяют создавать прохладу и комфорт в закрытом помещении.

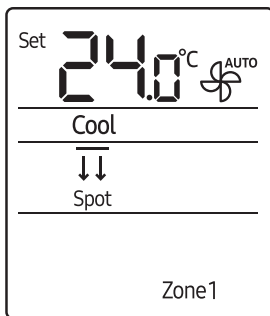

Режим Cool

Режим охлаждения Cool используется для охлаждения помещения в жаркую погоду.




ПРИМЕЧАНИЕ

- Изменить режим также можно многократным нажатием на кнопку  до появления нужного названия на дисплее пульта дистанционного управления.
- Для обеспечения комфорта в режиме Cool поддерживайте разницу температуры воздуха в помещении и на улице в пределах 5 °C (9 °F) .
- Для скорейшего охлаждения воздуха в помещении установите более низкую температуру и более высокую скорость вентилятора.
- Для сбережения электроэнергии установите более высокую температуру и более низкую скорость вентилятора.
- Когда температура воздуха в помещении приблизится к заданной, компрессор снизит скорость работы в целях энергосбережения.


Работа в режиме осушения воздуха

При работе в режиме осушения кондиционер Samsung поддерживает свежесть воздуха и комфорт в закрытом помещении.

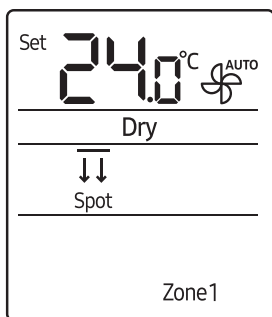

Режим Dry

Режим Dry используется в дождливую или влажную погоду.




ПРИМЕЧАНИЕ

- Изменить режим также можно многократным нажатием на кнопку  до появления нужного названия на дисплее пульта дистанционного управления.
- Скорость вентилятора в режиме Dry изменить нельзя.
- Чем больше разница между заданной и текущей температурой, тем выше уровень осушения воздуха.

Работа в режиме очистки воздуха

При работе в режиме очистки кондиционер Samsung обеспечивает чистоту воздуха в закрытом помещении.

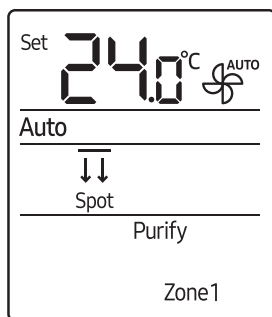

Функция Purify

Используйте функцию Purify для очистки воздуха в помещении с помощью отрицательно заряженных ионов, вырабатываемых кондиционером. Данная функция доступна в режимах Auto, Cool, Dry, Fan и Heat.

В режиме Auto, Cool, Dry, Fan или Heat ►  ► Поверните колесико. ►


Выберите Purify. ► 

ПРИМЕЧАНИЕ

- Выбрать нужную функцию также можно многократным нажатием на кнопку  до появления названия функции на дисплее пульта дистанционного управления.
- Для отключения функции Purify нажмите еще раз  ► .
- Если в режиме Fan дополнительно выбрана функция Purify, то заданную температуру изменить нельзя.
- При выборе функции Purify в том или ином режиме уровни шума и энергопотребления повышаются незначительно.


Работа в режиме обогрева

При работе в режиме обогрева кондиционер Samsung поддерживает тепло и комфорт в закрытом помещении.

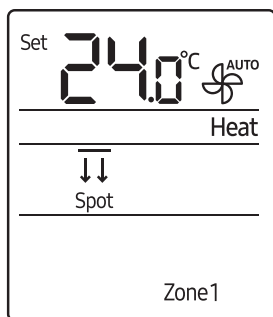

Режим Heat

Режим Heat используется для обогрева помещения.




ПРИМЕЧАНИЕ

- Изменить режим также можно многократным нажатием на кнопку  до появления нужного названия на дисплее пульта дистанционного управления.
- При начальном нагревании кондиционера вентилятор может временно не работать, чтобы исключить подачу холодного воздуха.
- Если температура наружного воздуха низкая, а влажность высокая, то во время работы в режиме Heat нагревательная способность кондиционера может снизиться из-за инея и наледи, образующихся на теплообменнике наружного блока. В этом случае на 5–12 минут включается режим размораживания для удаления инея и наледи, при этом из наружного блока выделяется водяной пар.
- В это время внутренний блок не работает, чтобы исключить подачу холодного воздуха.
- Время работы функции размораживания зависит от количества инея и наледи, а также от влажности.
- В режиме размораживания ни одна из функций, выбранных на пульте дистанционного управления, не будет работать.


Интеллектуальные функции

Кондиционер Samsung обеспечивает множество полезных функций.

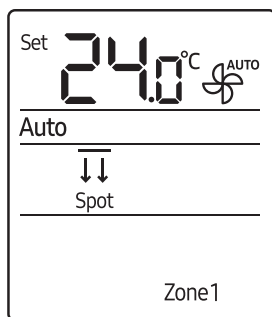


Режим Auto

В режиме Auto кондиционер автоматически выбирает режим: Heat или Cool. Таким образом он сможет обеспечить максимальный комфорт.




ПРИМЕЧАНИЕ

- Изменить режим также можно многократным нажатием на кнопку  до появления нужного названия на дисплее пульта дистанционного управления.
- Скорость вентилятора изменить нельзя.
- В режиме Cool кондиционер резко снижает температуру подаваемого воздуха, если заданная температура значительно отличается от текущей. Когда различие становится небольшим, кондиционер автоматически изменяет направление потока воздуха на горизонтальное () , поддерживая в помещении комфортную температуру.

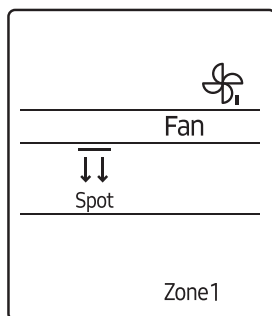

Режим Fan


В режиме Fan кондиционер используется в качестве обычного вентилятора, создавая естественное дуновение воздуха.



ПРИМЕЧАНИЕ


- Изменить режим также можно многократным нажатием на кнопку  до появления нужного названия на дисплее пульта дистанционного управления.
- Если вы не планируете использовать кондиционер в течение длительного периода времени, осушите его, запустив режим Fan на 3–4 часа.

Интеллектуальные функции

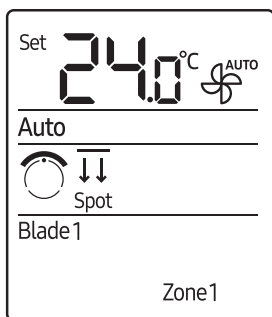

Раздельное управление воздушным потоком

Используйте функцию раздельного управления воздушным потоком для управления воздухом, выходящим из выпускных отверстий.

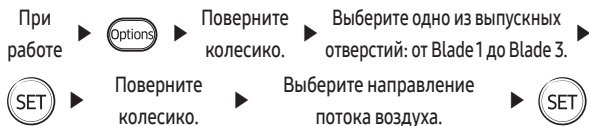


ПРИМЕЧАНИЕ

- Выбрать нужную функцию также можно многократным нажатием на кнопку до появления названия функции на дисплее пульта дистанционного управления.
- После выполнения указанных выше действий невозможно выбрать режим качания в качестве направления воздушного потока.
- Blade 1** обозначает выпускное отверстие рядом с дисплеем внутреннего блока. **Blade 2** и **Blade 3** обозначают два других выпускных отверстия по часовой стрелке.
- Текущие настройки раздельного управления воздушным потоком сохраняются даже при изменении режима или в случае выключения и повторного включения кондиционера с помощью пульта дистанционного управления.
- Нажмите кнопку , чтобы отменить выбранное направление потока воздуха.


Функция Sleep

Функция Sleep используется для обеспечения комфортных условий для сна и сбережения электроэнергии. Кондиционер автоматически регулирует температуру и скорость вращения вентилятора, чтобы обеспечить условия для хорошего сна.

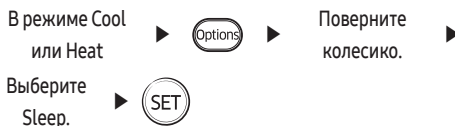

ПРИМЕЧАНИЕ

- Выбрать нужную функцию также можно многократным нажатием на кнопку до появления названия функции на дисплее пульта дистанционного управления.
- Функцию Sleep можно выбрать в режимах Cool и Heat.
- Кондиционер автоматически выключается через 6 часов после активации функции Sleep.

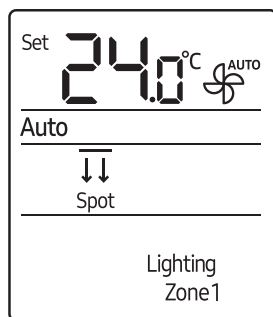


Показания освещения

Используйте функцию Lighting для изменения показаний, отображаемых на дисплее воздушного потока внутреннего блока и на индикаторе освещения уровня чистоты воздуха.

При работе ►  ► Поверните колесико. ► Выберите Lighting. ► 

ПРИМЕЧАНИЕ

- Выбрать нужную функцию также можно многократным нажатием на кнопку  до появления названия функции на дисплее пульта дистанционного управления.
- Функцию Lighting нельзя использовать, если внутренний блок выключен.
- При запуске функции Lighting для изменения информации, отображаемой на дисплее внутреннего блока, на пульте дистанционного управления на 3 секунды появляются слова **Lighting**.

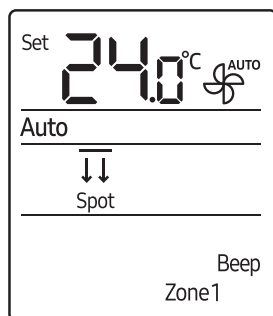

Функция звукового сигнала


Используйте функцию звукового сигнала, чтобы включить или выключить звуковой сигнал внутреннего блока, который воспроизводится при нажатии кнопок на пульте дистанционного управления.

При работе ►  ► Поверните колесико. ► Выберите Beep. ► 

ПРИМЕЧАНИЕ

- Выбрать нужную функцию также можно многократным нажатием на кнопку  до появления названия функции на дисплее пульта дистанционного управления.
- При запуске функции звукового сигнала на пульте дистанционного управления на 3 секунды появляется слово **Beep**.

Интеллектуальные функции

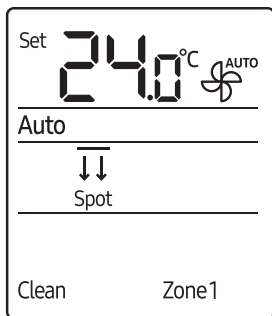

Функция Clean

Функция Clean используется для удаления влаги из внутренней части кондиционера, чтобы предотвратить размножение грибка, бактерий и т. п.




ПРИМЕЧАНИЕ

- Выбрать нужную функцию также можно многократным нажатием на кнопку **Options** до появления названия функции на дисплее пульта дистанционного управления.
- В зависимости от состояния внутреннего блока, работа в режиме Clean осуществляется в течение периода от 30 секунд до 20 минут, после чего останавливается.

Состояние вкл./выкл. кондиционера	При активной функции Clean	При отмене функции Clean.
При включенном кондиционере	- Индикатор таймера мигает 3 раза. - Функция Clean продолжает работать после остановки кондиционера.	Индикатор таймера мигает один раз.
При выключенном кондиционере	- Индикатор таймера мигает 3 раза. - Функция Clean активируется незамедлительно.	

- Нельзя использовать функцию Clean после запуска функции Timed Off.
- Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку Clean, функция Clean попеременно включается и отключается. (Обязательно проверьте, мигает ли Индикатор таймера.)

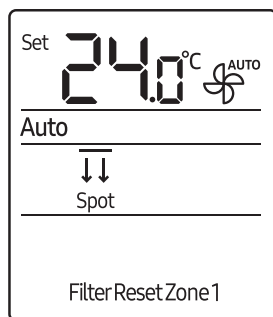


Сброс напоминания о необходимости очистки фильтра

Используйте функцию Filter Reset для сброса напоминания о необходимости очистки фильтра после его замены или очистки.




ПРИМЕЧАНИЕ

- Выбрать нужную функцию также можно многократным нажатием на кнопку **Options** до появления названия функции на дисплее пульта дистанционного управления.
- При запуске функции Filter Reset на пульте дистанционного управления на 3 секунды появляются слова **Filter Reset**.

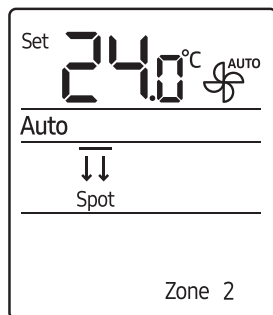

Управление отдельными внутренними блоками

Для управления отдельным внутренним блоком используется функция Zone. Например, чтобы управлять только внутренним блоком 1, выберите Zone 1.




ПРИМЕЧАНИЕ

- Выбрать нужную функцию также можно многократным нажатием на кнопку **Options** до появления названия функции на дисплее пульта дистанционного управления.
- Номер каждого внутреннего блока задается при установке кондиционера. Чтобы изменить существующие номера, обратитесь в сервисный центр.
- Текущие настройки функции Zone сохраняются даже при изменении текущего режима или в случае выключения и повторного включения пульта дистанционного управления. Выбранная с помощью пульта дистанционного управления зона сбрасывается при замене батарей пульта дистанционного управления.
- Можно выбрать один или все блоки: от **Zone 1** до **Zone 4**.

Функция обнаружения движения

Для использования функции обнаружения движения, кондиционер должен быть оснащен комплектом обнаружения движения, который приобретается отдельно. Если набор обнаружения движения уже установлен, функция обнаружения движения должна быть включена для его нормальной работы. (Для получения более подробной информации, обратитесь к руководству набора обнаружения движения.) При отображении на дисплее пульта дистанционного управления опции **Direct** или **Indirect**, функция обнаружения движения переключает кондиционер в режим энергосбережения в том случае, если в комнате нет людей.

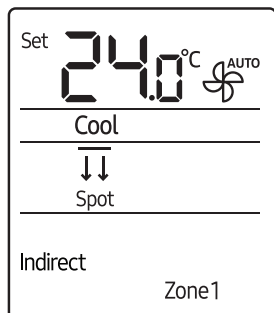


Принцип действия Indirect функции обнаружения движения

Используйте функцию Indirect для установки непрямого ветра, который более комфортен для вас. Когда данная функция включена, кондиционер обнаруживает людей и выпускает воздух вокруг них.

В режиме Cool или Heat ►  ► Поверните колесико. ► Выберите Indirect. ► 

ПРИМЕЧАНИЕ

- Выбрать нужную функцию также можно многократным нажатием на кнопку  до появления названия функции на дисплее пульта дистанционного управления.
- Если функция Indirect включена одновременно с функцией Auto, Dry или Fan, на дисплее пульта дистанционного управления отображается Indirect, но функция не выполняется.

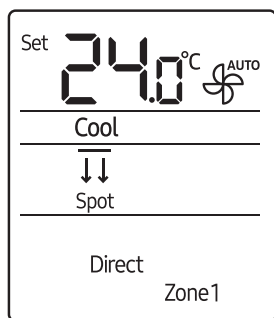

Принцип действия Direct функции обнаружения движения

Используйте функцию Direct для установки прямого ветра, который более комфортен для вас. Когда данная функция включена, кондиционер обнаруживает людей и выпускает воздух прямо на них.


В режиме Cool или Heat ►  ► Поверните колесико. ► Выберите Direct. ► 

ПРИМЕЧАНИЕ

- Выбрать нужную функцию также можно многократным нажатием на кнопку  до появления названия функции на дисплее пульта дистанционного управления.
- Если функция Direct включена одновременно с функцией Auto, Dry или Fan, на дисплее пульта дистанционного управления отображается Direct, но функция не выполняется.


Работа в режиме энергосбережения

Кондиционер Samsung предоставляет возможности для снижения энергопотребления.

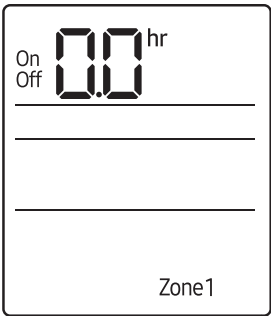

Функция включения и выключения по таймеру

Используйте функцию включения и выключения по таймеру для включения или выключения кондиционера спустя установленное время.

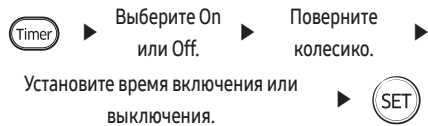

ПРИМЕЧАНИЕ

- Можно задать временной интервал от 0,5 до 24 часов. Чтобы отключить функцию включения и выключения по таймеру, установите временной интервал 0.0.
- После запуска функции включения по таймеру можно изменять режим и задавать температуру. После включения функции включения и выключения по таймеру в режиме Fan заданную температуру изменить нельзя.
- Невозможно задать одно и то же время для обеих функций.
- При нажатии кнопки **Timer** на выключенном пульте дистанционного управления на его дисплее сначала отображается **On**. При нажатии кнопки **Timer** на включенном пульте дистанционного управления на его дисплее сначала отображается **Off**.

Комбинация функций включения и выключения по таймеру	
При выключенном кондиционере	Пример. Значение включения по таймеру: 3 часа, значение выключения по таймеру: 5 часов Кондиционер включается через 3 часа после активации функции, работает в течение 2 часов, затем выключается автоматически.
При включенном кондиционере	Пример. Значение включения по таймеру: 3 часа, значение выключения по таймеру: 1 час Кондиционер автоматически выключается через 1 час после активации функции и включается через 2 часа с момента выключения.

SAMSUNG

