

Меры Предосторожности

- *Перед тем как использовать центральный пульт управления, внимательно прочитайте инструкцию в данном буклете.*
- *Храните Инструкцию Пользователя и Руководство по Установке в доступном и безопасном месте. При смене пользователя данного устройства, необходимо передать руководство новому пользователю.*
- *Никогда не пытайтесь установить систему кондиционирования или переместить центральный пульт самостоятельно.*



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ◆ Не пытайтесь установить или отремонтировать изделие самостоятельно.
- ◆ Данное изделие не содержит деталей, устанавливаемых пользователем.
Вам необходимо обращаться в авторизованный сервисный центр для проведения ремонта.
- ◆ При перемене места жительства, обращайтесь в авторизованный сервисный центр или компанию-установщик для проведения для проведения переустановки центрального пульта.
- ◆ Убедитесь в том, что стена достаточно устойчива, чтобы выдержать вес центрального пульта.
- ◆ Установите изделие, используя соответствующее электропитание.
- ◆ При возникновении неисправности (запах дыма и т. д.) немедленно прекратите операции, выключите защитный выключатель электропитания и обратитесь в авторизованный сервисный центр.




ВНИМАНИЕ

- ◆ Не устанавливайте данное устройство в местах соприкосновения с летучими веществами, такими как машинное масло, бензин, газولين или керосин.
- ◆ Не устанавливайте данное изделие в местах соприкосновения с воспламеняющимися газами, такими как серный газ, водородный газ, метан и т.д.
- ◆ Не проливайте никаких жидкостей на центральный пульт управления.
- ◆ Не управляйте изделием влажными руками.
- ◆ Не распыляйте спреи, такие как средства от насекомых вблизи продукта.
- ◆ Не нажимайте на кнопки управления центрального пульта с помощью острых предметов.
- ◆ Не тяните и перегибайте электрические провода.
- ◆ Не используйте данный продукт в других целях.
- ◆ Не чистите данный продукт бензином, растворителями, кислото- или щелочными чистящими средствами.


Вид Центрального Пульты Управления

Вид Спереди

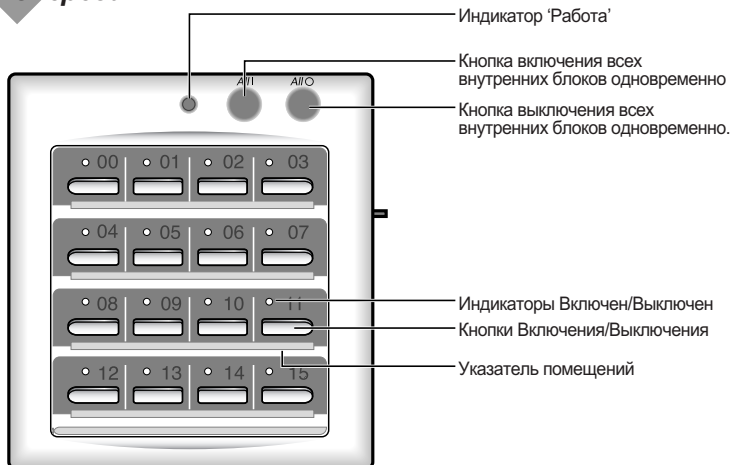

Примечание ♦ Индикатор "Работа" горит, если хотя бы один внутренний блок работает.

Вид Сбоку

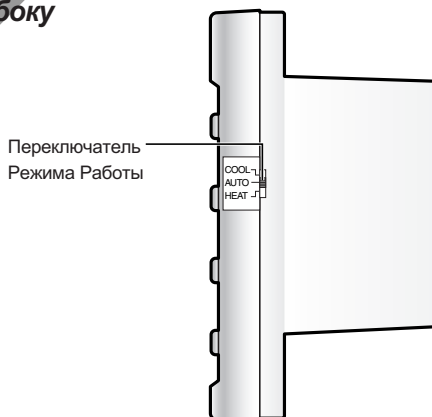

Примечание ♦ Выберите подходящий режим работы между Охлаждение/Авто/Обогрев на переключателе режима работы.


Установка Режима Работы

Режим работы может быть установлен с помощью Переключателя Режима Работы. Вы так же можете управлять кондиционером с помощью проводного/беспроводного пульта дистанционного управления или с помощью кнопок на внутреннем блоке.

- 1 Выберите подходящий режим работы с помощью переключателя режима работы

Результат: ♦ Если внутренний блок включен с помощью центрального пульта, то он будет работать в режиме, выбранном в последний раз.
♦ Во время использования внутреннего блока в режиме охлаждения/обогрев, температура будет установлена на 24°C для охлаждения и на 27°C для обогрева.

Примечание ♦ Для установки режима работы с помощью Переключателя Режима Работы, кондиционер должен быть включен и выключен с помощью кнопки на центральном пульте, для того, чтобы передать установки каждому внутреннему блоку.
♦ При использовании модели с тепловым насосом, внутренние блоки, подсоединенные к одному наружному блоку, не могут работать в режиме "Комбинированные Операции"
- Термин "Комбинированные операции" означает: внутренние блоки, подсоединенные к одному наружному блоку, имеют различные режимы работы. Другими словами, они внутренние блоки, подсоединенные к одному наружному блоку, работают в режиме обогрева, в то время как другие внутренние блоки работают в режиме охлаждения

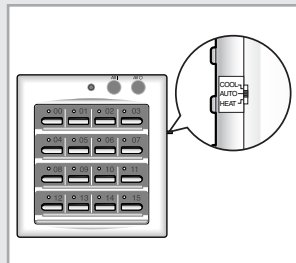

Установка Режимы Работы (прод.)

Режим работы внутреннего блока зависит от заданного на нем режима и режима, заданного на центральном пульте.

Примечание ♦ Внутренний блок может работать в режиме отличном от того, который определен Переключателем Режимы Работы.

При работе внутренних блоков в режиме Охлаждения или Обогрева.

- 1 Если режим, в котором внутренний блок использовался в последний раз такой же, как и режим, заданный на центральном пульте, внутренний блок будет работать в режиме, в котором он использовался в последний раз.

Пример Если внутренний блок работал ранее в режиме Обогрева с установленной температурой в 30°C, а на центральном пульте задан режим обогрева (заданная температура 27°C), то внутренний блок начнет работу в режиме обогрева с температурой в 30°C.

- 2 Если режим внутреннего блока, в котором он использовался в последний раз, отличен от режима, заданного на центральном пульте, то внутренний блок будет работать в режиме, заданном на центральном пульте.

Пример Если внутренний блок работал ранее в режиме Осушение с температурой в 24°C, а на центральном пульте будет установлен режим обогрева (что предполагает заданную температуру 27°C), то внутренний блок начнет работу в режиме обогрева с температурой в 27°C.

Работа внутренних блоков в режиме Авто

Если внутренний блок включен, он будет работать в режиме, выбранном в последний раз, с учетом особенностей (см. выше). Однако, при включении в сеть в первый раз после установки системы, внутренний блок будет работать в режиме Авто с температурой 24°C.

При использовании Центрального Пульта Управления

При использовании центрального пульта можно включать-выключать до 16 внутренних блоков (групп внутренних блоков). Однако, Вы не можете с помощью него корректировать заданную температуру или программировать таймер.

Если Вы, кроме того, используете проводной пульт для индивидуального управления внутренним блоком, то символ ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ отображается на дисплее пульта дистанционного управления.

- 1 Чтобы включить все внутренние блоки, подсоединенные к центральному пульту нажмите кнопку  (ВСЕ ВКЛ).

Результат: ◆ Индикатор "Работа" на центральном пульте загорается.
◆ Все внутренние блоки начнут работать в режиме, выбранном с помощью Переключателя Режимы Работы.

- 2 Чтобы ВКЛ/ВЫКЛ определенный внутренний блок, подсоединенный к центральному пульту, нажмите кнопку (№ ВКЛ/ВЫКЛ) .

Результат: ◆ Индикатор "Работ" и индикатор ВКЛ/ВЫКЛ определенного внутреннего блока загораются.
◆ Определенный внутренний блок будет работать в режиме, выбранном Переключателем Режимы Работы.

- 3 Нажмите кнопку (ВСЕ ВЫКЛ) , чтобы выключить все внутренние блоки, подключенные к центральному пульту.

