



Система Smart AC
MIM-H03

Модуль Multi Wi-Fi

Руководство по установке и эксплуатации

imagine the possibilities

Благодарим за приобретение изделия Samsung.

SAMSUNG

Содержание

Правила техники безопасности	3
Проверки перед установкой модуля Wi-Fi	4
Компоненты	4
Внешние размеры	4
Процедура установки модуля Wi-Fi	5
Установка модуля Wi-Fi	5
Проверка модуля Wi-Fi	10
Инициализация пользовательских данных	11
Обновление модуля Wi-Fi с использованием карты SD	11
Настройка сети	12
Требования к проводному/беспроводному маршрутизатору для интеллектуального кондиционера воздуха Samsung	12
Запуск приложения Samsung Smart Home	13
Загрузка приложения Samsung Smart Home	13
Работа с приложением Samsung Smart Home	13
Подключение кондиционера к приложению Samsung Smart Home	13
Запуск приложения System Air Conditioner	14
Управление кондиционером через приложение Samsung Smart Home	14
Поиск и устранение неисправностей	15
Προβλήματα	15

	Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.
	Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

Правила техники безопасности

В настоящем руководстве по установке приведено описание процедуры установки модуля Wi-Fi для внутреннего блока системы кондиционирования воздуха Samsung.

Внимательно прочитайте руководство перед установкой модуля Wi-Fi.

(Информацию об установке устройства или дополнительных компонентов см. в соответствующих руководствах.)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Опасные ситуации или нарушения техники безопасности, которые могут привести к получению серьезных травм или летальному исходу.
 ВНИМАНИЕ	Опасные ситуации или нарушения техники безопасности, которые приводят к получению незначительных травм или повреждению имущества.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- ▶ Для выполнения установки обратитесь в сервисный центр.
 - Невыполнение этого условия может привести к неисправности устройства, утечке воды, поражению электрическим током или пожару.
- ▶ Следует надежно установить модуль Wi-Fi на поверхности, которая может выдержать его вес.
 - Выбор недостаточно прочного места установки может привести к падению и повреждению модуля Wi-Fi.
- ▶ При установке подключите устройство к сети с требуемым номинальным напряжением.
 - Несоблюдение этого требования может привести к пожару или повреждению модуля Wi-Fi.
- ▶ Не пытайтесь перемещать или переустанавливать модуль Wi-Fi после установки.
 - В противном случае возможно поражение электрическим током или возникновение пожара.
- ▶ Не пытайтесь самостоятельно модифицировать или ремонтировать модуль Wi-Fi.
 - Это может привести к повреждению устройства, поражению электрическим током или возникновению пожара. При необходимости ремонта обратитесь в сервисный центр.
- ▶ Установка устройства должна выполняться надлежащим образом в соответствии с руководством по установке.
 - При неправильной установке модуля Wi-Fi существует опасность поражения электрическим током или возникновения пожара.
- ▶ Все электротехнические работы должны производиться квалифицированным специалистом в соответствии с местными стандартами и данным руководством по установке.
 - Установка неквалифицированным специалистом может привести к неисправности устройства, поражению электрическим током или пожару.
- ▶ При необходимости утилизации модуля Wi-Fi следует обратиться в сервисный центр.

ВНИМАНИЕ

- ▶ Не устанавливайте устройство в местах, в которых существует или может возникнуть опасность утечки легковоспламеняющегося газа.
 - Это может привести к пожару или взрыву.
- ▶ Не устанавливайте устройство в местах, в которых оно будет подвержено воздействию горючих материалов, пара и т. д.
 - Эксплуатация устройства в местах, где оно подвержено воздействию горючих материалов, пара или диоксида серы, может привести к повреждению деталей устройства или неполадкам в его работе.
- ▶ Необходимо исключить возможность попадания воды в модуль Wi-Fi.
 - В противном случае возможно поражение электрическим током или возникновение пожара.
- ▶ Кабель питания при установке не должен быть чрезмерно натянут.
 - Это может привести к повреждению кабеля и возникновению пожара.
- ▶ Устройство следует устанавливать в помещении с температурой от 0° до 39 °C, где оно не будет подвержено воздействию прямого солнечного света.
 - В противном случае возможно поражение электрическим током или возникновение неполадок в работе устройства.
- ▶ Не следует устанавливать устройство в помещениях, в которых используются специальные распылители, кислотные или щелочные растворы.
 - Это может привести к поражению электрическим током или возникновению неполадок в работе устройства.
- ▶ Не нажимайте кнопки устройства какими-либо острыми предметами.
 - Это может привести к поражению электрическим током или повреждению деталей устройства.
- ▶ Не подключайте кабель питания к разъему для коммуникационного кабеля.
 - Это может привести к возникновению пожара.
- ▶ При установке устройства в таких учреждениях, как больницы, его работа не должна создавать помех для использования других устройств.
 - В противном случае возможны неполадки в работе.

Проверки перед установкой модуля Wi-Fi

Компоненты



Модуль Wi-Fi в сборе	Кабельная стяжка (2)	Кабельный зажим (3)	Винт M4×16 (5)
			
Руководство по установке и эксплуатации	U-образная клемма (6)		
			



- Установка модуля Wi-Fi должна выполняться сертифицированным специалистом.
- Перед установкой модуля Wi-Fi следует убедиться, что питание модуля выключено.
- Монтаж проводов модуля Wi-Fi следует выполнять в соответствии с нормами электромонтажа. При этом они должны располагаться внутри стен, чтобы исключить возможность прикосновения к ним пользователей.

Внешние размеры

Единицы измерения: мм

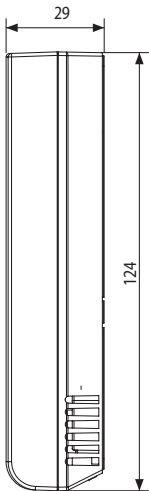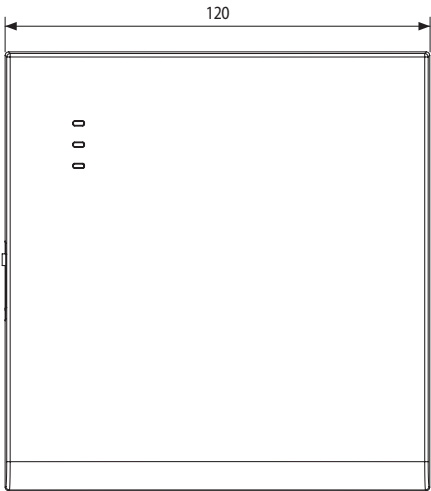

Процедура установки модуля Wi-Fi



Установка модуля Wi-Fi



ВНИМАНИЕ

- Для обеспечения корректного функционирования модуль Wi-Fi и беспроводной маршрутизатор следует устанавливать на открытом пространстве без препятствий между устройствами. Если модуль Wi-Fi будет установлен на слишком большом расстоянии от беспроводного маршрутизатора или если между устройствами будут располагаться какие-либо препятствия, корректное функционирование может оказаться невозможным.

1. Одновременно нажмите на две защелки в нижней части модуля Wi-Fi, поднимите переднюю крышку, а затем отсоедините ее от задней крышки.

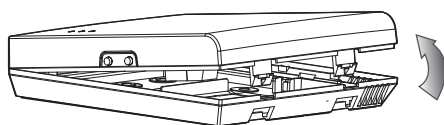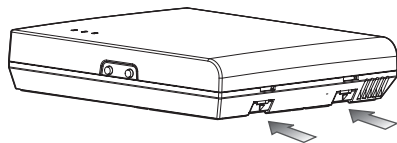


- * Нажимайте на две защелки одновременно.




ПРИМЕЧАНИЕ


- Для облегчения разборки модуля Wi-Fi можно вставить отвертку с плоским шлицем в прямоугольное отверстие над фиксирующей защелкой.




2. Проведите провод питания и коммуникационный провод через отверстия в задней крышке.

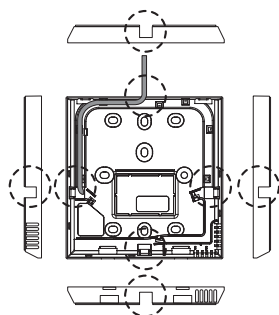

<Крышка не утоплена>

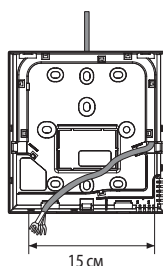

При необходимости обеспечения дополнительного пространства можно вырезать отверстие и удалить панель.

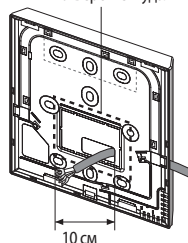


<Крышка утоплена>

Процедура установки модуля Wi-Fi

- 3. Крепление задней крышки модуля Wi-Fi к стене производится с помощью двух или более винтов. После этого следует подключить кабель питания (V1, V2) и коммуникационный кабель (F1, F2) к клеммам на обратной стороне передней крышки, оставив необходимый запас длины.
- 4. При подключении к клеммам V1 и V2 необходимо затянуть винты на клеммной колодке (CN5) с моментом затяжки 5 ±2 кгс-см. Размер винтов: М3 х 6.




- К модулю Wi-Fi можно подключать не более 16 внутренних блоков.
- В одном модуле Wi-Fi можно зарегистрировать не более 5 пользователей.
 - Регистрация более 5 пользователей может привести к снижению производительности модуля Wi-Fi.
- Отдельную учетную запись (один мобильный телефон) можно зарегистрировать не более чем в 4 модулях Wi-Fi.

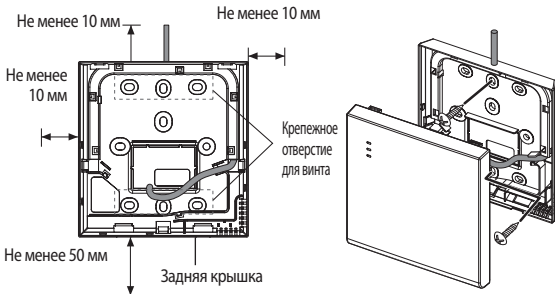

* Перед креплением задней крышки необходимо обеспечить свободное пространство не менее 10 мм сверху, справа и слева, а также 50 мм снизу от модуля.

* Закрепите винты в предусмотренных отверстиях для винтов.

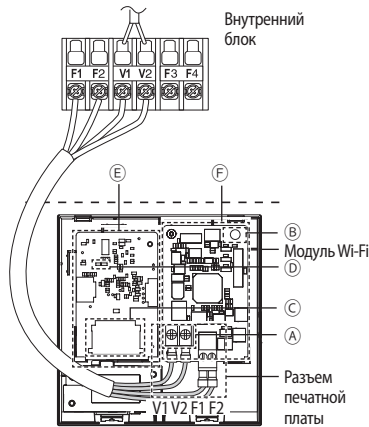

Компонент	Описание
А	Клемма для подключения кабеля питания/коммуникационного кабеля
В	Кнопка проверки подключения/инициализации
С	Разъем для карты SD
Д	Светодиодный индикатор
Е	Печатная плата сетевого контроллера
Ф	Печатная плата интерфейсного модуля

5. Выполните сборку модуля Wi-Fi.




ПРИМЕЧАНИЕ

- Сначала следует вставить переднюю крышку в верхние пазы, а затем зафиксировать, как показано на рисунке. После сборки модуля Wi-Fi осмотрите его на наличие щелей между передней и задней крышками, которые могли появиться после подключения кабелей.




* Схема соединений модуля Wi-Fi

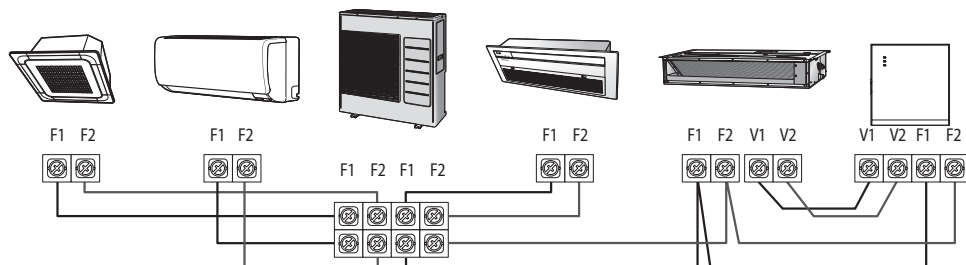

<Подключение модуля Wi-Fi в системе с устройствами разных типов>

Процедура установки модуля Wi-Fi


- * Если внутренний блок не оснащен клеммными колодками V1 и V2, то для подачи питания в модуль Wi-Fi следует использовать дополнительную печатную плату (продается отдельно).

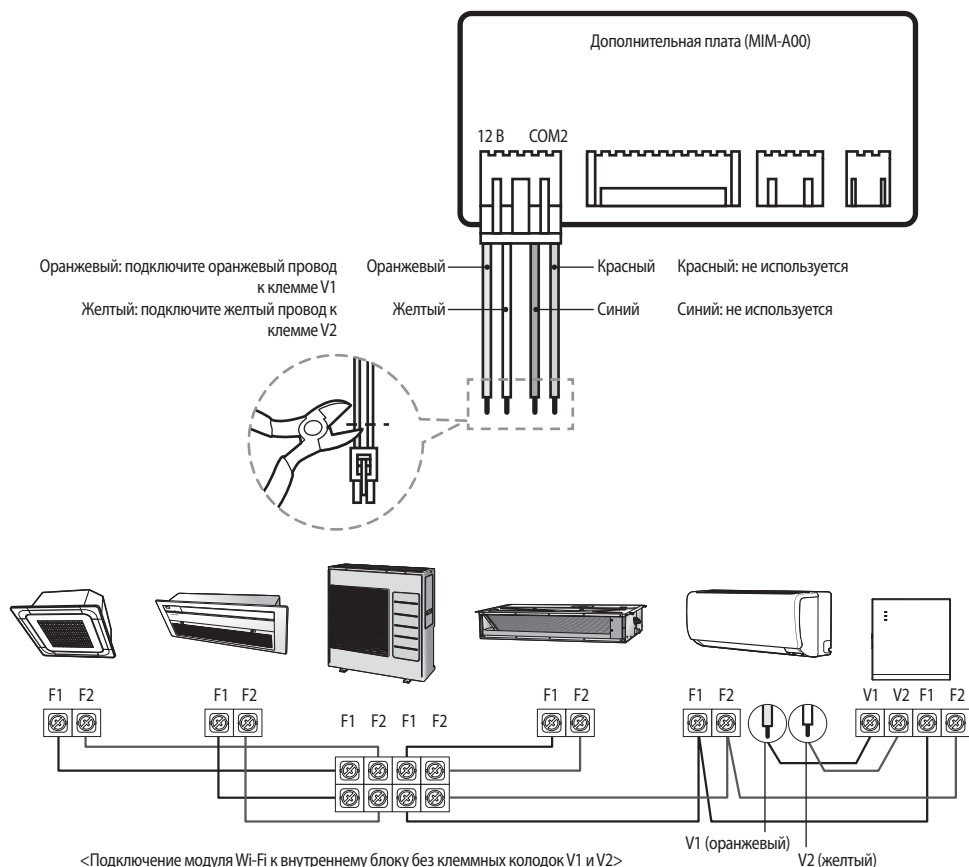



ВНИМАНИЕ

- В случае использования для модуля Wi-Fi провода длиной 10 м или больше монтаж коммуникационного провода и провода питания модуля Wi-Fi следует производить отдельно. (Короткое замыкание в электрической цепи приведет к нарушению функционирования модуля Wi-Fi.)
- При настенном монтаже модуля Wi-Fi следует выбрать подходящую толщину проводов с учетом размера отверстий для проводов в стене.
- Провод для подключения печатной платы модуля Wi-Fi
 - Утопленный монтаж модуля Wi-Fi следует производить в соответствии с требованиями к подключению U-образной клеммы.
 - При монтаже модуля Wi-Fi с использованием 4-жильного кабеля из ПВХ следует снять 30 см наружной изоляции кабеля перед его монтажом. (Рекомендация: AWG22)
- Требования по подключению печатной платы модуля Wi-Fi с помощью обжатой U-образной клеммы

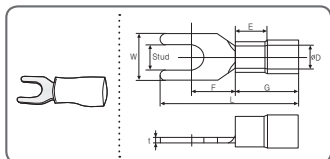

Калибр проводов для подключения		Номинальный размер	Размер болта	Основной размер (мм)						
AWG	мм ²	мм ²	мм	t	ΦD	G	E	F	W	L
22-16	0,25-1,65	1,5	3	0,7	3,8	10,0	4,5	6,5	6,0	21,2

Максимальная длина проводки для подключения коммуникационной линии и линии питания: 50 м

- Крепежные винты разъема печатной платы следует затягивать с моментом не более 6 Н·см. Использование момента затяжки более 6 Н·см приведет к повреждению резьбы винтов.

6. Запустите модуль Wi-Fi.

- ▶ При включении модуля Wi-Fi включаются все индикаторы до запуска системы.
- ▶ После запуска системы автоматически выполняется проверка подключения.

7. Выполните проверку подключения.

- * Проверка подключения: функция проверки подключения позволяет выполнить поиск устройств, подключенных к модулю Wi-Fi. При этом устройства, подключенные к модулю Wi-Fi, подтверждают свое подключение. Функцию проверки подключения необходимо выполнять, чтобы обеспечить возможность мониторинга или контроля системы кондиционирования воздуха с помощью модуля Wi-Fi.

- ▶ При включении модуля Wi-Fi проверка подключения выполняется автоматически. Во время проверки подключения на модуле Wi-Fi мигает индикатор (📶).
- ▶ Если после завершения проверки подключения начинает мигать индикатор (🔴), это означает, что внутренние блоки, подключенные к модулю Wi-Fi, не обнаружены. В этом случае следует проверить коммуникационный кабель между внутренним и внешним блоками на корректность подключения или воздействие помех.
- ▶ В случае изменения конфигурации внутреннего или внешнего блока следует вручную запустить повторную проверку

подключения с помощью кнопки (SW3) внутри модуля Wi-Fi. (🔧🔍)



ВНИМАНИЕ

- Если управление внутренним блоком должно осуществляться с помощью модуля Wi-Fi, следует установить параметр централизованного управления внутренним блоком в значение «Enable» («Включить»).




ПРИМЕЧАНИЕ

- Если управление внутренним блоком должно осуществляться с помощью модуля Wi-Fi, следует должным образом выполнить проверку подключения и подключить модуль Wi-Fi к проводному/беспроводному маршрутизатору.
- После успешного выполнения проверки подключения включается индикатор (📶), который остается включенным до завершения процесса подключения проводного/беспроводного маршрутизатора к модулю Wi-Fi.

Процедура установки модуля Wi-Fi

Проверка модуля Wi-Fi

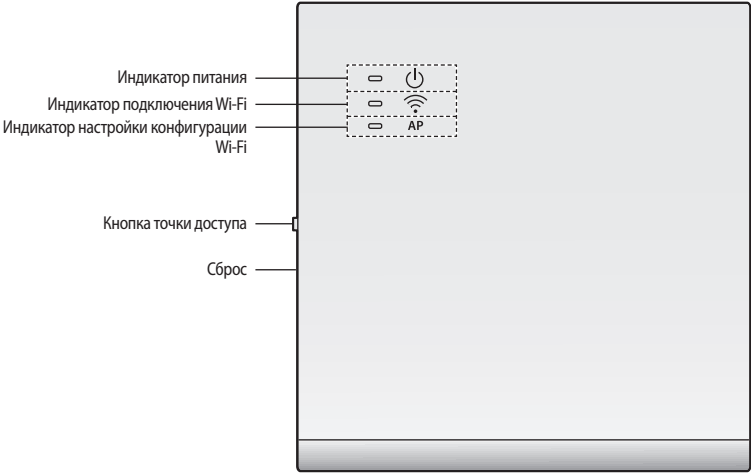

<Модуль Wi-Fi — вид спереди>


Информация, отображаемая светодиодными индикаторами

№	Отображаемая информация	Индикатор питания	Индикатор подключения Wi-Fi	Индикатор настройки конфигурации Wi-Fi
1	Инициализация выполнена	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.
2	Нормальное состояние	ВКЛ.	ВКЛ.	ВЫКЛ.
3	Подключение к точке доступа установлено. Но подключение к сети Интернет не установлено.	ВКЛ.	Мигает	ВЫКЛ.
4	Поиск кондиционера воздуха выполнен успешно, но процедура подключения к точке доступа не завершена.	ВКЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.
5	Нарушение функционирования модема Wi-Fi	Мигает	Мигает	Мигает
6	Поиск точки доступа (режим точки доступа)	ВКЛ.	ВЫКЛ.	ВКЛ.
7	Поиск кондиционера воздуха	Мигает	Мигает	ВЫКЛ.
8	Информация о кондиционере воздуха отсутствует	Мигает	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.
9	Проверка платы сетевого адаптера	ВКЛ.	Мигает	Мигает
10	Запрос маркера (режим AP)	ВКЛ.	ВЫКЛ.	Мигает

Инициализация пользовательских данных

- ▶ Если требуется инициализировать все пользовательские данные, чтобы установить для модуля Wi-Fi заводское состояние по умолчанию, нажмите и удерживайте кнопку (SW3) внутри модуля Wi-Fi в течение 5 секунд. Когда вы отпустите кнопку, включатся все индикаторы на модуле Wi-Fi и все пользовательские данные будут удалены.

Обновление модуля Wi-Fi с использованием карты SD

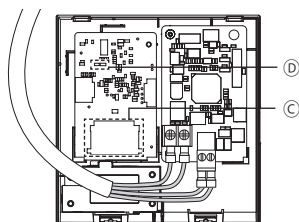

Тип	Мощность
SD	128MB ~ 2GB
SDHC	4GB ~ 32GB
Micro SDHC	4GB ~ 8GB

1. Создайте на карте SD каталог обновления. Скопируйте последний образ программного обеспечения и вставьте его в каталог обновления на карте SD.
2. Вставьте карту SD в предусмотренный для нее разъем, расположенный внутри модуля Wi-Fi. ©
3. Нажмите кнопку сброса, расположенную сбоку модуля Wi-Fi. ④
4. На время обновления включается индикатор внутри модуля Wi-Fi. ④
 - ▶ Если обновление завершено корректно, индикатор выключается.
 - ▶ Если обновление завершено некорректно, индикатор начинает мигать.
5. В случае сбоя обновления на модуле Wi-Fi восстанавливается предыдущая версия программного обеспечения при его перезапуске. Повторите попытку установки обновления. Если установить обновление по-прежнему не удастся, примите следующие меры.
 - ▶ Проверьте файл на наличие ошибок: измените образ обновления (файл).
 - ▶ Проверьте файл на карте SD на наличие ошибок: замените карту SD.
 - ▶ Проверьте исправность печатной платы: замените плату.

Настройка сети



ПРИМЕЧАНИЕ

- Данное устройство поддерживает только протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Перед подключением маршрутизатора к модулю Wi-Fi убедитесь, что для используемого проводного/беспроводного маршрутизатора включена функция сервера DHCP.
- Выберите канал для проводного/беспроводного маршрутизатора. Следует выбирать неиспользуемый канал.
- Проводной/беспроводной маршрутизатор поддерживает следующие режимы шифрования: открытый, WPA/TKIP или WPA2/AES. Модуль Wi-Fi можно подключить к проводному/беспроводному маршрутизатору только в одном из указанных выше режимов. В случае 802.11n рекомендуется использовать режим WPA2/AES.
- На качество соединения с беспроводной сетью может оказывать влияние окружающая беспроводная среда.
- Если поставщик интернет-услуг предоставляет для модема постоянно зарегистрированный адрес компьютера пользователя или MAC-адрес (идентификационный номер), подключение модуля Wi-Fi к сети Интернет может оказаться невозможным. Обратитесь к поставщику интернет-услуг, чтобы получить информацию о процедуре подключения устройства (например, кондиционера воздуха) к сети Интернет.
- Если для подключения к сети Интернет поставщик интернет-услуг требует использовать идентификатор или пароль, подключение модуля Wi-Fi к сети Интернет может оказаться невозможным. В этом случае необходимо вводить идентификатор или пароль при каждом подключении к сети Интернет.
- При использовании брандмауэра сеть Интернет может оказаться недоступной. Обратитесь к поставщику интернет-услуг для получения информации о решении проблемы.
- Поскольку некоторые проводные/беспроводные маршрутизаторы могут передавать данные о некорректном сервере доменных имен (DNS; Domain Name Server), даже если подключение к сети Интернет установлено, подключение модуля Wi-Fi к сети Интернет может оказаться невозможным. В этом случае следует обратиться к поставщику проводного/беспроводного маршрутизатора или поставщику интернет-услуг.
- Если указания поставщика интернет-услуг были выполнены, но вам по-прежнему не удается установить подключение к сети Интернет, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Если проводной/беспроводной маршрутизатор подключен к модулю Wi-Fi, но не подключен к сети Интернет, индикатор  на модуле Wi-Fi начинает мигать.

Требования к проводному/беспроводному маршрутизатору для интеллектуального кондиционера воздуха Samsung

- ▶ Информацию об установке см. в руководстве по эксплуатации проводного/беспроводного маршрутизатора.
- ▶ Модуль Wi-Fi поддерживает только диапазон Wi-Fi 2,4 ГГц.
- ▶ Модуль Wi-Fi поддерживает протокол связи IEEE802.11 b/g/n. (Компания Samsung Electronics рекомендует использовать IEEE802.11n.)
- ▶ Если проводной/беспроводной маршрутизатор не является сертифицированным устройством Wi-Fi, его не следует подключать к модулю Wi-Fi.
- ▶ На упаковку или руководство пользователя сертифицированных проводных/беспроводных маршрутизаторов наносится логотип Wi-Fi CERTIFIED.

Запуск приложения Samsung Smart Home

Загрузка приложения Samsung Smart Home

- ▶ Для загрузки приложения Samsung Smart Home выполните поиск по словам «Samsung Smart Home» в магазине Google Play, Galaxy Apps и iPhone App Store.

Для телефона на базе Android

- ▶ Ключевое слово на корейском языке: 삼성 스마트 홈
- ▶ Ключевое слово на английском языке: Samsung Smart Home

Для iPhone

- ▶ Ключевое слово на корейском языке: 스마트 홈
- ▶ Ключевое слово на английском языке: Smart Home



ПРИМЕЧАНИЕ

- Приложение Samsung Smart Home поддерживает ОС Android 4.0 (ICS) или более поздней версии и оптимизировано для смартфонов Samsung (серий Galaxy S и Note). При запуске приложения на смартфоне, изготовленном другими компаниями, реализация некоторых функций может отличаться.
- При использовании на iPhone приложение поддерживает iOS7 или более поздней версии.
- Пользовательский интерфейс приложения Samsung Smart Home может быть изменен в целях повышения удобства использования и производительности без предварительного уведомления и может отличаться от изображений в руководстве.

Работа с приложением Samsung Smart Home

Перед использованием приложения Samsung Smart Home следует зарегистрировать учетную запись Samsung.

- ▶ При использовании смартфона Samsung можно автоматически входить в приложение с использованием учетной записи Samsung.
- ▶ При использовании смартфона, произведенного не компанией Samsung, страница для входа в приложение будет открываться каждый раз при запуске Samsung Smart Home.
- ▶ Выберите страну, в которой будет использоваться устройство, и нажмите кнопку **Save (Сохранить)**. Эта страница отображается один раз только при первом запуске.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы пользуетесь смартфоном Samsung, но у вас нет учетной записи Samsung, страница регистрации учетной записи Samsung будет открываться каждый раз при запуске приложения Samsung Smart Home.
- Если у вас нет учетной записи Samsung, нажмите кнопку **Create account (Создать учетную запись)**.

Подключение кондиционера к приложению Samsung Smart Home

- ▶ Для удаленного управления кондиционером подключите его к приложению Samsung Smart Home. Загрузите и установите приложение Samsung Smart Home, затем настройте параметры, следуя инструкциям на экране.

Запуск приложения System Air Conditioner

Управление кондиционером через приложение Samsung Smart Home

► Вы можете искусно управлять кондиционером.

Категория	Элементы управления	Описание
Управление и мониторинг	Все вкл/выкл	Включение или выключение всех устройств.
	Вкл/выкл	Включение/выключение внутреннего блока, ERV и DHW.
	Необходимая температура	Управление температурой внутреннего блока и DHW.
	Скорость вентилятора	Управление скоростью вращения вентилятора.
	Направление воздуха	Управление направлением воздуха.
	Wind-Free	Управление Wind-Free.
	Режим	Управление режимом работы внутреннего блока и ERV.
Дополнительная функция	Мониторинг энергопотребления	Просмотр потребления электроэнергии в режиме реального времени и общего потребления электроэнергии.
	Расписание	Создание, добавление и удаление расписаний.
	Группа	Создание, добавление, удаление и управление зонами.
	Настройки	Установка единиц измерения температуры, диапазона регулирования температуры и диапазона температуры нагрева.



• Некоторые функции могут быть недоступны в зависимости от спецификаций внутреннего блока.

NOTE

Поиск и устранение неисправностей

Перед обращением в сервисный центр выполните проверку по пунктам, приведенным в следующей таблице.

Проблема		Решение
Не удается найти приложение Samsung Smart Home в магазине Google Play, Galaxy Apps или iPhone App Store.		► Приложение Samsung Smart Home поддерживает операционную систему Android 4.0 (ICS) или более поздней версии. При использовании на iPhone приложение поддерживает iOS7 или более поздней версии.
Не удается подключить кондиционер воздуха к приложению Samsung Smart Home после его установки.		Подключение кондиционера к беспроводному роутеру.
Невозможно получить доступ к учетной записи Samsung.		Проверьте свой идентификатор и пароль на экране учетной записи Samsung.
При добавлении устройства выводится сообщение о сбое.		► Сбой может носить временный характер. Он может быть вызван расстоянием между проводным или беспроводным маршрутизатором и кондиционером воздуха, или другими проблемами. Повторите попытку позже. ► Отключите питание кондиционера воздуха на 30 секунд. Снова включите питание и повторите попытку настройки.
В приложении Samsung Smart Home не работает функция управления.	Убедитесь, что включены все 3 индикатора модуля Wi-Fi.	Выполните сброс модуля Wi-Fi и проверьте его снова.
	Убедитесь, что на модуле Wi-Fi включен только индикатор  .	Убедитесь, что введен правильный пароль для проводного/беспроводного маршрутизатора при добавлении устройства. Проверьте состояние проводного/беспроводного маршрутизатора.
	Убедитесь, что на модуле Wi-Fi мигает индикатор  .	Проверьте исправность подключения к сети Интернет с помощью проводного/беспроводного маршрутизатора.
	Убедитесь, что все индикаторы на модуле Wi-Fi мигают.	Модуль Wi-Fi неисправен. Обратитесь в сервисный центр Samsung.
	Убедитесь, что на модуле Wi-Fi мигает индикатор  .	Модуль Wi-Fi не подключен к внутреннему блоку должным образом. Обратитесь в сервисный центр Samsung.
В качестве режима внутреннего блока, поддерживающего режимы нагрева и охлаждения, в системе с устройствами разных типов отображается либо только режим нагрева, либо только режим охлаждения.		► Для систем с тепловым насосом предусмотрено автоматическое ограничение отображаемых режимов, чтобы обеспечить выбор только одного режима работы для внешнего блока и исключить возможность смешанного управления. (* Смешанное управление: ситуация, в которой для каждого внутреннего блока, подключенного к одному внешнему блоку, одновременно выбирается режим охлаждения и нагрева.) 1. При необходимости изменения текущего режима работы одного из внутренних блоков следует отключить все остальные внутренние блоки для просмотра всех доступных режимов работы. 2. При наличии настроенного главного внутреннего блока следует изменять его режим работы.
Светодиодный индикатор продолжает находиться в состоянии «Инициализация». (Состояние светодиодного индикатора должно изменяться в течение одной минуты.)		1. Проверьте правильность подключения коммуникационного кабеля между платой сетевого адаптера и платой интерфейсного модуля. 2. Если устранить проблему не удалось, замените модуль Wi-Fi, даже если подключение выполнено совершенно правильно.

Спецификации

Wi-Fi	
Диапазон частот	Мощность передатчика (макс.)
2412 - 2472 МГц	20 дБм

SAMSUNG

В приложение интеллектуального кондиционера воздуха могут вноситься изменения без уведомления в целях повышения качества, а также оно может быть удалено в зависимости от ситуации в компании-производителе.

DB68-05786A-03

