

Содержание

Подготовка

Техника безопасности	4
Элементы внешнего вида	6

Кондиционер

Основные режимы эксплуатации кондиционера	10
Качание шторок	12
Функция проверки температуры в помещении	12
Работа в режиме Тихоходный/дежурный	13
Эксплуатация в режиме увлажнения	14
Выбор соответствующей шторки жалюзи	14
датчик движения	15
Забор воздуха снаружи помещения	15
Функция автоматической очистки	16
Режим «S-Plasma ion» (S-плазма-ион)	16
Проверка уровня CO ₂ и уровня потребления электроэнергии	17

Вентилятор (УВРТ)

Основные режимы эксплуатации вентилятора (УВРТ)	18
Режим энергосбережения	20
Очистка	20
Режим «S-Plasma ion» (S-плазма-ион)	21
Управление внешним подключением	21
Управление подключением вытяжки	21

Дополнительные настройки

Настройка программы работы на неделю	22
Задание выходных и праздничных дней в программе на неделю	25
Отмена программы на неделю	26
Сброс программ на неделю	27

Дополнительные пользовательские функции

Порядок настройки дополнительных пользовательских функций	28
---	----

Техника безопасности

Информация, содержащаяся в этом разделе, предназначена для обеспечения безопасной эксплуатации электроприбора и предупреждения материального ущерба. Поэтому прежде чем приступать к эксплуатации, внимательно ознакомьтесь с данной информацией.

 ОСТОРОЖНО	При несоблюдении техники безопасности существует риск травматизма и летального исхода .		
 ВНИМАНИЕ	При несоблюдении техники безопасности существует риск травматизма и материального ущерба .		
	Придерживайтесь правил.		Выньте вилку из розетки.
	ЗАПРЕЩАЕТСЯ.		НЕ РАЗБИРАТЬ.
	Для предотвращения риска поражения электрическим током убедитесь, что электроприбор заземлен.		

для МОНТАЖА

ОСТОРОЖНО

-  **Монтаж данного электроприбора должен производиться квалифицированным специалистом или представителем сервисного центра.**
 - ▶ В противном случае существует риск поражения электрическим током, возникновения пожара, взрыва, выхода электроприбора из строя или травматизма.
- После монтажа электроприбор подключается определенным диапазоном мощности.**
 - ▶ В противном случае существует риск выхода электроприбора из строя, поражения электрическим током или возникновения пожара.
-  **Не допускается установка электроприбора близ источников тепла и легковоспламеняющихся веществ. Не допускается устанавливать электроприбор в местах с повышенной влажностью, загрязненных маслом и местах с повышенной запыленностью, местах, подверженных действию прямых солнечных лучей и осадков. Не допускается установка электроприбора близ источников возможной утечки газа.**
 - ▶ В противном случае существует риск поражения электрическим током или возникновения пожара.

для МОНТАЖА

ВНИМАНИЕ

-  **Электроприбор устанавливают на прочной и ровной поверхности, способной выдержать его вес.**
 - ▶ Если поверхность не способна выдержать вес электроприбора, он может упасть, что способно привести к травматизму.

для ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

ОСТОРОЖНО

-  **Не допускается тянуть за шнур либо «переламывать» его.**
- Не допускается скручивать шнур или завязывать его узлом.**
 - ▶ В противном случае существует риск поражения электрическим током или возникновения пожара.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

⚠ ОСТОРОЖНО

- !** Если электроприбор издает нехарактерный шум, от него исходит запах горячей проводки и дым, немедленно прекратите эксплуатацию электроприбора и обратитесь в ближайший сервисный центр.
 - ▶ В противном случае существует риск поражения электрическим током или возникновения пожара.
 При необходимости переустановить электроприбор на новое место обратитесь в ближайший сервисный центр.
 - ▶ В противном случае существует риск выхода электроприбора из строя, появления утечки конденсата, поражения электрическим током или возникновения пожара.
 - ▶ Доставка не входит в стоимость товара. При переустановке электроприбора на новое место с вас взимаются дополнительная оплата за монтажные работы.
 При появлении индикатора сбоя диагностики или неполадки немедленно прекратите эксплуатацию электроприбора.
 - ▶ При обнаружении запаха горения или в случае неполадки электроприбора немедленно выключите кондиционер или вентилятор (устройство вентиляции с рекуперацией тепла, УВРТ), выключите выключатель питания и обратитесь в авторизованный сервисный центр. В противном случае, при продолжении эксплуатации электроприбора существует риск поражения электрическим током, возникновения пожара или выхода электроприбора из строя.
 - ▶ При отображении кода «E8 36» следует обратиться в сервисный центр с целью прохождения планового техобслуживания. В противном случае существует риск выхода электроприбора из строя (применимо только к модели с кодом «GNP»).
- ⊘** Запрещается самостоятельно ремонтировать, разбирать электроприбор или вносить изменения в его конструкцию.
 - ▶ Это может привести к поражению электрическим током, пожару, выходу устройства из строя или к травме.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

⚠ ВНИМАНИЕ

- !** Не допускайте попадания воды на и в электроприбор.
 - ▶ В противном случае существует риск поражения электрическим током или возникновения пожара.
- ⊘** Запрещается включать электроприбор мокрыми руками.
 - ▶ В противном случае существует риск поражения электрическим током.
 Запрещается распылять летучие вещества, например, инсектициды, на поверхность электроприбора.
 - ▶ Помимо того, что это опасно для человека, при этом также существует риск поражения электрическим током, возникновения пожара и выхода электроприбора из строя.
 Не допускается подвергать пульт дистанционного управления чрезмерной механической нагрузке.
 Запрещается разбирать пульт дистанционного управления.
 Запрещается использовать электроприбор для других целей.
 - ▶ Данный электроприбор предназначен для эксплуатации в качестве кондиционера (сплит-системы).
 Запрещается нажимать на кнопки предметом с острым кончиком.
 - ▶ В противном случае существует риск поражения электрическим током или повреждения элементов конструкции.


ПРИ ОЧИСТКЕ

⚠ ОСТОРОЖНО

- ⊘** Не допускается чистить электроприбор путем распыления воды непосредственно на его поверхности.
 Запрещается использовать бензин, растворители, разбавители и ацетон для чистки электроприбора.
 - ▶ В противном случае существует риск изменения цвета и деформации его корпуса, поражения электрическим током или возникновения пожара.

Элементы внешнего вида

Дисплей

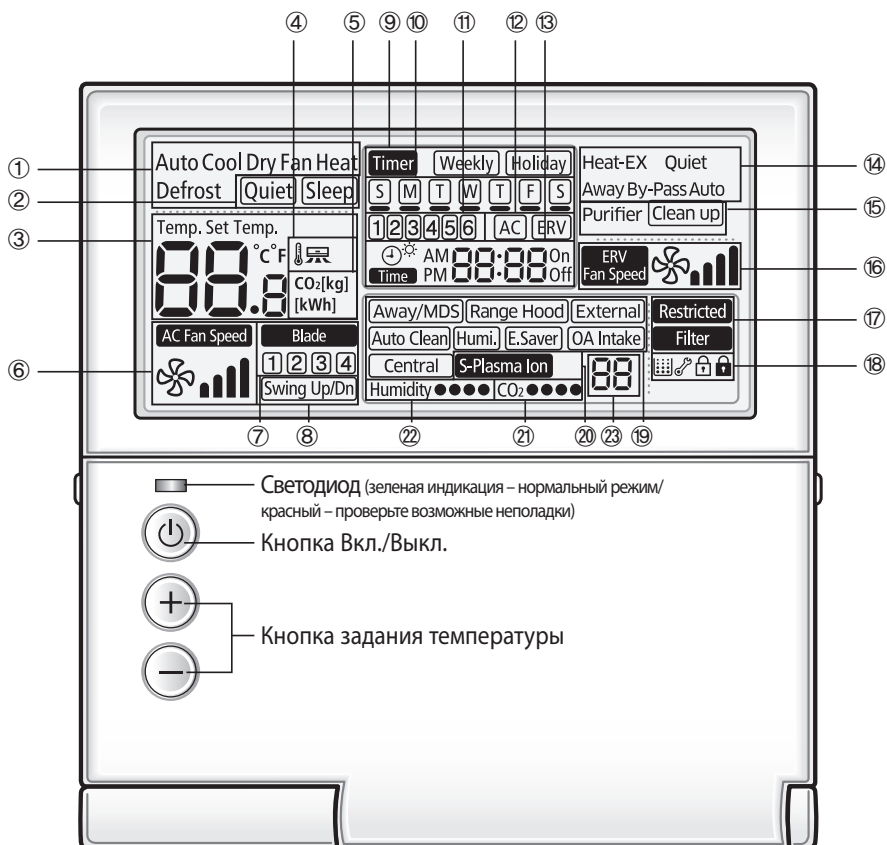


- Не открывая крышку проводного пульта д/у можно включать и выключать кондиционер, а также выставлять необходимую температуру.

Категория	Обозначение	Функция
Информация о состоянии кондиционера	① Auto Cool Dry Fan Heat Defrost	Свидетельствует о том, что кондиционер включен и работает
	② Quiet Sleep	Отображает, что кондиционер находится в режиме «Quiet» (тихоходный) или «Sleep» (дежурный)
	③ Temp. Set Temp. 88.8 °C °F	Отображает температуру внутри помещения или заданную температуру
	④	Отображает параметры управления отдаваемым воздухом
	⑤ 88.8 CO ₂ (kg) (kWh)	Отображает параметры потребления CO ₂ или питания
	⑥ AC Fan Speed	Отображает скорость вращения вентилятора перем.тока
	⑦ Blade 1 2 3 4	Отображает параметры регулировки шторок жалюзи
	⑧ Swing Up/Dn	Отображает режим перенаправления потока воздуха (вверх/вниз)
Информация о временных настройках	⑨ Timer Weekly Holiday	Дисплеи «Weekly schedule» (программа работы на неделю) и «Holiday setting» (настройки выходных и праздничных дней)
	⑩ S M T W T F S	Отображает «Current day(□)» (текущий день(□)) или «scheduled day(□)» (запрограммированный день(□))
	⑪ 1 2 3 4 5 6	Отображает «Schedule number» (номер программы)
	⑫ AC ERV	Отображает выбор «Scheduled device» (запрограммированного устройства)
Отображение особых функций	⑬ AM 88:88 On PM 88:88 Off	Отображает «Current time» (текущее время)/«summer time» (летнее время)/«scheduled time» (запрограммированное время)
	⑭ Heat-EX Quiet Away By-Pass Auto Purifier	Свидетельствует о том, что вентилятор (УВРТ) включен и работает
	⑮ Clean up	Отображает «Clean up» (очистка)
	⑯ ERV Fan Speed	Отображает скорость вращения вентилятора (УВРТ)
Кнопки, управляющие вентилятором (УВРТ)	⑰ Restricted Filter	Отображает «Invalid operation» (некорректная работа) или «Filter cleaning» (очистка фильтра) (время очистки фильтра)
	⑱	Отображает «Dust box cleaning alert» (необходимость очистки)/ «check» (проверки)/ «partial locking» (Частичная блокировка)/ «full locking» (полная блокировка) пылеуловителя
	⑲	Отображает Away (Не дома)/Motion detect sensor (Датчик обнаружения движения)/Range hood (Вытяжка)/ «External interconnection control» (управление внешним подключением)/ «Auto clean» (автоматическая очистка)/ «Humidifying» (увлажнение)/ «Energy saving» (энергосбережение)/ «Outdoor air supply intake» (забор воздуха снаружи помещения)/ «Central control» (Центральное управление)
	⑳ S-Plasma Ion	Отображает «S-Plasma ion» (S-плазма-ион)
	㉑ CO ₂ ●●●●	Отображает «Indoor CO ₂ density» (концентрация углекислого газа в помещении)
	㉒ Humidity ●●●●	Отображает «Indoor humidity» (влажность в помещении)
	㉓ 88	Отображает время, оставшееся до автоматической остановки/ время отсрочки ERV - Горит ровно: значение часов; мигает: значение минут Отображает режим управления спросом во время события управления спросом: d1, d2, d3 (применимо только для некоторых австралийских моделей).

Элементы внешнего вида

Кнопки

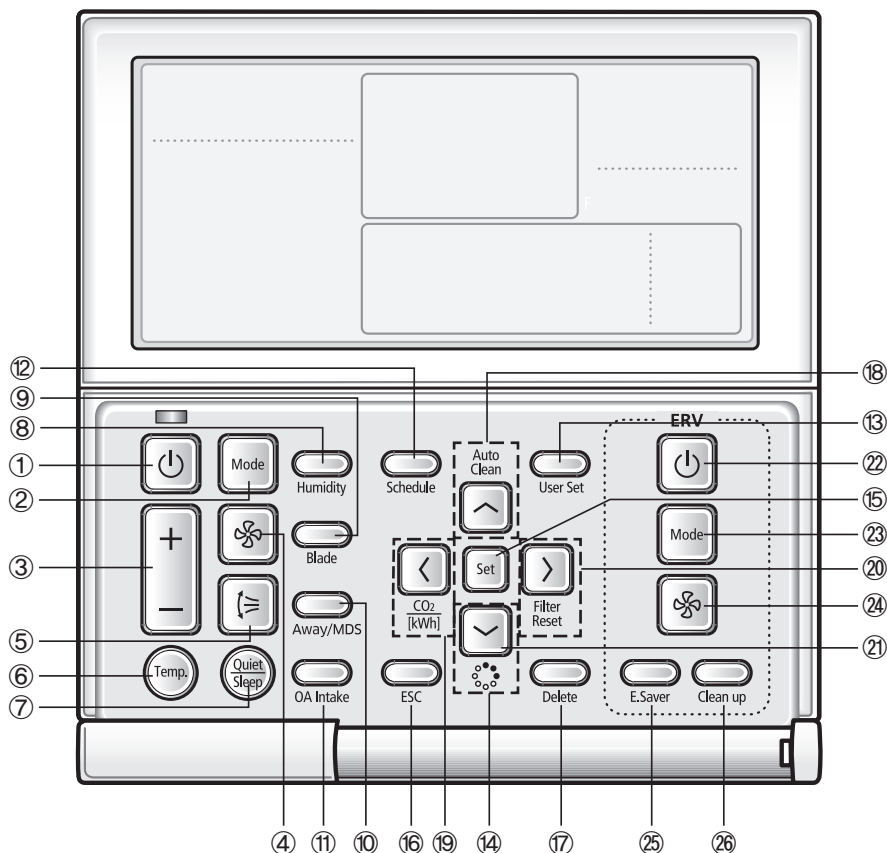

Категория	Кнопка	Функция	
Информация о состоянии кондиционера	①	Кнопка Вкл./Выкл.	Позволяет включить или выключить кондиционер
	②	Кнопка «Mode» (Режим)	Позволяет переводить кондиционер в нужный рабочий режим
	③	Кнопка регулировки температуры	Позволяет задавать температуру
	④	Кнопка регулирования скорости вращения вентилятора	Позволяет регулировать скорость вращения вентилятора
	⑤	Кнопка выбора режима качения шторок	Позволяет изменять направление потока воздуха: вверх или вниз
	⑥	Кнопка «Temp.» (Температура)	Позволяет проверить температуру в помещении
	⑦	Кнопка «Quiet/Sleep» (Тихоходный/дежурный)	Позволяет перевести кондиционер в режим «Quiet» (Тихоходный) или «Sleep» (Дежурный)

Категория	Кнопка	Функция
Информация о состоянии кондиционера	⑧ 	Кнопка «Humidity» (Влажность)
	⑨ 	Кнопка «Blade» (Шторки)
	⑩ 	Кнопка Away (Не дома) / Motion detect sensor (Датчик обнаружения движения)
	⑪ 	«OA intake» (Забор воздуха снаружи помещения)
Отображение особых функций	⑫ 	Кнопка «Schedule» (Программа)
	⑬ 	Кнопка «User Set» (Пользовательская настройка)
	⑭ 	Навигационные кнопки
	⑮ 	Кнопка «Set» (Задать)
	⑯ 	Кнопка «ESC» (Выход)
	⑰ 	Кнопка «Delete» (Удалить)
	⑱ 	Кнопка «Auto Clean» (Автоматическая очистка)
	⑲ 	Кнопка «CO ₂ /[kWh]» (CO ₂ /кВтч)
	⑳ 	Кнопка «Filter Reset» (Обнуление фильтра)
	㉑ 	Кнопка «S-Plasma ion» (S-плазма-ион)
Кнопки, управляющие вентилятором (УВРТ)	㉒ 	Кнопка Вкл./Выкл.
	㉓ 	Кнопка «Mode» (Режим)
	㉔ 	Кнопка регулирования скорости вращения вентилятора
	㉕ 	Кнопка «E-Saver» (Энергосбережение)
	㉖ 	Кнопка «Clean up» (Очистка)



- Каждый раз после очистки фильтра следует нажать кнопку **«Filter Reset» (Обнуление фильтра)**. Лампочка **Filter** (Фильтр) погаснет и включится только тогда, когда подойдет следующий срок очистки.
- В случае нажатия функциональной кнопки, не задействованной в данной модели внутрикомнатного блока, загорится лампочка **Restricted** (Недопустимо).
- Если настроено отображение на дисплее температуры внутри помещения, то при нажатии на кнопку **«Temp.» (Температура)** будет отображаться надпись **Restricted** (Недопустимо) (при установке проводного пульта д/у данная настройка доступна).
- При нажатии на кнопку  включения-выключения в том случае, когда вентилятор (УВРТ) подключен к проводному пульту д/у, то кондиционер и вентилятор (УВРТ) могут либо включаться и выключаться одновременно, либо только кондиционер может включаться и выключаться. Заводская настройка позволяет осуществлять одновременное включение и выключение (при установке проводного пульта д/у данная настройка доступна).
- Хотя кондиционер и вентилятор (УВРТ) настроены на одновременное включение и выключение, допускается осуществлять управление ими с другого устройства управления (например, беспроводной пульт д/у, централизованный контроллер, S-NET mini и др.), но не с проводного пульта д/у.

Основные режимы эксплуатации кондиционера

Кондиционер переключается в различные режимы при помощи кнопки **«Mode» (Режим)**.

«Auto» (Автоматический)

В данном режиме осуществляется автоматическое регулирование температуры и скорости вращения вентилятора, что повышает комфорт эксплуатации.

- Если температура в помещении высокая, происходит обдув сильным потоком прохладного воздуха. Как только температура снижается, поток охлажденного воздуха подается с меньшей скоростью.

«Cool» (Охлаждение)

Этот один из наиболее часто используемых режимов эксплуатации позволяет регулировать скорость вращения вентилятора, температуру и направление потока воздуха.

- При выборе режима обогрева в то время, как кондиционер находится в режиме охлаждения, кондиционер выводится из режима охлаждения.

«Dry» (Осушение)

В данном режиме осуществляется эффективное осушение излишне влажного воздуха, что позволяет легко дышать в дождливые дни.


«Fan» (Вентилятор)

Данный режим позволяет осуществлять циркуляцию воздуха в помещении, аналогично мощному вентилятору, что позволяет ощутить освежающее дуновение воздуха.

«Heat» (Обогрев)


В данном режиме осуществляется обогрев воздуха, что позволяет эксплуатировать кондиционер осенью и зимой.

- После включения кондиционера в режиме обогрева вентилятор может не работать в течение некоторого времени с целью не допустить нагнетание еще не обогретого воздуха.
- Индикатор противообледенения (Defrost)
 - Индикатор противообледенения загорается, как только наружный блок переключается в режим противообледенения в режиме обогрева. Как только наружный блок разморозится, индикатор погаснет (в режиме противообледенения внутрикомнатный блок не нагнетает воздух в помещение, и вентилятор не работает).
- Если выключить кондиционер, работавший в режиме обогрева, из него еще в течение некоторого времени будет подаваться теплый воздух в целях охлаждения внутрикомнатного блока до температуры окружающей среды.
- При выборе режима охлаждения в то время, как кондиционер находится в режиме обогрева, кондиционер выводится из режима обогрева.

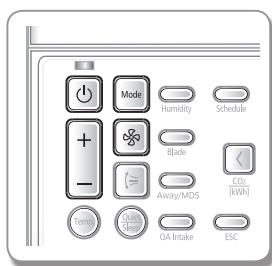

Нажмите кнопку  чтобы включить кондиционер.

Нажмите кнопку  (Режим) и выберите нужный режим.

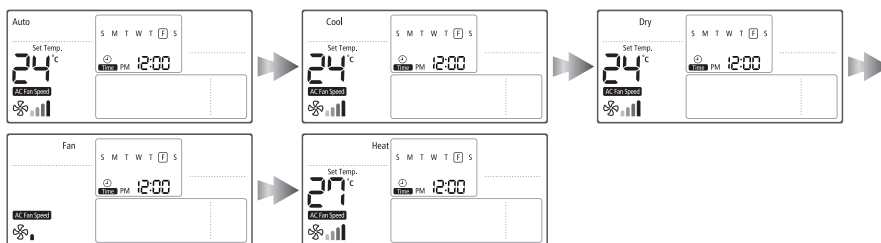

Нажмите на кнопку  и выберите скорость вращения вентилятора.

«Auto» (Автоматический)	 (Auto)(Автоматический)
«Cool» (Охлаждение)	 (Low)(Медленное),  (Medium)(Среднее),  (High)(Быстрое),  (Auto)Автоматическое
«Dry» (Осушение)	 (Auto)(Автоматический)
«Fan» (Вентилятор)	 (Low)(Медленное),  (Medium)(Среднее),  (High)(Быстрое)
«Heat» (Обогрев)	 (Low)(Медленное),  (Medium)(Среднее),  (High)(Быстрое),  (Auto)(Автоматический)



Нажимая на кнопки  задайте нужную температуру.

«Auto» (Автоматический)	Допускается задание температуры в диапазоне 18-30 °C с шагом 1 °C.
«Cool» (Охлаждение)	Допускается задание температуры в диапазоне 18-30 °C с шагом 1 °C.
«Dry» (Осушение)	Допускается задание температуры в диапазоне 18-30 °C с шагом 1 °C.
«Fan» (Вентилятор)	Изменение температуры не предусмотрено.
«Heat» (Обогрев)	Допускается задание температуры в диапазоне 16-30 °C с шагом 1 °C. * Модели серии Nordic (AC***XSC*H): 8–30 °C

Качание шторок

Данная функция позволяет изменять направление движения воздушного потока: вверх или вниз.

Нажимая кнопку **Качание шторок** (≡), можно отрегулировать положение шторок жалюзи так, чтобы поток воздуха направлялся вверх или вниз.

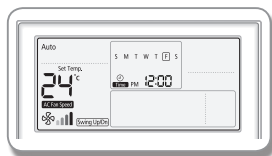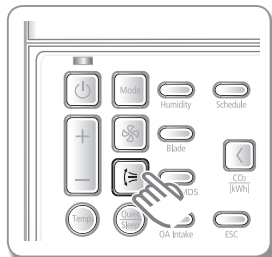

- ▶ Как только шторки выйдут в желаемое положение, нажмите кнопку **Качание шторок** (≡) еще раз, что позволит зафиксировать их. Шторки жалюзи перестанут качаться и зафиксируются в данном положении.



- Во внутренних блоках канального типа возможность регулировки направления потока воздуха не предусмотрена. При нажатии кнопки **Air Swing (Направление потока воздуха)** (≡) отображается индикатор **Restricted**.
- В моделях кассетного типа с круговыми кассетами при нажатии кнопки **Air Swing (Направление потока воздуха)** (≡) показания индикатора изменяются.



Число нажатий	Направление потока воздуха	Индикатор
1 раз	Swing (Качание)	○-○-○-○-○
2 раза	Spot (Вертикальное)	○
3 раза	Swing (Качание)	○-○-○-○-○
4 раза	Mid (Среднее)	○
5 раза	Swing (Качание)	○-○-○-○-○
6 раза	Wide (Горизонтальное)	○

- ※ Порядок может изменяться в зависимости от того, какой режим работы был выбран в последний раз.
- [Раздельное управление воздушным потоком] доступна только на беспроводном пульте дистанционного управления для моделей кассетного типа с круговыми кассетами (AR-KH00E, AR-KH00U).

Функция проверки температуры в помещении

Данная функция позволяет отображать текущую температуру в помещении.

Нажмите кнопку **Temp. (Температура)**, чтобы проверить текущую температуру внутри помещения.

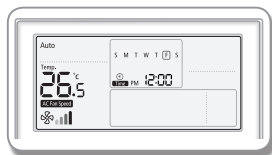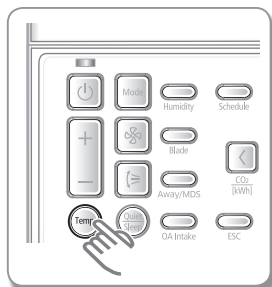

- ▶ Отобразится текущая температура в помещении.
- ▶ Текущая температура в помещении отображается в течение 3 секунд после нажатия кнопки **«Temp.» (Температура)**. После этого снова отображается заданная температура.






- Дисплей внутрикомнатного блока допускает отображение температуры с дискретностью 0,5°C.
- В зависимости от того, в каком месте установлен проводной пульт дистанционного управления, имеется вероятность расхождения в показаниях температуры.
- Если настроено отображение на дисплее температуры внутри помещения, то при нажатии на кнопку **«Temp.» (Температура)** будет отображаться надпись **Restricted** (Недопустимо).

Работа в режиме Тихоходный/дежурный

Эксплуатация в режиме «Quiet» (Тихоходный) позволяет снизить уровень шума, а эксплуатация в режиме «Sleep» (Дежурный) позволяет кондиционеру выключаться автоматически спустя шесть часов работы без участия человека.

Чтобы перевести кондиционер в нужный режим, нажмите кнопку «Quiet/Sleep» (Тихоходный/дежурный).

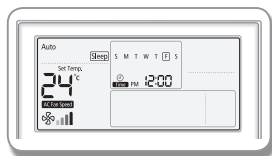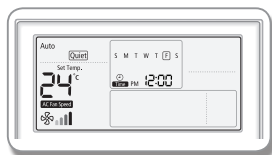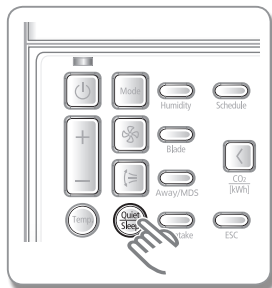

Если кондиционер предусматривает работу в обоих режимах: тихоходном и дежурном.

«Auto» (Автоматический)	«Quiet» → «Cancel» (Тихоходный → Отмена) повторяется.
«Cool» (Охлаждение)	«Quiet» → «Sleep» → «Quiet/Sleep» → «Cancel» (Тихоходный → Дежурный → Тихоходный/дежурный → Отмена) повторяется.
«Dry» (Осушение)	«Quiet» → «Cancel» (Тихоходный → Отмена) повторяется.
«Fan» (Циркуляция)	Загорится лампочка Restricted (Не допустимо).
«Heat» (Обогрев)	«Quiet» → «Sleep» → «Quiet/Sleep» → «Cancel» (Тихоходный → Дежурный → Тихоходный/дежурный → Отмена) повторяется.

Если кондиционер предусматривает работу только в тихоходном режиме.

«Auto» (Автоматический)	«Quiet» → «Cancel» (Тихоходный → Отмена) повторяется.
«Cool» (Охлаждение)	«Quiet» → «Cancel» (Тихоходный → Отмена) повторяется.
«Dry» (Осушение)	«Quiet» → «Cancel» (Тихоходный → Отмена) повторяется.
«Fan» (Циркуляция)	Загорится лампочка Restricted (Не допустимо).
«Heat» (Обогрев)	«Quiet» → «Cancel» (Тихоходный → Отмена) повторяется.

Если кондиционер предусматривает работу только в дежурном режиме.

«Auto» (Автоматический)	Загорится лампочка Restricted (Не допустимо).
«Cool» (Охлаждение)	«Sleep» → «Cancel» (Дежурный → Отмена) повторяется.
«Dry» (Осушение)	Загорится лампочка Restricted (Не допустимо).
«Fan» (Циркуляция)	Загорится лампочка Restricted (Не допустимо).
«Heat» (Обогрев)	«Sleep» → «Cancel» (Дежурный → Отмена) повторяется.




ПРИМЕЧАНИЕ

- Если кондиционер не поддерживает режимы «Quiet» (Тихоходный) и «Sleep» (Дежурный), то при нажатии на кнопку «Quiet/Sleep» (Тихоходный/дежурный) отображается сообщение **Restricted** (Не допустимо).

Эксплуатация в режиме увлажнения


Данный режим позволяет осуществлять увлажнение воздуха во внутрикомнатном узле вентиляторного минидоводчика, при условии что проводной пульт д/у подключен ко внутрикомнатному узлу вентиляторного минидоводчика. Повышение влажности воздуха в помещении, если воздух сухой, позволяет повысить комфорт пребывания в помещении.

Включите кондиционер. Затем нажмите кнопку **«Humidity» (Влажность)**, чтобы включить режим увлажнения.

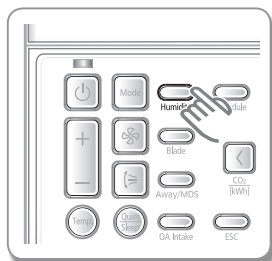

- ▶ На дисплее отобразится символ **Humi** (Увлажнение), и кондиционер перейдет в режим работы с увлажнением воздуха.

Отмена Нажмите кнопку **«Humidity» (Увлажнение)** еще раз.

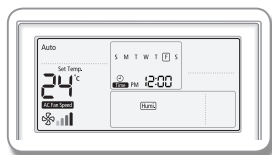


- Если внутрикомнатный блок выключен или данная модель не поддерживает режим увлажнения, то при нажатии на кнопку **«Humidity» (Увлажнение)** будет отображаться надпись **Restricted** (Недопустимо).

Выбор соответствующей шторки жалюзи

Выбрать только одни шторки, для которых будет применяться функция «Air Swing» (Качание шторок).

Включите кондиционер. Затем

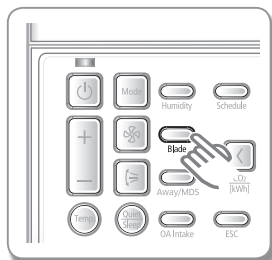


1. Нажмите кнопку **«Blade» (Шторки)** и выберите соответствующие шторки, положение которых необходимо отрегулировать.

- ▶ При каждом очередном нажатии на кнопку отображаются по очереди символы, соответствующие номеру шторок: **1 2 3 4** → **1** → **2** → **3** → **4**.

- ▶ Номер соответствующей шторки мигает.

2. Нажимая кнопку **Качание шторок** (↕), можно отрегулировать положение соответствующей шторки жалюзи так, чтобы поток воздуха направлялся вверх или вниз.

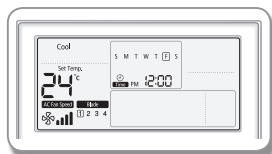


- В зависимости от индивидуальных настроек допускается выбирать различные шторки.
- Если внутрикомнатный блок выключен или данная модель не поддерживает режим выбора соответствующей шторки жалюзи, то при нажатии на кнопку **«Blade» (Шторки)** будет отображаться надпись **Restricted** (Недопустимо).
- [Раздельное управление воздушным потоком] доступна только на беспроводном пульте дистанционного управления для моделей кассетного типа с круговыми кассетами (AR-KH00E, AR-KH00U).

датчик движения

Данная функция применяется для автоматического выключения питания кондиционера, если в помещении никого нет.

Нажмите кнопку **Away/MDS (Не дома/Датчик обнаружения движения)** для использования функции обнаружения движения.

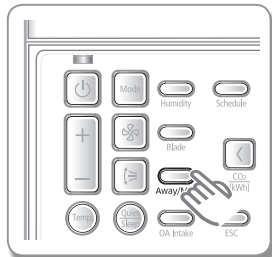

- ▶ Отобразится значок **Away/MDS** и запустится режим обнаружения движения.

Отмена


Нажмите кнопку **Away/MDS (Не дома/Датчик обнаружения движения)** еще один раз.

Когда проводной пульт ДУ подключен к воздуховоду

- ▶ Отобразится значок **Away/MDS** и запустится режим AWAY (Не дома).

* Away (Не дома)

Автоматически отключает питание на некоторое время после включения режима экономии энергии.

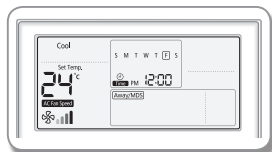


ПРИМЕЧАНИЕ

- Режим Away (Не дома) действует только для инверторных моделей с функцией Away (Не дома).
- Если внутренний блок не поддерживает режимы работы MDS (Датчик обнаружения движения) или AWAY (Не дома), то при нажатии кнопки **Away/MDS (Не дома/Датчик обнаружения движения)** отобразится индикатор **Restricted**.

Забор воздуха снаружи помещения

Если проводной пульт д/у подключен к вентиляторному минидоводчику внутрикомнатного блока, то вы можете использовать функцию «Air Intake» (Подсос воздуха) с использованием вентиляторного минидоводчика внутрикомнатного блока.


Включите кондиционер. Затем нажмите кнопку «**OA Intake**» (**Забор воздуха снаружи помещения**), чтобы перевести кондиционер в режим с забором воздуха снаружи помещения.

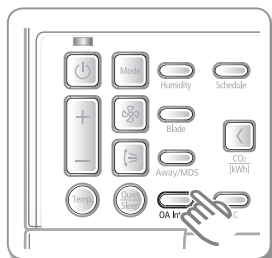

- ▶ На дисплее отобразится символ **OA Intake** (абор воздуха снаружи помещения), и кондиционер перейдет в режим работы с забором воздуха снаружи помещения.

Отмена

Нажмите кнопку «**OA Intake**» (**Забор воздуха снаружи помещения**) еще раз.

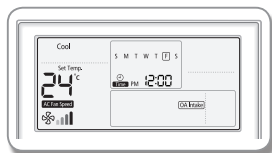


ПРИМЕЧАНИЕ

- Если внутрикомнатный блок выключен или функция забора воздуха снаружи помещения выключена, то при нажатии на кнопку «**OA Intake**» (**Забор воздуха снаружи помещения**) будет отображаться надпись **Restricted** (Недопустимо).

Функция автоматической очистки

Данная функция позволяет автоматически очищать фильтр, встроенный в кондиционер.

Нажмите кнопку **«Auto Clean»** (Автоматическая очистка), чтобы включить функцию автоочистки фильтра.

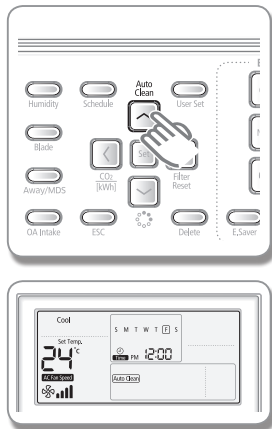

- ▶ На дисплее отобразится символ **Auto Clean** (Автоматическая очистка), и кондиционер перейдет в режим работы с автоочисткой фильтра.

Отмена Нажмите кнопку **«Auto Clean»** (Автоматическая очистка) еще раз.




ПРИМЕЧАНИЕ

- Если ваша модель внутрикомнатного блока не поддерживает функцию автоматической очистки, то при нажатии на кнопку **«Auto Clean»** (Автоматическая очистка) будет отображаться надпись **Restricted** (Недопустимо).
- Если кондиционер работает с функцией автоочистки фильтра в любом из режимов, на дисплее отображается надпись **Auto Clean** (Автоматическая очистка).

Режим «S-Plasma ion» (S-плазма-ион)

Уничтожение содержащихся в воздухе опасных загрязняющих веществ и аллергенов, а также бактерий и вирусов.

Включите кондиционер. Затем нажмите кнопку **S-плазма-ион** , чтобы перевести кондиционер в режим ионизации и дезинфекции «S-плазма-ион».

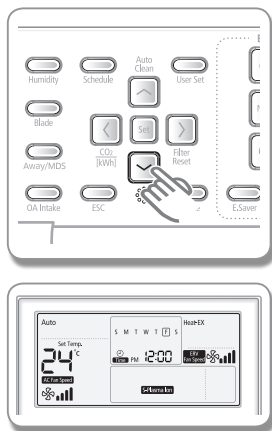

- ▶ На дисплее отобразится символ **S-Plasma ion** (S-плазма-ион), и кондиционер перейдет в режим работы с ионизацией и дезинфекцией воздуха в помещении.

Отмена Нажмите кнопку **S-плазма-ион**  еще раз.





ПРИМЕЧАНИЕ

- Если внутрикомнатный блок выключен или ваша модель внутрикомнатного блока не поддерживает режим **«S-плазма-ион»**, то при нажатии на кнопку  будет отображаться надпись **Restricted** (Недопустимо).
- Данная кнопка не работает с вентилятором (УВРТ), но она отображается, если функция «S-Plasma ion» реализована в вентиляторе (УВРТ).


Проверка уровня CO₂ и уровня потребления электроэнергии

Данная функция позволяет отображать количество CO₂, производимого кондиционером для выработки нужной мощности, а также уровень потребления электроэнергии.

Включите кондиционер. Затем

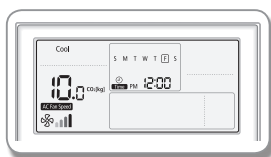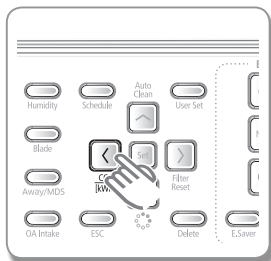

Нажмите кнопку «CO₂/[kWh]»
(CO₂/кВтч) один раз.

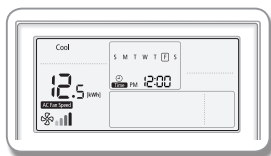

Нажмите кнопку «CO₂/[kWh]»
(CO₂/кВтч) два раза.

нажмите кнопку «CO ₂ /[kWh]» (CO ₂ /кВтч) один раз.	нажмите кнопку «CO ₂ /[kWh]» (CO ₂ /кВтч) два раза.	нажмите кнопку «CO ₂ /[kWh]» (CO ₂ /кВтч) три раза.
Отобразится количество произведенного CO ₂ .	Отобразится уровень потребляемой мощности.	Отобразится заданная температура.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Если в течение следующих 10 секунд ни одна кнопка не будет нажата, на дисплее снова отобразится заданная температура.
- Если внутрикомнатный блок выключен или ваша модель не поддерживает функцию отображения уровня углекислого газа или потребляемой электроэнергии, то при нажатии на кнопку «CO₂/[kWh]» (CO₂/кВтч) будет отображаться надпись **Restricted** (Недопустимо).

RUSSIAN

ВЕНТИЛЯТОР (УВРТ)

Основные режимы эксплуатации вентилятора (УВРТ)

Вентилятор переключается в различные режимы при помощи кнопки **«Mode» (Режим)**.

«Heat-EX» (Рекуперация тепла)

Энергопотери сведены к минимуму благодаря рекуперации энергии, выделяемой при обогреве или охлаждении воздуха в помещении.

«Quiet» (Тихоходный)

Сокращение шума, производимого вентилятором (УВРТ) в ходе эксплуатации.

«Away» (Не дома)

Данная функция позволяет управлять вентилятором (УВРТ) в то время, как вы находитесь вне дома.

- Если режим работы изменяется с помощью другого пульта управления, режим Away (Не дома) отменяется.

«By-Pass» (Байпас)

Данная функция позволяет забирать свежий воздух с улицы.

«Auto» (Автоматический)

В данном режиме происходит автоматическое регулирование интенсивности работы вентилятора в зависимости от состояния воздуха в помещении.

«Purifier» (Очистка)

В данном режиме происходит очистка воздуха.

- Данную функцию допускается использовать после подключения вентилятора (УВРТ) к блоку контроля качества воздуха в помещении.

«Heat-EX/Purifier» (Рекуперация тепла/очистка)

В данном режиме одновременно осуществляется рекуперация тепла и очистка воздуха.


«By-Pass/Purifier» (Байпас/очистка)

В данном режиме очистка воздуха осуществляется за счет притока свежего воздуха с улицы.

Забираемый с улицы свежий воздух одновременно подвергается очистке, если используется данный режим.

«Auto/Purifier» (Автоматический/очистка)


В данном режиме скорость вращения вентилятора (УВРТ) регулируется автоматически, при этом одновременно осуществляется очистка воздуха.

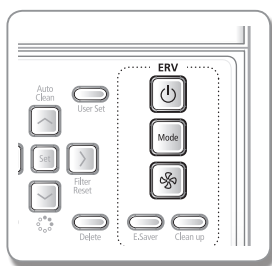

Нажмите кнопку  чтобы включить вентилятор (УВРТ).

Нажмите кнопку  (Режим) и выберите нужный режим.

- Дальнейшая эксплуатация возможна только в том случае, если все варианты работы вентилятора (УВРТ) активированы (при установке проводного пульта д/у данная настройка доступна).

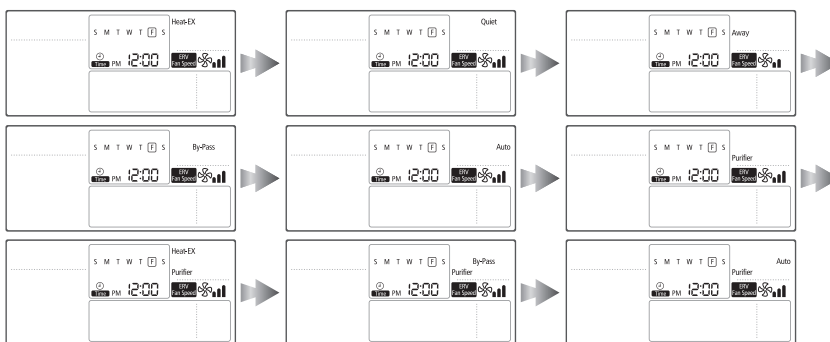

Нажмите кнопку  и выберите скорость вращения вентилятора.



«Heat-EX» (Рекуперация тепла)	 (High)(Высокая) ▷  (Turbo)(Турбо) ▷  (Low)(Медленное)
«Quiet» (Тихоходный)	Регулировка скорости вращения вентилятора не предусмотрена.
«Away» (Не дома)	 (Low)(Медленное)
«By-Pass» (Байпас)	 (High)(Высокая) ▷  (Turbo)(Турбо) ▷  (Low)(Медленное)
«Auto» (Автоматический)	 (High)(Высокая) ▷  (Turbo)(Турбо) ▷  (Low)(Медленное)
«Purifier» (Очистка)	 (High)(Высокая) ▷  (Turbo)(Турбо) ▷  (Auto)(Авто) ▷  (Low)(Медленное)
«Heat-EX/Purifier» (Рекуперация тепла/очистка)	 (High)(Высокая) ▷  (Turbo)(Турбо) ▷  (Low)(Медленное)
«By-Pass/Purifier» (Байпас/ очистка)	 (High)(Высокая) ▷  (Turbo)(Турбо) ▷  (Low)(Медленное)
«Auto/Purifier» (Автоматический/очистка)	 (High)(Высокая) ▷  (Turbo)(Турбо) ▷  (Low)(Медленное)

※ После того как в блок вентилятора (УВРТ) был встроен датчик уровня CO₂, допускается выбирать скорость вращения вентилятора :  (High) (Высокая) ▷  (Turbo)(Турбо) ▷  (Auto)(Авто) ▷  (Low) (Медленное). (Исключение: эксплуатация в тихоходном режиме, Режим Away (Не дома))

Режим энергосбережения

Позволяет сократить потребление электроэнергии и сэкономить средства.

Нажмите кнопку **«E.Saver» (Энергосбережение)**, чтобы перевести вентилятор (УВРТ) в режим энергосбережения.

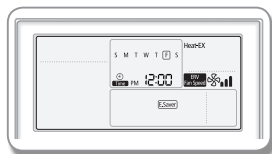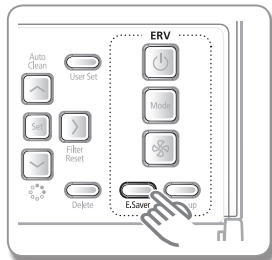

Вентилятор (УВРТ) и кондиционер соединены

- ▶ В данном режиме осуществляется сравнение разницы температур воздуха в помещении и вне его, после чего вентилятор (УВРТ) кондиционера автоматически переводится в режим «Heat-EX» (Рекуперация тепла) или «By-Pass» (Байпас).

Если вентилятор (УВРТ) устанавливается отдельно (Включение/Выключение альтернативной процедуры)

- ▶ Вентилятор (УВРТ) включается и выключается в режиме «Quiet» (Тихоходный) со скоростью вращения «Low» (Низкая) каждые 30 минут.

Если вентилятор (УВРТ) устанавливается отдельно (Настройка процедуры охлаждения воздуха, поступающего с улицы, для получения различных температурных настроек)

- ▶ Настройка температуры выполняется при помощи кнопки регулировки температуры.
- ▶ При этом будет выбран режим "Heat-EX" (Рекуперация тепла) или "By-Pass" (Байпас), и будут выполнены соответствующие процедуры в зависимости от установленной температуры.

Отмена Нажмите кнопку **«E.Saver» (Энергосбережение)** еще раз.





- Режим экономии энергии не включается при использовании центрального управления, внешнего управления или режима вытяжки.
- В тех случаях когда кондиционер подключается отдельно, режим энергосбережения не работает.

Очистка

Данный режим позволяет не допустить попадания неприятных запахов и пыли в зону, в которой вы находитесь, за счет увеличения объема приточного воздуха по сравнению с объемом отводимого.

Включите вентилятор (УВРТ). Затем нажмите кнопку **«Clean Up» (очистка)**, чтобы перевести вентилятор в режим очистки.

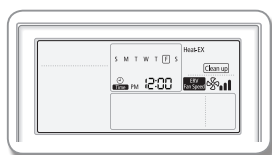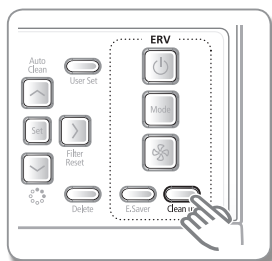

- ▶ На дисплее отобразится символ **Clean up** (Очистка), и кондиционер перейдет в режим работы с очисткой.


Отмена Нажмите кнопку **«Clean Up» (очистка)** еще раз.



- Если вентилятор (УВРТ) включен или ваша модель не поддерживает режим очистки, то при нажатии на кнопку **«Clean Up» (Очистка)** будет отображаться надпись **Restricted** (Недопустимо).


Режим «S-Plasma ion» (S-плазма-ион)

Функция S-Plasma Ion позволяет уничтожить вирусы, грибки и удалить активный кислород.

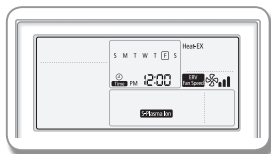


- ▶ Если режим «S-Plasma ion» (S-плазма-ион) реализован в вашей модели вентилятора (UBPT) или внутрикомнатном блоке, то на дисплее отображается надпись **S-Plasma Ion** и вентилятор переводится в режим эксплуатации с ионизацией и дезинфекцией воздуха.

Управление внешним подключением

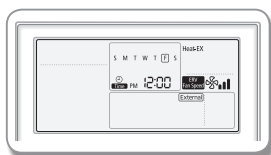

- ▶ Если вентилятор (UBPT) подключен ко внутрикомнатному блоку кондиционера, его допускается включать и выключать в зависимости от того, включен или выключен внутрикомнатный блок.
- ▶ Даже при управлении с внешних органов управления сохраняется возможность управлять вентиляторами (UBPT) с пульта д/у.

Управление подключением вытяжки

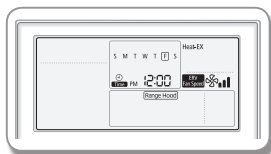


- ▶ Если вентилятор (ERV) или MINI AHU (мини-блок подогрева воздуха) работают в другом режиме, то при подключении режима Range Hood (Вытяжка) отобразится соответствующий индикатор. При смене режима во время подключения Range Hood (Вытяжка) на экране отобразится только что выбранная операция.
- ▶ Нельзя управлять вытяжкой с помощью пульта дистанционного управления.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ


Настройка программы работы на неделю

Допускается задавать дни и часы включения и выключения кондиционера.

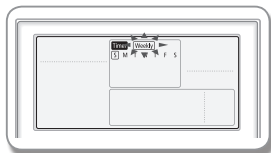

1. Нажмите кнопку «Schedule» (Программа).

- Отобразится (Timer) (Таймер). После этого нажмите кнопки [Λ] или [V], чтобы выбрать опцию "Weekly" (Еженедельно) из параметров "Weekly" (Еженедельно) и "Holiday" (Выходные).

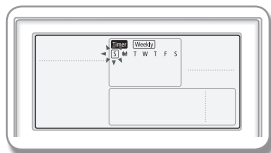


2. Нажмите кнопку [>] и выберите день недели, в который будет выполняться программа.

- При помощи кнопок [Λ] или [V] выберите день, в который будет выполняться программа (Вс. – Сб.).



Допускается задавать программы с указанием нескольких дней. В этом случае следует перейти непосредственно к программированию агрегата, не прибегая к выбору номера программы.

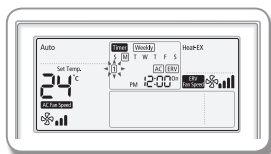


3. Нажимая кнопку [>] выберите желаемый номер программы.

- Нажимая кнопки [Λ] или [V] выберите номер программы (1-6).
- Если программа не выбрана, квадратик и номер программы в нем будут мигать.



Если под данным номером уже задана программа, то мигать будет только квадратик, обрамляющий номер программы. Если вы хотите записать под этим номером другую программу, то просто выберите данный номер.

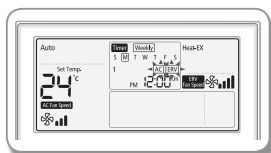


4. Нажмите кнопку [>] и выберите агрегат для программирования.

- Последовательно нажимая кнопку [Λ] или [V], выберите программируемый агрегат: «Air Conditioner + Ventilator(ERV)» (Кондиционер + вентилятор (УВРТ)), «Air Conditioner» (Кондиционер) или «Ventilator(ERV)» (Вентилятор (УВРТ)).

- Допускается программирование только подключенного агрегата.


В таблице ниже приведен порядок программирования агрегатов.

Tipus	Beállítási sorrend
Klímaberendezés + ventilátor (ERV)	5→6→...→15
Klímaberendezés	5→6→...→11→14→15
Ventilátor (ERV)	5→...→8→12→...→15

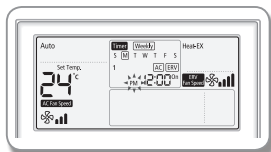


5. Нажмите кнопку [>] и выберите «AM/PM» («до полудня» или «после полудня»).

- Нажимая кнопку [Λ] или [V], выберите «AM» (до полудня) или «PM» (после полудня).

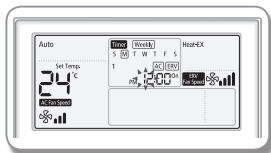


6. Нажмите кнопку [➤] и выберите час.

- ▶ Нажимая кнопку [Λ] или [V], выберите час, в который будет выполняться программа.

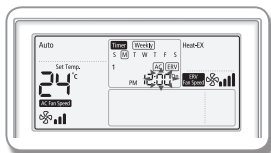


7. Нажмите кнопку [➤] и выберите минуты.

- ▶ Нажимая кнопку [Λ] или [V], выберите минуты, в которые будет выполняться программа.

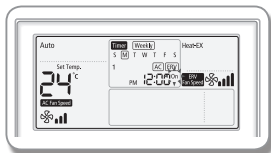


8. Нажмите кнопку [➤] и выберите «On» (Включение) или «Off» (Выключение).

- ▶ Последовательно нажимая кнопку [Λ] или [V], выберите «On» (Включение) или «Off» (Выключение).
- ▶ Выбирая «Off» (Выключение), см. 14→15.

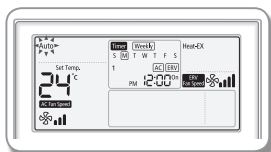

9. Нажмите кнопку [➤] и выберите какой-нибудь из режимов эксплуатации кондиционера.


- ▶ Такая программа будет применима только тогда, когда кондиционер находится в режиме «On» (Включен).
- ▶ Последовательно нажимая кнопку [Λ] или [V], выберите режим: «Auto» (Автом.) ▷ «Cool» (Охл.) ▷ «Dry» (Осуш.) ▷ «Fan» (Вент.) ▷ «Heat» (Обогрев). В зависимости от настройки иногда автоматический режим или режим с обогревом не могут быть выбраны (при установке проводного пульта д/у данная настройка доступна).

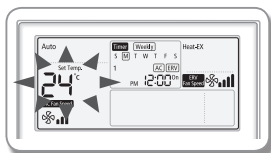

10. Нажмите кнопку [➤] и задайте нужную температуру.


- ▶ Такая программа будет применима только тогда, когда кондиционер находится в режиме «On» (Включен).
- ▶ Последовательно нажимая кнопку [Λ] или [V], задайте температуру с шагом в 1°C. Вы не сможете задать температуру, если кондиционер находится в режиме работы вентилятора.

Настройка программы работы на неделю

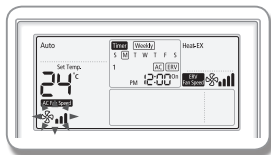


11. Нажмите кнопку [➤] и задайте скорость вращения вентилятора.

- ▶ Такая программа будет применима только тогда, когда кондиционер находится в режиме «On» (Включен), либо когда он находится в режиме «Cool» (Охлаждение)/ «Fan» (Вентилятор)/ «Heat» (Обогрев).
- ▶ Последовательно нажимая кнопку [Λ] или [V], выберите скорость вращения вентилятора: «Low» (Медленная) ▷ «Medium» (Средняя) ▷ «High» (Высокая) ▷ «Auto» (Автом.). Вы не сможете задать скорость вращения вентилятора, если кондиционер находится в режиме «Auto» (Автоматический) или «Dry» (Осушение).

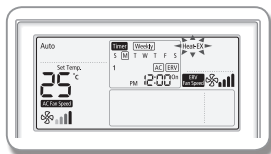


12. Нажмите кнопку [➤] и выберите какой-нибудь из режимов эксплуатации вентилятора (УВРТ).

- ▶ Такая программа будет применима только тогда, когда вентилятор находится в режиме «On» (Включен) с рекуперацией тепла.
- ▶ Нажимая кнопку [Λ] или [V], выберите какой-нибудь из режимов эксплуатации вентилятора (УВРТ): «Heat EX» (Рекуперация тепла) ▷ «Quiet» (Тихоходный) ▷ «Away» (Не дома) ▷ «Bypass» (Байпас) ▷ «Auto» (Автоматический) ▷ «Purifier» (Очистка) ▷ «Heat-Ex / Purifier» (Рекуперация тепла/очистка) ▷ «By-Pass / Purifier» (Байпас/очистка) ▷ «Auto / Purifier» (Автоматический/очистка)

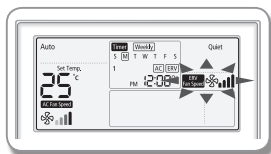

13. Нажмите кнопку [➤] и задайте скорость вращения вентилятора (УВРТ).

- ▶ Такая программа будет применима только тогда, когда вентилятор находится в режиме «On» (Включен) с рекуперацией тепла.
- ▶ Последовательно нажимая кнопку [Λ] или [V], выберите скорость вращения вентилятора: «High» (Высокая) ▷ «Turbo» (Турбо) ▷ «Medium» (Средняя).

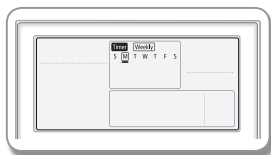

14. Нажмите кнопку «Set» (Задано), чтобы сохранить программу на неделю.

- ▶ Для выбранного дня отображается «_» и сохраняется в течение 3-х секунд. [например, когда имеется программа на понедельник (M)]
- ▶ Если необходимо задать еще одну программу, следует начать заново, с дисплея дней недели и выходных дней.

15. Нажмите кнопку «Esc» (Отмена), чтобы выйти в режим «By-Pass» (Байпас).




- Если в процессе настройки программы на неделю необходимо отменить ее, нажмите кнопку «Esc» (Отмена).
- Если задан параметр "Central control" (Центральное управление), вы можете установить еженедельное расписание, но оно не будет выполняться.

Задание выходных и праздничных дней в программе на неделю


В программе на неделю допускается указывать выходные и праздничные дни.

При указании дней, как выходных и праздничных, программа в такие дни выполняться не будет.

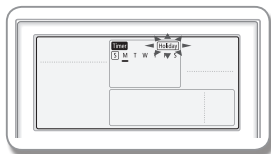

1. Нажмите кнопку **«Schedule» (Программа)**.

- ▶ Отобразится (Timer) (Таймер). Нажмите кнопку [Λ] или [V], чтобы выбрать опцию "Holiday" (Выходные) из параметров "Weekly" (Еженедельно) и "Holiday" (Выходные).

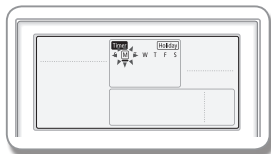


2. Нажмите кнопку [>] и выберите праздничный день, в который не будет выполняться программа.

- ▶ Выходные и праздничные дни (Вс. – Сб.) можно выбрать при помощи кнопок [Λ] или [V].



ПРИМЕЧАНИЕ

- Допускается задавать программы с указанием нескольких дней.

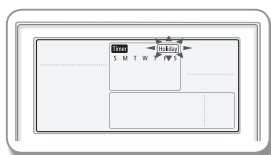

3. Нажмите кнопку **«Set» (Задано)**, чтобы сохранить выборку выходных дней в программе на неделю.



4. Нажмите кнопку **«Esc» (Отмена)**, чтобы выйти в режим **«By-Pass» (Байпас)**.




ПРИМЕЧАНИЕ

- Если в процессе настройки выходных и праздничных дней в рамках программы на неделю необходимо отменить их, нажмите кнопку **«Esc» (Отмена)**.
- Задать дни как праздничные или выходным можно только в том случае, если эти дни недели помечены значком «_».
- Значок «_» дней, заданных как выходные и праздничные, исчезнет из списка на дисплее.


Отмена программы на неделю

Программу, заданную на неделю, можно отменить.

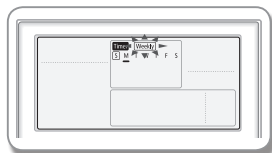


1. Нажмите кнопку **«Schedule» (Программа)**.

► На дисплее появится "Timer" (Таймер) и замигает "Weekly" (Еженедельно).

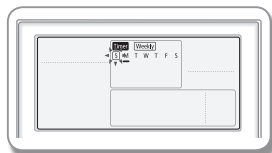


2. Нажмите кнопку **[>]** и выберите день, который необходимо отменить.

► При помощи кнопок **[Λ]** или **[V]** выберите день, в который программа выполняться не будет.

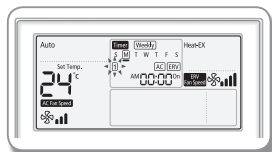


3. Нажмите кнопку **[>]** и выберите день, который необходимо отменить.

► Нажимая кнопки **[Λ]** или **[V]** выберите номер программы (1-6).

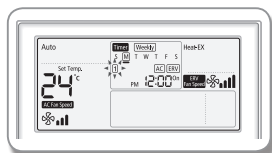

4. Нажмите кнопку **«Delete» (Удалить)**, чтобы удалить сделанную настройку на неделю.

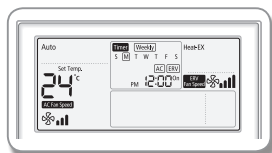


5. Нажмите кнопку **«Set» (Задано)**, чтобы сохранить отмену дня в программе на неделю.

6. Нажмите кнопку **«Esc» (Отмена)**, чтобы выйти в общий режим.

Сброс программ на неделю

Допускается выполнить обнуление всех программ на неделю, заданных в проводном пульте д/у.

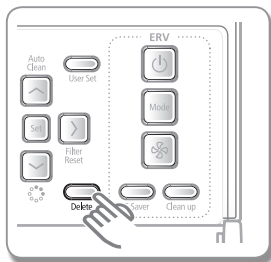

1. Нажмите кнопку **Delete (Удалить)** и удерживайте ее нажатой в течение 5 секунд.

► Все программы на неделю будут удалены.




ПРИМЕЧАНИЕ

- После нажатия на кнопку «**Delete**» (**Удалить**) все программы будут удалены без возможности их восстановления, в связи с чем рекомендуется особая осторожность.

RUSSIAN

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ФУНКЦИИ

Порядок настройки дополнительных пользовательских функций

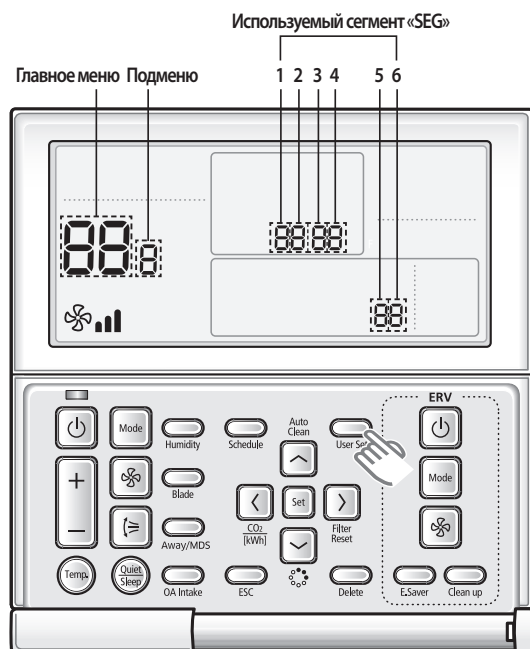

1. При необходимости задать дополнительные функции нажмите кнопку **«User Set» (Пользовательская настройка)**.

► Пульт перейдет в режим «User Set» (Пользовательская настройка), и отобразится дисплей с главным меню.

2. Список пользовательских настроек, вводимых с проводного пульта д/у, приведен на следующей странице.

- При помощи кнопки [Λ] или [V] выберите номер в главном меню и нажмите кнопку [>], чтобы войти в дисплей настройки подменю.
- При помощи кнопки [Λ] или [V] выберите номер в подменю и нажмите кнопку [>], чтобы войти в дисплей ввода данных.
- Не дисплее ввода данных отобразятся текущие настройки.
- См. таблицу настройки функций ниже.
- При помощи кнопки [Λ] или [V] buttons измените настройки и нажмите кнопку [>], чтобы перейти к следующей настройке.
- Нажмите кнопку **«Set» (Задано)**, чтобы сохранить настройки и выйти из подменю.
- Нажмите кнопку **«Esc» (Отмена)**, чтобы выйти в общий режим.



ПРИМЕЧАНИЕ

- При настройке допускается использовать кнопки [>] или [<] для перемещения в диапазоне значений используемых сегментов «SEG».
- Если в ходе настройки необходимо отменить сделанные настройки, нажмите кнопку **«Esc» (Отмена)**: будет выполнен выход в подменю без сохранения настроек.


Главное меню	Подменю	Функции		Используемый сегмент «SEG»	По умолчанию	Диапазон	Ед.изм.
1		Настройка/проверка времени автоматического выключения (Автостоп)		1,2	0	0 - 12 часов	1 час
2	Температурные пределы, (°C)	Нижний предел		1,2	8	16-30 °C * Модели серии Nordic (AC*****XSC*H): 8-30 °C	1 °C
		Верхний предел		3,4	30	18-30 °C * Модели серии Nordic (AC*****XSC*H): 8-30 °C	1 °C
3	Блокирование части кнопок	Блокирование всех		1	0	0-разбл., 1-блокировано	-
		Блокирование кнопки Вкл./Выкл.	Блокирование кнопки Вкл./Выкл.	2	0	0-разбл., 1-блокировано	-
			Блокирование кнопки выбора режима работы	3	0	0-разбл., 1-блокировано	-
			Блокирование кнопки задания температуры	4	0	0-разбл., 1-блокировано	-
			Блокирование кнопки регулирования скорости вращения вентилятора	5	0	0-разбл., 1-блокировано	-
			Блокирование кнопки задания программы	6	0	0-разбл., 1-блокировано	-
4	1	Настройка текущего времени (год, месяц, день)		1,2/3,4/5,6	13/01/01	00~99/1~12/1~31	ГГ,ММ,ДД
	2	Настройка текущего времени (день, час, минуты)		Day/AM/PM/1,2/3,4	Вторник/PM/12/00	Воскресенье ~ Суббота/AM~PM/0~12/0~59	День, час, минуты
5	1	Переход на летнее время и методы настройки	Переход на летнее время (Д/Н)	1	0	0-не исп, 1-используется	-
			Метод перехода на летнее время	2	0	0- еженедельно, 1-ежедневно	-
	2	Переход на летнее время (еженедельно) Начало (? мес., ?-ое воскресенье)		1,2/4	03/F	1-12-ый месяц/1-4,F, последняя неделя	-
	3	Переход на летнее время (еженедельно) Окончание (? мес., ?-ое воскресенье)		1,2/4	10/F	1-12-ый месяц/1-4,F, последняя неделя	-
	4	Переход на летнее время (ежедневно) Начало (? мес., ?-ое воскресенье)		1,2/3,4	03/22	Jan~Dec/1~31-ый день	мес., день
	5	Переход на летнее время (ежедневно) Окончание (? мес., ?-ое воскресенье)		1,2/3,4	09/22	Jan~Dec/1~31-ый день	мес., день
6		Настройка/проверка длительности подсветки		1,2	5	0-30 сек.	1 сек.
		Использование СИД (зел.) (Д/Н)		3	1	0-не исп, 1-используется	-
		Использование СИД (красн.) (Д/Н)		4	1	0-не исп, 1-используется	-
7	Настройка/проверка время задержки до включения УВРТ (при использовании функции управления блокировками УВРТ)	Использование времени задержки пуска вентилятора (УВРТ)		1	0	0-не исп, 1-используется	-
		Время задержки		3,4	30	30-60 минут	1 минута
8		Быстрая настройка		1,2	0	-2~+2	1
0		Сброс пользовательских настроек и возврат к заводским (за исключением текущего времени)		1	0	0-не исп, 1-используется	-



- «НЕТ» отображается в том случае, если внутрикомнатный блок не поддерживает данную функцию. В некоторых случаях данная настройка может отсутствовать либо может не применяться, так как задается с блока.
- Переход на летнее время : перевод стрелок часов на один час вперед в летнее время.


Порядок настройки дополнительных пользовательских функций

Настройка текущего времени (пример)

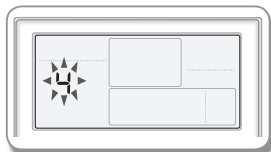

1. Нажмите кнопку **«User Set» (Пользовательская настройка)**.

- ▶ Отобразится дисплей главного меню. Нажимая кнопку [Λ] или [V], выберите «4» для задания текущего времени.

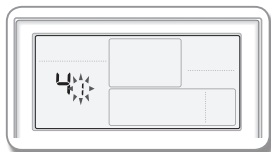


2. Нажмите кнопку [>] и выберите «год, месяц, дату» в подменю.

- ▶ Нажимая кнопку [Λ] или [V], выберите «1». Вы можете изменить заданные год/месяц/дату.



3. Нажмите кнопку [>] и выберите «год».

- ▶ Нажимая кнопку [Λ] или [V], выберите год (в диапазоне от 00 до 99).

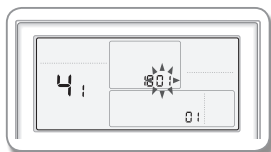


4. Нажмите кнопку [>] и выберите «месяц».

- ▶ Нажимая кнопку [Λ] или [V], выберите месяц (в диапазоне от 01 до 12).




5. Нажмите кнопку [>] и выберите «дату».

- ▶ Нажимая кнопку [Λ] или [V], выберите дату (в диапазоне от 01 до 31).

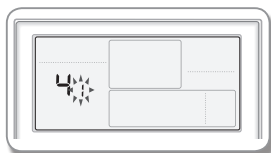


6. Нажмите кнопку **«Set» (Задано)**, чтобы сохранить настройку даты: «год, месяц, день».

- ▶ Настройка будет изменена, и вы можете выйти в подменю.

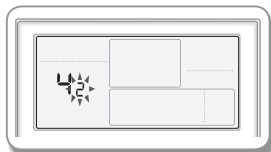


7. В подменю выберите «день, до полудня или после полудня, час, минуты».

- ▶ Нажимая кнопку [Λ] или [V], выберите «2». Вы можете изменить настройки «дня недели, до полудня или после полудня, часа, минут».

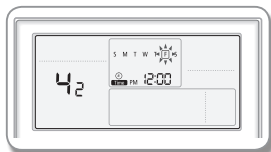


8. Нажмите кнопку [>] и выберите «день недели».

- ▶ При помощи кнопки [Λ] или [V] выберите день недели (в диапазоне от воскресенья (Sun) до субботы (Sat).

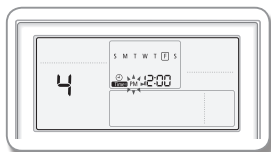


9. Нажмите кнопку [>] и выберите «AM» (до полудня) или «PM» (после полудня).

- ▶ Нажимая кнопку [Λ] или [V], выберите «AM» (до полудня) или «PM» (после полудня).

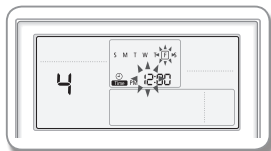

10. Нажмите кнопку [>] и выберите «час».

- ▶ Нажимая кнопку [Λ] или [V], выберите час (в диапазоне от 01 до 12).

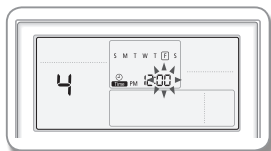

11. Нажмите кнопку [>] и выберите «минуты».

- ▶ Нажимая кнопку [Λ] или [V], выберите минуты (в диапазоне от 00 до 59).

12. Нажмите кнопку «Set» (Задано), чтобы сохранить настройку текущего времени.

- ▶ Настройка будет изменена, и вы можете выйти в общий режим.

13. Нажмите кнопку «Esc» (Отмена), чтобы выйти в общий режим.