

Кондиционер

Руководство пользователя

Проводной пульт дистанционного управления MWR-WE13

- Спасибо за покупку устройства Samsung.
- Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтите это руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования.



SAMSUNG

Содержание

Информация по технике безопасности	4
Информация по технике безопасности	4
Краткий обзор устройства	6
Обзор пульта дистанционного управления	6
Дисплей	
Кнопки	
Режимы работы	11
Работа пульта дистанционного управления	11
Режимы работы	
Управление температурой	
Управление скоростью вентилятора	
Выбор направления потока воздуха	
Работа в режиме охлаждения	13
Режим Cool	
Функция Wind-Free Cooling	
Работа в режиме осушения воздуха	15
Режим Dry	
Работа в режиме очистки воздуха	16
Функция S-Plasma Ion	
Работа в режиме обогрева	17
Режим Heat	
Интеллектуальные функции	18
Режим Auto	
Режим Fan	
Функция проверки температура в помещении	
Функция выбора лопатки	
Функция Quiet и Sleep	
Функции Outdoor air intake и Humidity	
Функция большой досягаемости	
Функция Clean	

Функция обнаружения движения	23
Принцип действия Indirect функции обнаружения движения	
Принцип действия Direct функции обнаружения движения	
Вентилятор (ERV)	24
Режим вентиляции (ERV)	24
Режимы работы	
Управление скоростью вентилятора	
Функция энергосбережения	
Функция Clean Up	
Функция S-Plasma Ion	
Управление внешним соединением	
Управление соединением кухонной вытяжки	
Расширенные функции	28
Настройка расписания	28
Настройка еженедельного расписания	
Настройка выходных дней во время еженедельного расписания	
Отмена еженедельного расписания	
Инициализация еженедельного расписания	
Пользовательская функция	34
Настройка дополнительных пользовательских функций	34
Способ настройки дополнительных пользовательских функций	
Настройка текущего времени (пример)	

Информация по технике безопасности

Данная информация предназначена для обеспечения безопасности пользователя и предотвращения повреждения имущества. Пожалуйста, внимательно прочитайте ее, чтобы правильно использовать устройство.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Источники опасности или опасные действия, которые могут привести к серьезной травме или смерти.



ВНИМАНИЕ

Источники опасности или опасные действия, которые могут привести к незначительной травме или повреждению имущества.



Следуйте указаниям.



НЕ пытайтесь.



Убедитесь, что устройство заземлено во избежание поражения электрическим током.



Отключите прибор от сети.



НЕ разбирайте.

УСТАНОВКА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Установка данного устройства должна выполняться квалифицированным специалистом или сервисной компанией.

- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током, пожару, взрыву, неисправности устройства или травме.

Необходимо подключить устройство с номинальной мощностью при установке.

- Несоблюдение этого требования может привести к возникновению проблем с устройством, поражению электрическим током или возгоранию.



Не устанавливайте данное устройство вблизи обогревателя или горючих материалов. Не устанавливайте устройство в местах, для которых характерна повышенная влажность, присутствие паров масел или пыли, а также в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей и воды (капель дождя). Не устанавливайте изделие в таких местах, где возможна утечка газа.

- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или пожару.



ВНИМАНИЕ



Установите устройство на твердой и ровной поверхности, способной выдержать его вес.

- Если поверхность не выдерживает вес устройства, оно может упасть и получить повреждения.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не сгибайте и не тяните за шнур питания, прилагая чрезмерную силу. Не перекручивайте шнур питания и не завязывайте его узлом.

- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или пожару.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Если устройство издает странный шум, появился запах гари или дым, немедленно отключите его и обратитесь в ближайший сервисный центр.

- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или пожару.

Чтобы повторно установить кондиционер, обратитесь в ближайший сервисный центр.

- Несоблюдение этого требования может привести к протеканию воды, поражению электрическим током или возгоранию.
- Доставка данного товара не предусмотрена. Если вы хотите установить устройство в другом месте, вам придется оплатить дополнительные расходы на установку.

В случае появления индикатора диагностики неисправностей или возникновения неисправностей, немедленно остановите работу.

- В случае обнаружения каких-либо горящих запахов на устройстве или неисправностей, немедленно выключите кондиционер/вентилятор (ERV) и питание, а затем обратитесь в сервисный центр. Продолжение использования устройства в таком состоянии может привести к поражению электрическим током, возгоранию или повреждению устройства.
- Появление индикатора E836 означает, что пришло время связаться с сервисным центром для периодической проверки. Пренебрежение этими периодическими проверками может привести к неисправностям (применимо только к модели GHP).



Не пытайтесь ремонтировать, разбирать или модифицировать устройство самостоятельно.

- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током, пожару, неисправности устройства или травме.



ВНИМАНИЕ



Не допускайте попадания воды в устройство.

- Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию или взрыву.



Не работайте с мокрыми руками.

- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.

Не распыляйте летучие вещества, такие как инсектициды, на поверхность устройства.

- Помимо вреда для людей, несоблюдение этого требования также может привести к поражению электрическим током, пожару или неисправности устройства.

Не наносите сильные удары по устройству и не разбирайте его.

Не используйте устройство в целях, для которых оно не предназначено.

- Это устройство предназначено для использования только в качестве системы кондиционирования.

Не нажимайте кнопки острыми предметами.

- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или к повреждению части устройства.

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЧИСТКИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Не чистите устройство путем распыления воды непосредственно на него. Не используйте бензин, растворитель, спирт или ацетон для очистки устройства.

- Несоблюдение этого требования может привести к обесцвечиванию, деформации, повреждению, поражению электрическим током или возгоранию.

Обзор пульта дистанционного управления

Дисплей

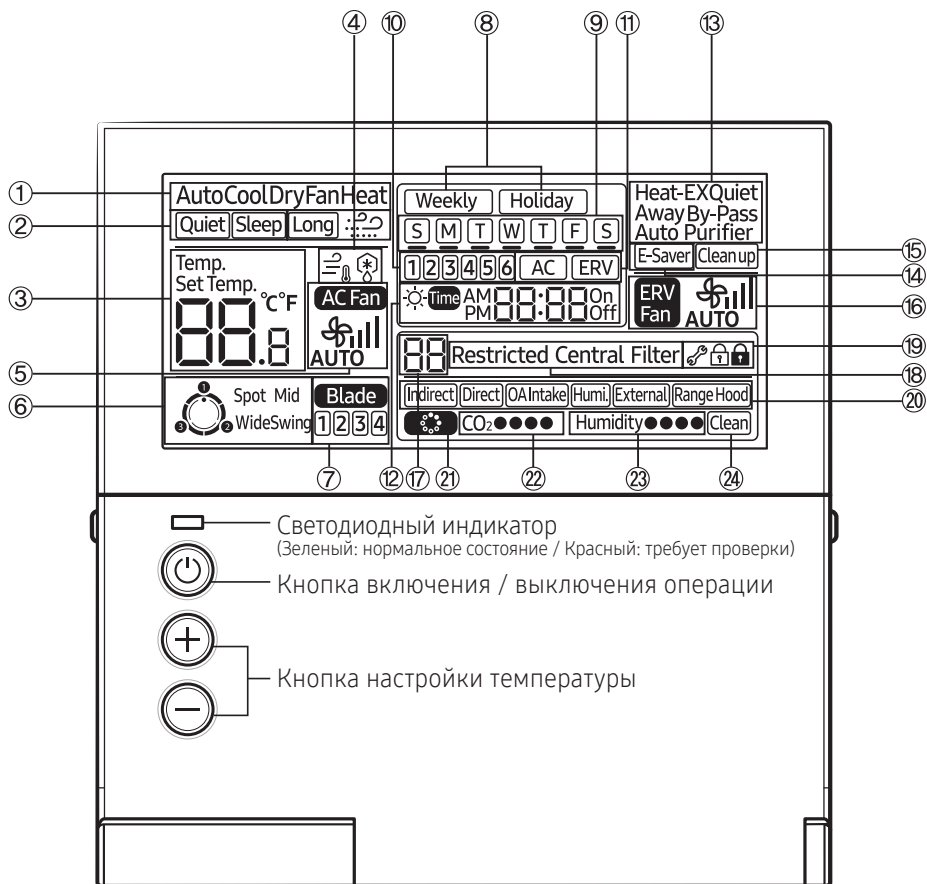


ПРИМЕЧАНИЕ

- Не открывая крышку проводного пульта дистанционного управления, вы можете включить/выключить питание кондиционера или задать желаемую температуру.

Классификация	Индикация		Функция
Информация по кондиционеру	①	AutoCoolDryFanHeat	Отображает работу кондиционера
	②	Quiet Sleep Long Wind-Free Cooling	Отображает работу режимов Quiet/Sleep/Long/Wind-Free Cooling
	③	Temp. Set Temp. °C°F 88.8	Отображает температуру внутри помещения/заданную температуру
	④	⊖ ⊕	Отображает контроль температуры на выходе/работу в режиме разморозки
	⑤	AC Fan Fan AUTO	Отображает скорость вращения вентилятора переменного тока
	⑥	Spot Mid WideSwing	Отображает направления воздушного потока
	⑦	Blade 1 2 3 4	Отображает выбор отверстия
Информация по расписанию	⑧	Weekly Holiday	Отображение параметра расписания Weekly/Holiday
	⑨	S M T W T F S	Отображает текущий день (□) или день по расписанию(_)
	⑩	1 2 3 4 5 6	Отображает число по расписанию
	⑪	AC ERV	Отображает запланированный выбора устройства
	⑫	⌚ time AM 00:00 On Off	Отображает текущее время / летнее время / время по расписанию
Информация по вентилятору (ERV)	⑬	Heat-EXQuiet Away By-Pass Auto Purifier	Отображает работу вентилятора (ERV)
	⑭	E-Saver	Отображает работу в режиме энергосбережения
	⑮	Clean up	Отображает Clean up
	⑯	ERV Fan Fan AUTO	Отображает скорость вращения вентилятора (ERV)
Информация связанная с общими функциями	⑰	88	Отображает оставшееся время от времени автоматической остановки/время задержки ERV – Постоянный: Единица времени, мигающая: Единица минуты Отображает режим требования ответа во время события требования ответа: d 1 d2 d3 (применимо только к некоторым моделям в Австралии.)
	⑱	Restricted Central Filter	Отображает недопустимую операцию /центральное управление / очистку фильтра (период очистки фильтра)
	⑲	🔒	Отображает проверку / частичную блокировку / полную блокировку
	⑳	Indirect Direct OA Intake Humi External Range Hood	Отображение Indirect/Direct/забора наружного воздуха/увлажнения/управления внешним соединением/Range hood
	㉑	🌀 / 🌀 ●●●●	Отображает работу в режиме S-Plasma Ion/уровень чистоты воздуха
	㉒	CO ₂ ●●●●	Отображает плотность CO ₂ в помещении
	㉓	Humidity ●●●●	Отображает влажность в помещении
	㉔	Clean	Отображает работу в режиме Clean

Обзор пульта дистанционного управления

Кнопки

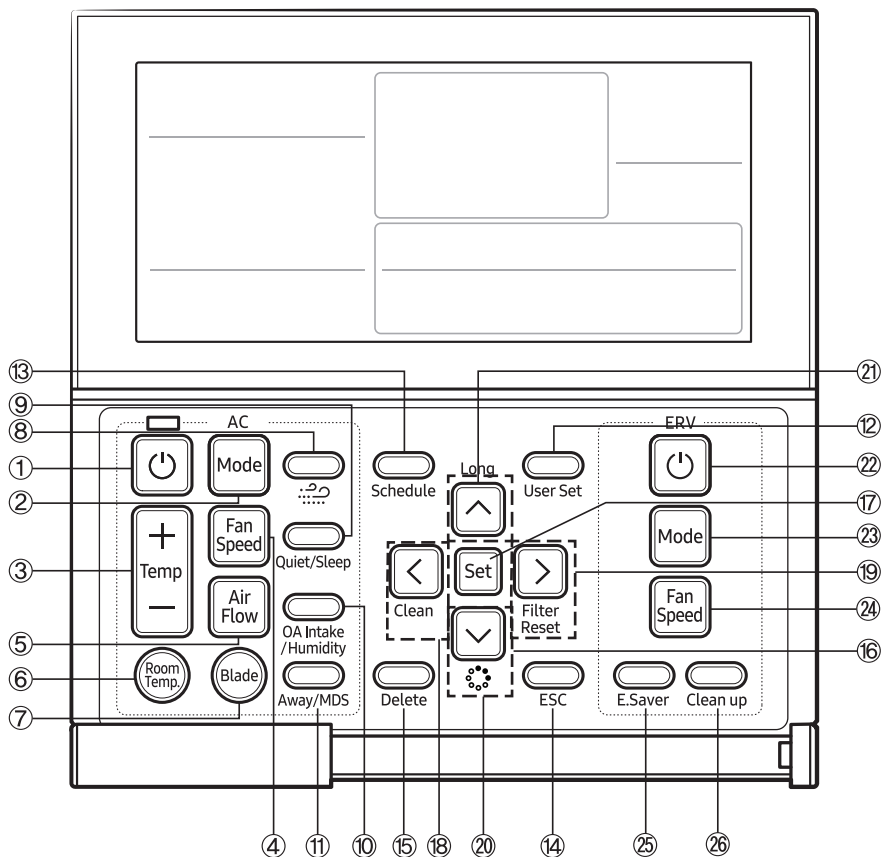

Классификация	Кнопка	Функция	
Информация по кондиционеру	① 	Кнопка включения / выключения операции	Включает/выключает питание кондиционера
	② 	Кнопка Mode	Выбирает нужную функцию кондиционера
	③ 	Кнопка настройки температуры	Устанавливает желаемую температуру
	④ 	Кнопка Fan Speed	Изменяет скорость вращения вентилятора кондиционера
	⑤ 	Кнопка Air Flow	Изменяет направление потока воздуха
	⑥ 	Кнопка комнатной температуры	Проверяет температуру в помещении
	⑦ 	Кнопка Blade	Выбирает отверстие для индивидуального управления
	⑧ 	Кнопка Wind-Free	Выбор режима Wind-Free Cooling
	⑨ 	Кнопка Quiet/Sleep	Выбор режима Quiet или Sleep для кондиционера
	⑩ 	Забор наружного воздуха / кнопка Humidity	Выбор функции забора наружного воздуха внутреннего блока MINI AHU / включение/выключение функции увлажнения внутреннего блока MINI AHU
	⑪ 	Away / кнопка датчика обнаружения движения	Выбирает, когда необходимо выполнение функции Indirect/Direct посредством обнаружения людей в комнате или автоматическое включение или выключение кондиционера.
Информация связанная с общими функциями	⑫ 	Кнопка User Set	Выбирает функцию детальной настройки
	⑬ 	Кнопка Schedule	Выбирает функции настройки расписания
	⑭ 	Кнопка ESC	Возвращает в общий режим от режима расписания и детальной настройки экранов
	⑮ 	Кнопка Delete	Отменяет запланированный параметр
	⑯ 	Направляющие кнопки	Перемещает между элементами или изменяет значение элемента
	⑰ 	Кнопка Set	Сохраняет новые параметры
	⑱ 	Кнопка Clean	Отображает работу в режиме очистки
	⑲ 	Кнопка Filter Reset	Выключает дисплеи очистки фильтров (фильтрование с помощью сброса времени)

Обзор пульта дистанционного управления


Классификация		Кнопка	Функция	
Информация связанная с общими функциями	⑳		Кнопка S-Plasma Ion	Выбирает функцию S-Plasma Ion
	㉑		Кнопка Long	Выбор функции большой досягаемости
Кнопки связанные с вентилятором (ERV)	㉒		Кнопка включения / выключения операции	Включает/выключает вентилятор (ERV)
	㉓		Кнопка Mode	Выбор нужного режима работы для вентилятора (ERV)
	㉔		Кнопка Fan Speed	Изменение скорости вращения вентилятора (ERV)
	㉕		Кнопка E.Saver	Запуск режима энергосбережения
	㉖		Кнопка Clean up	Выбирает очистку воздуха через элементы управления загрузки на входе/выходе

ПРИМЕЧАНИЕ

- Некоторые функции могут быть недоступны в зависимости от спецификаций внутреннего блока.
- После очистки фильтра, нажмите кнопку  Индикатор **Filter** выключается и будет повторно включен во время следующего периода очистки.
- При нажатии функциональной кнопки, не поддерживаемой внутренним блоком, включается индикатор **Restricted**.
- Если для настройки отображения температуры задана температура в помещении и нажата кнопка , отображается индикатор **Restricted** (Настройка доступна при установке проводного пульта дистанционного управления.)
- При нажатии кнопки  при подсоединенном к проводному пульту дистанционного управления вентиляторе (ERV), возможна одновременная работа и отключение кондиционера и вентилятора (ERV) или работа и отключение только кондиционера.
Для заводской настройки устанавливается одновременная работа/остановка. (Настройка доступна при установке проводного пульта дистанционного управления.)
- Несмотря на то, что для кондиционера и вентилятора (ERV) задается одновременная работа/остановка, вы можете индивидуально управлять кондиционером и вентилятором (ERV) с помощью другого пульта управления (например, беспроводного пульта дистанционного управления, центрального контроллера), за исключением проводного пульта дистанционного управления.

Работа пульта дистанционного управления

Использовать кондиционер очень просто: выберите режим, а затем установите температуру, скорость вентилятора и направление воздушного потока.

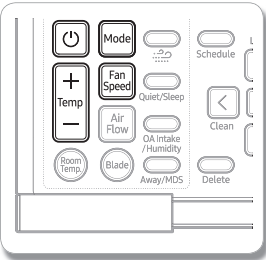

Режимы работы

Вы можете изменить текущий режим на Auto, Cool, Dry, Fan и Heat посредством нажатия кнопки **Mode**.

Управление температурой

Управление температурой в различных режимах

Режим	Управление температурой
Auto/Cool/Dry	Регулировка до 1°C (1°F) в диапазоне от 18°C (65°F) до 30°C (86°F).
Fan	Температуру изменить нельзя.
Heat	Регулировка до 1°C (1°F) в диапазоне от 16°C (61°F) до 30°C (86°F).

ПРИМЕЧАНИЕ


- Диапазон заданной температуры, доступный на пульте дистанционного управления, может меняться в зависимости от диапазона заданной температуры, поддерживаемого внутренним блоком.

Управление скоростью вентилятора

Выбор скорости вентилятора в различных режимах

Режим	Доступные скорости вентилятора
Auto/Dry	AUTO (Авто)
Cool/Heat	(Низк.), (Средн.), (Высок.), AUTO (Авто)
Fan	(Низк.), (Средн.), (Высок.)

Работа пульта дистанционного управления

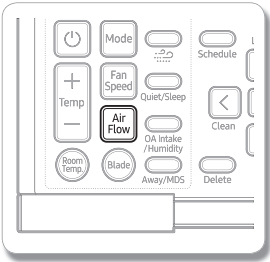

Выбор направления потока воздуха

Можно контролировать направление воздушного потока.

При работе ►

- Для внутренних блоков, которые не поддерживают управление направлением воздушного потока
 - При нажатии кнопки лопатки воздушного потока передвигаются вверх и вниз. При достижении лопаткой воздушного потока желаемого положения, нажмите кнопку еще раз, чтобы задать направление воздушного потока.
- Для 360-кассетного внутреннего блока

Режим	Вертикальное	Среднее	Горизонтальное	Качание
Дисплей проводного пульта дистанционного управления	Spot	Mid	Wide	Swing
Индикатор внутреннего блока				


- Некоторые модели могут не отображать значки для направлений воздушного потока проводного пульта дистанционного управления.
- Если 360-кассетные внутренние блоки и другие внутренние блоки установлены вместе, направление воздушного потока не изменяется на внутренних блоках, кроме 360-кассетных, если в качестве направления воздушного потока запускается **Spot**, **Mid** или **Wide**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Направление воздушного потока можно изменить нажатием кнопки
- Текущее направление потока воздуха сохраняется даже при изменении режима или в случае выключения и повторного включения пульта дистанционного управления.
- Внутренние блоки типа воздуховода не регулируют направление воздушного потока при нажатии кнопки вместо этого отображается **Restricted**.

Работа в режиме охлаждения

Эффективные интеллектуальные функции охлаждения воздуха с помощью кондиционера Samsung позволяют создавать прохладу и комфорт в закрытом помещении.

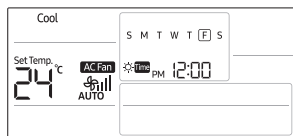

Режим Cool


Режим охлаждения Cool используется для охлаждения помещения в жаркую погоду.



Выберите
Cool.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для обеспечения комфорта в режиме Cool поддерживайте разницу температуры воздуха в помещении и на улице в пределах 5°C (9°F).
- Для скорейшего охлаждения воздуха в помещении установите более низкую температуру и более высокую скорость вентилятора.
- Для сбережения электроэнергии установите более высокую температуру и более низкую скорость вентилятора.
- Когда температура воздуха в помещении приблизится к заданной, компрессор снизит скорость работы в целях энергосбережения.

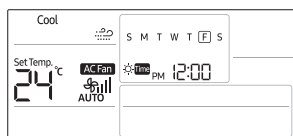

Функция Wind-Free Cooling

Используйте функцию Wind-Free Cooling, чтобы насладиться мягким прохладным ветром, выделяющимся из тонких отверстий панели Wind-Free с закрытой лопаткой воздушного потока, вместо прямого поступления холодного ветра. Автоматическое управление температурой и скоростью вентилятора в зависимости от температуры в помещении позволяет вашей комнате оставаться прохладной и приятной.

В режиме Cool, Dry,
или Fan



ПРИМЕЧАНИЕ

- Для отключения функции повторно нажмите кнопку .
- При отмене функции Wind-Free Cooling кондиционер возвращается к предыдущей скорости вентилятора.
- Вы можете регулировать заданную температуру во время использования функции Wind-Free Cooling, рекомендуются заданные значения температуры в диапазоне от 24 до 26°C (от 75 до 79°F). Однако вы не можете изменить заданную температуру в режиме Fan.
- Вы можете использовать функцию Wind-Free Cooling, если запущен режим Cool, Dry или Fan.

Работа в режиме охлаждения


- При повышении комнатной температуры из-за повышения температуры снаружи, жара при готовке еды или по другим причинам, используйте функцию Wind-Free Cooling после работы в режиме Cool.
- При выборе функции Wind-Free Cooling в режиме Fan, компрессор перестает работать, чтобы остановить выпуск холодного воздуха. Тем не менее, мягкий прохладный ветер выходит и начинает очищать воздух в комнате.
- Во время работы в режиме Wind-Free Cooling, холодный воздух может периодически ослабляться в зависимости от температуры и влажности в комнате. Однако воздушные потоки без ветра поддерживаются, а ослабленный холодный воздух сразу восстанавливается, поддерживая комфортную обстановку в комнате. (Во время работы в режиме Wind-Free Cooling, лопатки воздушного потока могут открыться для равномерного контроля воздушных потоков в помещении, в зависимости настроек установки. В таком случае с изменением температуры и влажности в помещении, лопатки воздушного потока закрываются и запускается работа в режиме Wind-Free Cooling. Для получения дополнительной информации по настройкам установки см. раздел "Настройка кодов внутренних блоков и параметров установки" в руководстве по установке внутреннего блока.)

Изменение лопадки воздушного потока в зависимости от температуры и влажности			
Температура и влажность в помещении	Низкое	Высокое	
	Прохладный воздух выдувается через микроотверстия на лопатках воздушного потока	Прохладный воздух выдувается через микроотверстия на лопатках воздушного потока	Прохладный воздух поступает из лопадок воздушного потока в зависимости от настройки
Лопатка воздушного потока	Закрыто	Закрыто (по умолчанию)	Открыто (в зависимости от настройки)

- При работе функции Wind-Free Cooling во время сна, вы можете почувствовать прохладный воздух, если кондиционер установлен над кроватью. В этом случае установите желаемую температуру выше обычной.

Работа в режиме осушения воздуха

При работе в режиме осушения кондиционер Samsung поддерживает сухой воздух и комфорт в закрытом помещении.

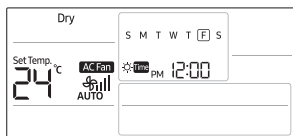

Режим Dry

Режим Dry используется в дождливую или влажную погоду.



Выберите Dry.




ПРИМЕЧАНИЕ

- Изменить скорость вентилятора в режиме Dry невозможно.
- Чем больше разница между заданной и текущей температурой, тем выше уровень осушения воздуха.

Работа в режиме очистки воздуха

При работе в режиме очистки кондиционер Samsung обеспечивает чистоту воздуха в закрытом помещении.

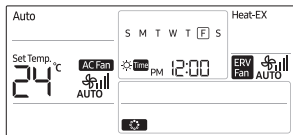

Функция S-Plasma Ion

Используйте функцию S-Plasma Ion для очистки воздуха в отрицательно с помощью положительно заряженных ионов, вырабатываемых кондиционером. Данная функция доступна в режимах Auto, Cool, Dry, Fan и Heat.

В режиме Auto, Cool, Dry, Fan или Heat



ПРИМЕЧАНИЕ

- Для панели очистки воздуха используется пылесборник.
- Для отключения функции S-Plasma Ion еще раз нажмите кнопку .
- Если в режиме Fan дополнительно выбрана функция S-Plasma Ion, то заданную температуру изменить нельзя.
- Если функция S-Plasma Ion активируется в дополнение к какому-либо режиму, уровни шума и энергопотребления незначительно повышаются.
- Если внутренний блок выключен или функция S-Plasma Ion не поддерживается, индикатор **Restricted** отображается при нажатии кнопки .
- Кнопка не работает для вентилятора (ERV). Тем не менее, индикатор отображается на дисплее пульта дистанционного управления, когда в вентиляторе (ERV) установлен S-Plasma Ion.

Показатели уровня чистоты воздуха


- Показатели отображаются только на моделях, поддерживающих функцию отображения уровня чистоты воздуха.
- Чистота воздуха указана в следующих 4 уровнях (компанией Samsung):

Высокий уровень	Нормальное	Низкий уровень	Очень низкий уровень
●	●●	●●●	●●●●

- Уровень чистоты воздуха может не отображаться в зависимости от спецификации внутреннего блока.

Работа в режиме обогрева

При работе в режиме обогрева кондиционер Samsung поддерживает тепло и комфорт в закрытом помещении.

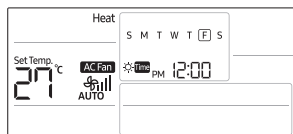

Режим Heat

Режим Heat используется для обогрева помещения.




ПРИМЕЧАНИЕ

- При начальном нагревании кондиционера вентилятор может временно не работать, чтобы исключить подачу холодного воздуха.
- Если температура воздуха снаружи низкая, а влажность высокая, при работе в режиме Heat нагревательная способность кондиционера может снизиться из-за инея и наледи, образующихся на теплообменнике наружного блока. В этом случае на 5-12 минут включается режим размораживания для удаления инея и наледи, при этом из наружного блока выделяется водяной пар.
- В это время внутренний блок не работает, чтобы исключить подачу холодного воздуха.
- Время работы функции размораживания зависит от количества инея и наледи, а также от влажности.
- В режиме размораживания ни одна из функций, выбранных на пульте дистанционного управления, не будет работать.

Интеллектуальные функции

Кондиционер Samsung обеспечивает множество полезных функций.

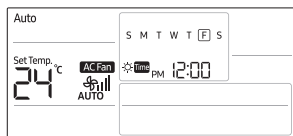

Режим Auto

Режим Auto используется, когда нужно, чтобы кондиционер автоматически выбирал режим (Heat или Cool). Таким образом он сможет обеспечить максимальный комфорт.




Выберите
Auto.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Скорость вентилятора изменить нельзя.
- Если заданная температура значительно отличается от текущей, в режиме Cool кондиционер выдает очень холодный воздух. Когда различие становится небольшим, кондиционер автоматически изменяет направление потока воздуха, поддерживая в помещении комфортную температуру.

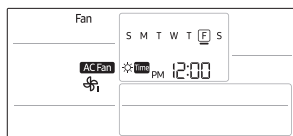

Режим Fan

Выберите режим Fan, чтобы использовать кондиционер в качестве обычного вентилятора, создавая естественное дуновение воздуха.




Выберите
Fan.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы не планируете использовать кондиционер в течение длительного периода времени, осушите его, запустив режим Fan на 3–4 часа.

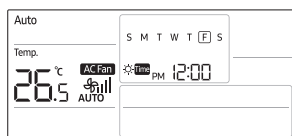

Функция проверки температура в помещении


Используйте данную функцию для проверки текущей температуры в помещении.

При работе ►



ПРИМЕЧАНИЕ

- Через 3 секунды после отображения температуры в помещении появляется заданная температура.
- Температура внутреннего блока отображается в единицах 0,5°C.
- Текущая температура в помещении может отличаться в зависимости от места установки вашего проводного пульта дистанционного управления.
- Если для настройки отображения температуры задана температура в помещении и нажата кнопка , отображается индикатор **Restricted**.

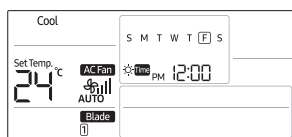

Функция выбора лопатки

Используйте функцию раздельного управления воздушным потоком для управления воздухом, выходящим из выпускных отверстий.

При работе ►





- При каждом нажатии кнопки , происходит переключение между 1 2 3 4 → 1 → 2 → 3 → 4.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от индивидуальной настройки можно выбрать другую лопатку.
- Лопатка, которую можно выбрать, может отличаться в зависимости от модели.
- Если внутренний блок выключен или не поддерживает функцию выбора лопатки, индикатор **Restricted** отображается при нажатии кнопки .

Интеллектуальные функции

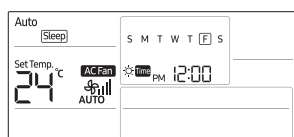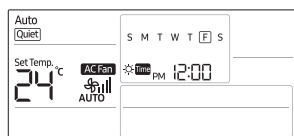

Функция Quiet и Sleep

Функция Quiet уменьшает шум во время работы, а режим сна позволяет отключить кондиционер автоматически через шесть часов, не останавливая работу посреди ночи.

При работе ►



Для кондиционера, обладающего обеими функциями Quiet и Sleep:

Auto	Quiet → Cancel повторяется.
Cool	Quiet → Sleep → Quiet/Sleep → Cancel повторяется.
Dry	Quiet → Cancel повторяется.
Fan	Отображается индикатор Restricted.
Heat	Quiet → Sleep → Quiet/Sleep → Cancel повторяется.

Для кондиционера, обладающего только функцией Quiet:

Auto	Quiet → Cancel повторяется.
Cool	Quiet → Cancel повторяется.
Dry	Quiet → Cancel повторяется.
Fan	Отображается индикатор Restricted.
Heat	Quiet → Cancel повторяется.



Для кондиционера, обладающего только функцией Sleep:

Auto	Отображается индикатор Restricted.
Cool	Sleep → Cancel повторяется.
Dry	Отображается индикатор Restricted.
Fan	Отображается индикатор Restricted.
Heat	Sleep → Cancel повторяется.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Если внутренний блок не поддерживает функции Quiet и Sleep, индикатор **Restricted** отображается при нажатии кнопки .

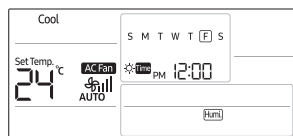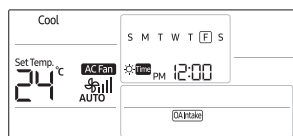

Функции Outdoor air intake и Humidity

Когда проводной пульт дистанционного управления подключен к внутреннему блоку MINI AHU, вы можете использовать функцию Outdoor air intake или Humidity внутреннего блока MINI AHU.

При работе ► 

Для кондиционера, обладающего обеими функциями Outdoor air intake и Humidity:

Последовательность Outdoor air intake → Humidity → Outdoor air intake/Humidity → Cancel повторяется.

Для кондиционера, обладающего только функцией Outdoor air intake:


Последовательность Outdoor air intake → Cancel повторяется.

Для кондиционера, обладающего только функцией Humidity:

Humidity → Cancel повторяется.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если внутренний блок выключен или не поддерживает функции Outdoor air intake и Humidity, индикатор **Restricted** отображается при нажатии кнопки 

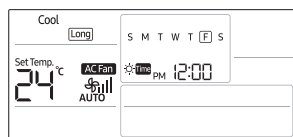

Функция большой досягаемости


Используйте функцию большой досягаемости для быстрого достижения сильным воздушным потоком больших расстояний.

В режиме Cool, Dry, или Fan ► 

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для отключения функции повторно нажмите кнопку .
- Скорость вентилятора изменить нельзя.
- Если внутренний блок выключен или не поддерживает функцию большой досягаемости, индикатор **Restricted** отображается при нажатии кнопки .

Интеллектуальные функции

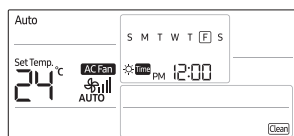

Функция Clean

Функция Clean используется для удаления влаги из внутренней части кондиционера, чтобы предотвратить размножение грибка, бактерий и т. п.

При работе ►




ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от состояния внутреннего блока, работа в режиме Clean осуществляется в течение периода от 30 секунд до 20 минут, после чего останавливается.
- Для отключения функции повторно нажмите кнопку .
- Если установлена функция Clean, светодиод таймера на внутреннем блоке мигает 3 раза (Выкл → Вкл → Выкл → Вкл → Выкл → Вкл → Выкл → возврат в предыдущее состояние). При выключении функции Clean светодиод таймера на внутреннем блоке мигает один раз (Выкл → Вкл → Выкл → возврат в предыдущее состояние).
- Если включить, а затем выключить кондиционер в течение 20 секунд, функция Clean работать не будет.
- Если кондиционер выключен, функция Clean сразу же начнет выполняться. Если кондиционер включен, функция Clean начнет выполняться после его остановки.
- После запуска функции Clean она автоматически продолжает выполняться, пока не будет выключена.
- Когда задана функция Clean, **Clean** отображается на дисплее проводного пульта дистанционного управления даже при выключенном кондиционере.

Функция обнаружения движения

Для использования функции обнаружения движения, кондиционер должен быть оснащен комплектом обнаружения движения, который приобретается отдельно. Если набор обнаружения движения уже установлен, функция обнаружения движения должна быть включена для его нормальной работы. (Для получения более подробной информации, обратитесь к руководству набора обнаружения движения.) При отображении на дисплее пульта дистанционного управления опции **Direct** или **Indirect**, функция обнаружения движения переключает кондиционер в режим энергосбережения в том случае, если в комнате нет людей.

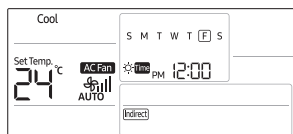

Принцип действия Indirect функции обнаружения движения

Используйте функцию Indirect для установки непрямого ветра, который более комфортен для вас. Когда данная функция включена, кондиционер обнаруживает людей и выпускает воздух вокруг них.

В режиме Cool или Heat




Нажмите один раз.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Если функция Indirect включена одновременно с функцией Auto, Dry, Fan, Wind-Free Cooling, Quiet или функцией большой досягаемости, на дисплее пульта дистанционного управления отображается **Indirect**, но функция не выполняется.

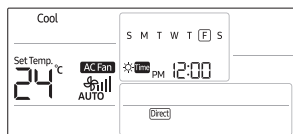

Принцип действия Direct функции обнаружения движения

Используйте функцию Direct для установки прямого ветра, который более комфортен для вас. Когда данная функция включена, кондиционер обнаруживает людей и выпускает воздух прямо на них.

В режиме Cool или Heat




Нажмите два раза.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Если функция Direct включена одновременно с функцией Auto, Dry, Fan, Wind-Free Cooling, Quiet или функцией большой досягаемости, на дисплее пульта дистанционного управления отображается **Direct**, но функция не выполняется.
- Функция Direct не поддерживается моделью MCR-SMA.

Режим вентиляции (ERV)

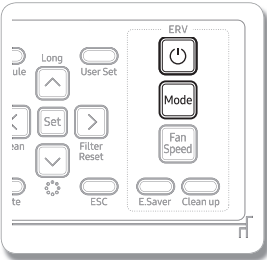


Режимы работы



- Только при выборе всех опций вентилятора (ERV) вы можете использовать следующий режим работы. (Доступен при установке проводного пульта дистанционного управления)

Режим	Описание	Дисплей
Heat-EX	Потери энергии сводятся к минимуму за счет восстановления энергии, израсходованной при нагревании или охлаждении в помещении.	
Quiet	Уменьшение шума, вызванного работой вентилятора (ERV).	
Away	Данная функция позволяет управлять вентилятором (ERV), находясь вне дома. При изменении статуса работы другим пультом управления работа в режиме Away останавливается.	
By-Pass	Активирует впуск наружного воздуха внутрь помещения.	
Auto	Может быть отрегулирован автоматически в зависимости от уровня загрязнения воздуха в помещении.	
Purifier	Очищает воздух в помещении. Вы можете использовать эту функцию после подключения вентилятора (ERV) к IAQ.	

Режим	Описание	Дисплей
Heat-EX/ Purifier	Возможна одновременная работа режимов Heat-EX и Purifier.	
By-Pass/ Purifier	Данная функция может очищать воздух посредством впуска свежего воздуха снаружи.	
Auto/ Purifier	Данная функция может автоматически выполнять работу вентилятора (ERV) и очистку.	

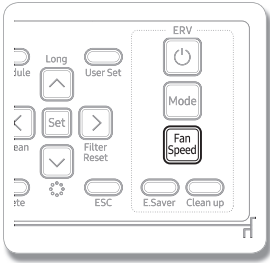

Управление скоростью вентилятора

Выбор скорости вентилятора в различных режимах

Heat-EX	(Высок.) > (Турбо) > (Низк.)
Quiet	Скорость вентилятора изменить нельзя.
Away	(Низк.)
By-Pass	(Высок.) > (Турбо) > (Низк.)
Auto	(Высок.) > (Турбо) > (Низк.)
Purifier	(Высок.) > (Турбо) > (Авто) > (Низк.)
Heat-EX/Purifier	(Высок.) > (Турбо) > (Низк.)
By-Pass/Purifier	(Высок.) > (Турбо) > (Низк.)
Auto/Purifier	(Высок.) > (Турбо) > (Низк.)

※ После установки на вентилятор (ERV) датчика CO₂ у вас появляется выбор между (Высок.) > (Турбо) > (Авто) > (Низк.).
(Исключение: Режим Quiet, режим Away)

Режим вентиляции (ERV)



Функция энергосбережения


Уменьшите потребление энергии и сэкономьте деньги на электроэнергии.

При работе ► 

- Когда вентилятор (ERV) и кондиционер подсоединены вместе
 - Данная функция сравнивает наружную и внутреннюю температуры, а затем автоматически выбирает между режимом Heat-EX и режимом By-Pass.
- Когда вентилятор (ERV) установлен отдельно (включение/выключение чередующихся режимов работы)
 - Вентилятор (ERV) включается и выключается в режиме Quiet (низкий) каждые 30 минут.
- Когда вентилятор (ERV) установлен отдельно (установка режима охлаждения наружного воздуха для другой настройки температуры)
 - Температуру можно отрегулировать при помощи кнопки настройки температуры. Выбирается и, в зависимости от температуры, выполняется режим Heat-EX или By-Pass.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для отключения функции повторно нажмите кнопку .
- Функция энергосбережения может не активироваться, если используется центральное управление, внешнее управление или кухонная вытяжка.
- При подключенном отдельно кондиционере функция энергосбережения недоступна.

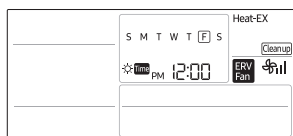

Функция Clean Up

Предотвращает попадание запаха и пыли в область, в которой вы находитесь, увеличивая впуск воздушного потока по сравнению с выпуском воздушного потока.

При работе ► 

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для отключения функции повторно нажмите кнопку .
- Если вентилятор (ERV) выключен или не поддерживает функцию Clean Up, индикатор **Restricted** отображается при нажатии кнопки .



Функция S-Plasma Ion

Используйте функцию S-Plasma Ion для очистки воздуха в отрицательно с помощью положительно заряженных ионов, вырабатываемых вашим вентилятором (ERV).

При работе ►



ПРИМЕЧАНИЕ

- Если функция S-Plasma Ion установлена на вашем вентиляторе (ERV) или внутреннем блоке, отображается  и запускается функция S-Plasma Ion.



Управление внешним соединением

При подключении вентилятора (ERV) к внутреннему блоку кондиционера вы можете включить или выключить вентилятор (ERV) в зависимости от того, включен или выключен ли внутренний блок.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Даже во время наружного управления возможно использование пульта дистанционного управления для управления вентилятором (ERV).



Управление соединением кухонной вытяжки

Когда вентилятор (ERV) или внутренний блок MINI AHU работает в другом режиме, при установлении соединения с кухонной вытяжкой вы получаете уведомление.


ПРИМЕЧАНИЕ

- При изменении режима работы во время соединения с кухонной вытяжкой, вновь выбранный режим работы отображается на дисплее пульта дистанционного управления.
- Управление кухонной вытяжкой с помощью пульта дистанционного управления невозможен.


Настройка расписания

Настройка еженедельного расписания

Можно выбрать день и время для запуска и остановки работы.

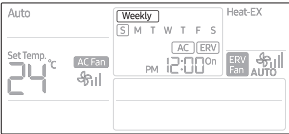


- 1 Нажмите кнопку **Schedule**.
- Отображается (Timer). В это же самое время нажмите кнопки [^]/[v] для выбора опции "Weekly" из "Weekly" и "Holiday".

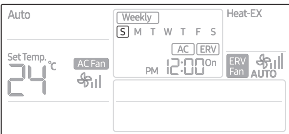

- 2 Нажмите кнопку [>] и выберите "День" для вашего расписания.
- Нажмите кнопки [^]/[v] для выбора запланированного дня (воскр.~суб.).

ПРИМЕЧАНИЕ


- Вы можете выбрать несколько дней для разных расписаний. В этом случае вы перейдете прямо в окно выбора "Schedule Device", не выбирая номер расписания.

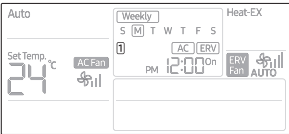

- 3 До того как отобразится ваш номер резерва, нажмите кнопку [>] для выбора "Schedule Number."
- Нажмите кнопки [^]/[v] для выбора номера расписания (1~6).
 - Если расписание не выбрано, край поля для номера расписания и сам номер расписания будут мигать.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если расписание уже задано, квадратики, окружающие расписание, будут мигать. Если необходимо изменить его, выберите номер расписания.

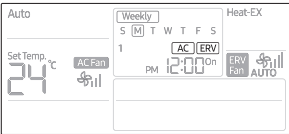


- 4 Нажмите кнопку [>] и выберите "Schedule Device".
- Нажмите кнопки [^]/[v] несколько раз, чтобы выбрать настройку устройства из следующих: "Кондиционер + вентилятор (ERV)", "Кондиционер" или "Вентилятор (ERV)".
 - Вы можете выбрать только устройство в расписании, которое подключено.

ПРИМЕЧАНИЕ


- См. таблицу ниже для порядка установки в соответствии с опцией устройства в расписании.

Классификация	Порядок установки
Кондиционер + вентилятор (ERV)	5 → 6 → ... → 15
Кондиционер	5 → 6 → ... → 11 → 14 → 15
Вентилятор (ERV)	5 → ... → 8 → 12 → ... → 15

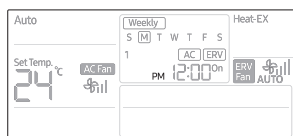


5 Нажав кнопку [➤], выберите "AM/PM".

- Нажмите кнопки [^]/[v], чтобы выбрать AM или PM для времени.

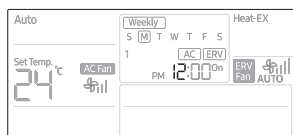


6 Нажав кнопку [➤], выберите "Hour".

- Нажмите кнопку [^]/[v], чтобы выбрать настройку часов для времени.

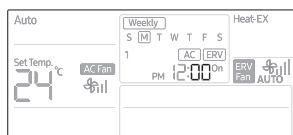


7 Нажав кнопку [➤], выберите "Minute".

- Нажмите кнопку [^]/[v], чтобы выбрать настройку минут для времени.

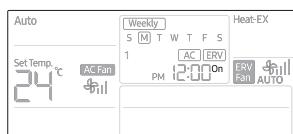


8 Нажав кнопку [➤], выберите опцию "On/Off" расписания.

- Нажмите кнопки [^]/[v] несколько раз, чтобы выбрать опцию On или Off.
- В случае выбора опции "Off", следуйте порядку 14 → 15.

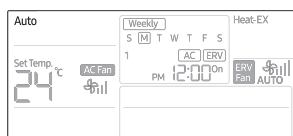

9 Нажав кнопку [➤], выберите связанный режим работы кондиционера.


- Его можно использовать только для планирования работы кондиционера.
- Нажмите кнопки [^]/[v] несколько раз, чтобы выбрать один из режимов (Auto) ➤ (Cool) ➤ (Dry) ➤ (Fan) ➤ (Heat). В зависимости от опции иногда выбор автоматического режима или режима нагрева бывает невозможным. (Настройка доступна при установке проводного пульта дистанционного управления.)

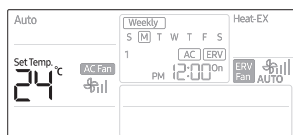

10 Нажмите кнопку [➤] и выберите необходимую температуру.


- Его можно использовать только для планирования работы кондиционера.
- Нажмите кнопки [^]/[v] несколько раз, чтобы задать для температуры значение 1°C (1°F). Если выбран режим вентилятора, установка необходимой температуры будет невозможна.

Настройка расписания

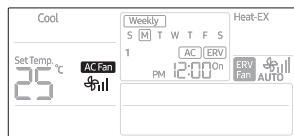


11 Нажав кнопку [>], выберите скорость вентилятора.

- Его можно использовать только для планирования работы кондиционера или если для режима работы задано значение Cool/Fan/Heat.
- Нажмите кнопки [^]/[v] несколько раз, чтобы переключить скорость вентилятора в порядке (низк.) ▷ (средн.) ▷ (высок.) ▷ (авто). Если выбран режим Auto или режим Dry, установка скорости вентилятора будет невозможна.

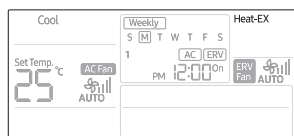


12 Нажав кнопку [>], выберите связанный режим работы вентилятора (ERV).

- Его можно использовать только для планирования работы Heat-EX.
- Нажмите кнопку [^]/[v], выберите связанный режим работы ERV: (Heat-EX) ▷ (Quiet) ▷ (Away) ▷ (By-Pass) ▷ (Auto) ▷ (Purifier) ▷ (Heat-EX / Purifier) ▷ (By-Pass / Purifier) ▷ (Auto / Purifier)

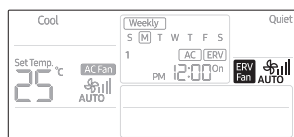

13 Нажав кнопку [>], выберите скорость вентилятора (ERV).

- Его можно использовать только для планирования работы Heat-EX.
- Нажмите кнопки [^]/[v] несколько раз, чтобы переключить скорость вентилятора в порядке (высок.) ▷ (турбо) ▷ (средн.).

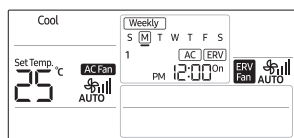

14 Нажмите кнопку **Set**, чтобы завершить планирование недели.

- " _ " отображается для выбранного дня и сохраняется в течение трех секунд.
[например, при резерве понедельника (M)]
- Если необходимо создать дополнительные расписания, начните заново с экрана weekly и holiday.


15 Нажмите кнопку **ESC** для выхода в нормальный режим.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы хотите отменить еженедельное расписание во время его установки, нажмите кнопку **ESC**.
- Если задано "Центральное управление", установка еженедельного расписания будет все также возможна, но не выполнима.


Настройка выходных дней во время еженедельного расписания

Во время еженедельного расписания можно выбрать выходной день. При установке выходного дня, функция заданного еженедельного расписания не будет работать.

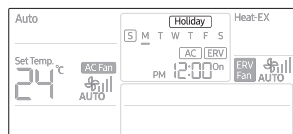

1 Нажмите кнопку **Schedule**.

- Отображается (Timer). В это же самое время нажмите кнопки [^]/[v] для выбора опции "Weekly" из "Weekly" и "Holiday".

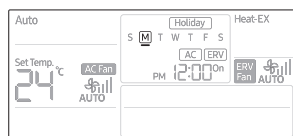


2 Нажмите кнопку [>] и выберите "День" для вашего расписания.


- Нажмите кнопки [^]/[v] для выбора запланированного дня (воскр.~суб.).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы можете выбрать несколько дней для разных расписаний.

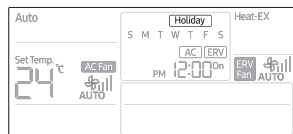

3 Нажмите кнопку **Set**, чтобы завершить настройку выходного дня еженедельного расписания.

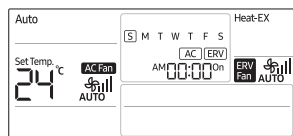

4 Нажмите кнопку **ESC** для выхода в нормальный режим.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы хотите отменить выходной день еженедельного расписания во время его установки, нажмите кнопку **ESC**.
- Вы можете установить выходные дни только для дней с еженедельным индикатором "_".
- Еженедельный индикатор "_" дат, выбранных в качестве выходных дней, будет удален с дисплея.


Настройка расписания

Отмена еженедельного расписания


Вы можете отменить ваше еженедельное расписание.

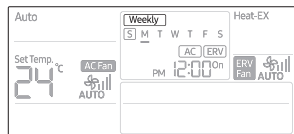


- 1 Нажмите кнопку **Schedule**.
 - Отображается (Timer) и мигает (Weekly).

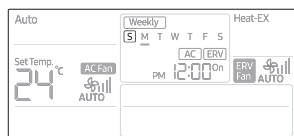


- 2 Нажав кнопку [**>**], выберите "Day" для отмены.
 - Нажмите кнопку [**^**]/[**v**] для выбора запланированного дня.

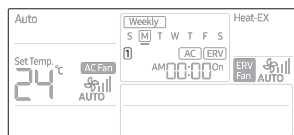

- 3 Нажав кнопку [**>**], выберите "Schedule Number" для отмены.
 - Нажмите кнопку [**^**]/[**v**] для выбора номера расписания (1~6).

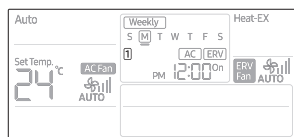

- 4 Нажмите кнопку **Delete**, чтобы отменить выполненную настройку еженедельного расписания.

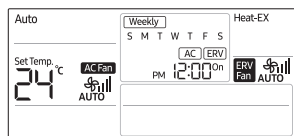


- 5 Нажмите кнопку **Set**, чтобы сохранить отмену еженедельного расписания.

- 6 Нажмите кнопку **ESC** для выхода в нормальный режим.

Инициализация еженедельного расписания

Вы можете инициализировать все еженедельные расписания, заданные в вашем проводном пульте дистанционного управления.

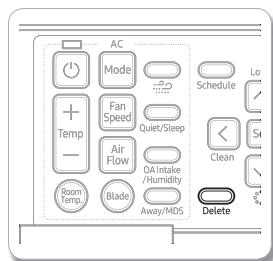

- 1 Нажимайте кнопку **Delete** в течение пяти секунд.
 - Все настройку еженедельного расписания сотрутся.




ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы не сможете восстановить ваши предыдущие настройки после удаления еженедельного расписания нажатием кнопки **Delete**, поэтому будьте осторожны, когда используете данную функцию.

Настройка дополнительных пользовательских функций

Способ настройки дополнительных пользовательских функций

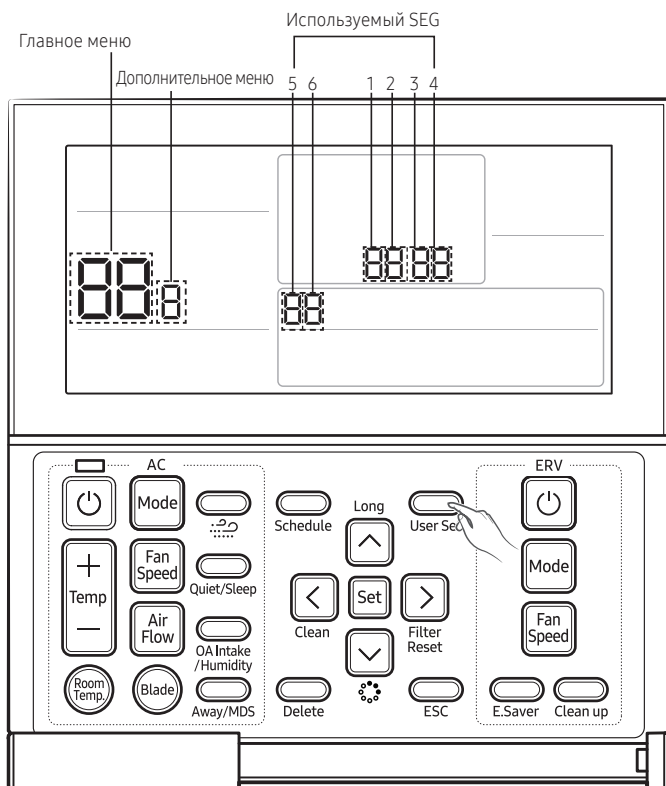

- 1 При необходимости настройки детальных параметров нажмите кнопку **User Set**.
 - Вы войдете в режим пользовательской настройки, после чего отобразится [Main Menu].
- 2 См. список пользовательских настроек проводного пульта дистанционного управления на следующей странице, чтобы выбрать нужное меню.
 - Используя кнопки [↖]/[↗], выберите номер главного меню и нажмите кнопку [↘] для входа в экран настройки дополнительного меню.
 - Используя кнопки [↖]/[↗], выберите номер дополнительного меню и нажмите кнопку [↘] для входа в экран настройки данных.
 - Как только откроется экран настройки, отобразится текущая настройка.
 - См. таблицу для настройки данных.
 - Используя кнопки [↖]/[↗], измените настройки и нажмите кнопку [↘] для перехода к следующей настройке.

- Нажмите кнопку **Set** для сохранения настройки и выхода в экран настройки дополнительного меню.
- Нажмите кнопку **ESC** для выхода в нормальный режим.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При настройке данных вы можете использовать кнопки [$\leftarrow$]/[$\rightarrow$] для настройки диапазона использованных SEG.
- Во время настройки параметра нажмите кнопку **ESC**, чтобы выйти в экран настройки дополнительного без сохранения настройки.

Главное меню	Дополнительное меню	Функция		Используемый SEG	По умолчанию	Диапазон	Блок
1		Настройка/проверка времени автоматической остановки		1, 2	0	0-12 часов	1 час
2		Ограничения температуры [°C (°F)]	Нижний предел	1, 2	16 (61)	16~30°C (61~86°F) 1)*	1°C (1°F)
			Верхний предел	3, 4	30 (86)	18~30°C (65~86°F) 1)*	1°C (1°F)
3		Полная блокировка		1	0	0 – разблокировать, 1 – заблокировать	-
		Неполная блокировка кнопки	Блокировка кнопки включения/выключения операции	2	0	0 – разблокировать, 1 – заблокировать	-
			Блокировка кнопки режима	3	0	0 – разблокировать, 1 – заблокировать	-
			Кнопка блокировки параметра температуры	4	0	0 – разблокировать, 1 – заблокировать	-
			Блокировка кнопки скорости вентилятора	5	0	0 – разблокировать, 1 – заблокировать	-
			Блокировка кнопки настройки расписания	6	0	0 – разблокировать, 1 – заблокировать	-
4	1	Настройка текущего времени (год, месяц, день)		1, 2/ 3, 4/ 5, 6	10/ 01/ 01	00-99/1-12/1-31	ГГ, ММ, ДД
	2	Настройка текущего времени (день, час, минута)		День/ АМ, РМ/1, 2/ 3, 4	Пятница/ РМ/12/00	Воскресенье-Суббота/ АМ-РМ/ 0-12/ 0-59	День, час, минута
5	1	Способы использования и настройки летнего времени	Использование летнего времени (Д/Н)	1	0	0 – не используется, 1 – используется	-
			Способ применения летнего времени	2	0	0- Weekly, 1- Daily	-
	2	Использование летнего времени (Weekly) Начало (? Месяц, ? -ое воскресенье)		1, 2/ 4	03/F	1-12-й месяц/1-4, F (номер последней недели) неделя	-
	3	Использование летнего времени (Weekly) Конец (? Месяц, ? -ое воскресенье)		1, 2/ 4	10/F	1-12-й месяц/1-4, F (номер последней недели) неделя	-
	4	Использование летнего времени (Daily) Начало (? Месяц, ? дата)		1, 2/ 3, 4	03/22	Янв-Дек/1-31-й день	Месяц, дата
	5	Использование летнего времени (Daily) Конец (? Месяц, ? дата)		1, 2/ 3, 4	09/22	Янв-Дек/1-31-й день	Месяц, дата

Настройка дополнительных пользовательских функций

Главное меню	Дополнительное меню	Функция		Используемый SEG	По умолчанию	Диапазон	Блок
6		Настройка/проверка времени подсветки		1,2	5	0~30 сек.	1 сек.
		Использование светодиодного индикатора (зеленый) (Д/Н)		3	1	0 – не используется, 1 – используется	-
		Использование светодиодного индикатора (красный) (Д/Н)		4	1	0 – не используется, 1 – используется	-
		Включение или выключение функции освещения уровня чистоты воздуха внутреннего блока		5	1	0-включить, 1-выключить	-
7		Настройка/ проверка времени задержки вентилятора (ERV)	Применение задержки вентилятора (ERV) (Д/Н)	1	0	0 – не используется, 1 – используется	-
		[Во время использования элемента управления блокировкой вентилятора (ERV)]	Время задержки	3,4	30	30~60 минут	1 минута
8		Смарт-настройка		1,2	0	-2~+2	1
0	1	Сброс до значений по умолчанию пользовательского режима (кроме текущего времени)		1	0	0 – не используется, 1 – сброс	-

1)* Функция освещения дисплея используется для включения и индикатора уровня чистоты воздуха на внутреннем блоке.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если внутренний блок не поддерживает функцию, отображается "NONE". В некоторых случаях уже заданная на блоке настройка может быть невозможна или не применена.
- Летнее время: Практика временного продвижения часов в летнее время.
- Функция освещения уровня чистоты воздуха может быть использована в качестве дополнительной опции пользователя. Функция доступна только в некоторых моделях.

Настройка текущего времени (пример)



1 Нажмите кнопку **User Set**.

- После того, как отобразится (Главное меню), вы можете нажать кнопки [^]/[v] для выбора №4, чтобы задать текущее время.



2 Нажмите кнопку [>], чтобы выбрать "Year, Month, Date" в [Sub-menu].

- Нажмите кнопки [^]/[v] для выбора №1. Вы можете изменить настройку года/месяца/даты.



3 Нажмите кнопку [>], чтобы выбрать "Year".

- Нажмите кнопки [^]/[v] для выбора года ('00~'99).



4 Нажмите кнопку [>], чтобы выбрать "Month".

- Нажмите кнопки [^]/[v] для выбора месяца (01~12).



5 Нажмите кнопку [>], чтобы выбрать "Date".

- Нажмите кнопки [^]/[v] для выбора даты (01~31).



6 Нажмите кнопку **Set**, чтобы завершить настройку "Year, Month, Date".


- После применения изменений настроек вы можете выйти из дополнительного меню.



7 В дополнительном меню, выберите "day, AM/PM, hour, minute".


- Нажмите кнопки [^]/[v] для выбора №2. Вы можете настроить параметры "day, AM/PM, hour, minute".

Настройка дополнительных пользовательских функций

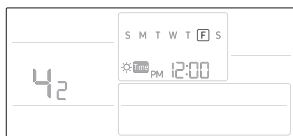

8 Нажмите кнопку [>], чтобы выбрать "Day".

- Нажмите кнопки [^]/[v] для выбора дня (Воскресенье~Суббота).

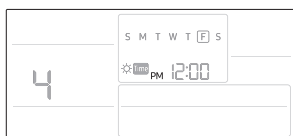


9 Нажмите кнопку [>], чтобы выбрать "AM" или "PM".

- Нажмите кнопки [^]/[v] для переключения между AM и PM.



10 Нажмите кнопку [>], чтобы выбрать "Hour".

- Нажмите кнопки [^]/[v] для выбора часов (01~12).

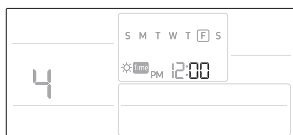

11 Нажмите кнопку [>], чтобы выбрать "Minute".

- Нажмите кнопки [^]/[v] для выбора минут (00~59).

12 Нажав кнопку **Set**, вы можете завершить изменение настройки текущего времени.

- После применения изменений настроек вы можете выйти из дополнительного меню.

13 Нажмите кнопку **ESC** для выхода в нормальный режим.

Для заметок

SAMSUNG

