

Распределительный комплект

Серии MXD-E24K

Серии MXD-E32K

Кондиционер воздуха инструкция по установке



100%
Recycled Paper

Данное руководство напечатано на полностью перерабатываемой бумаге.








представьтеВОЗМОЖНОСТИ

Спасибо за покупку устройства Samsung.

SAMSUNG

Подготовка к установке

Блок: мм(дюйма)

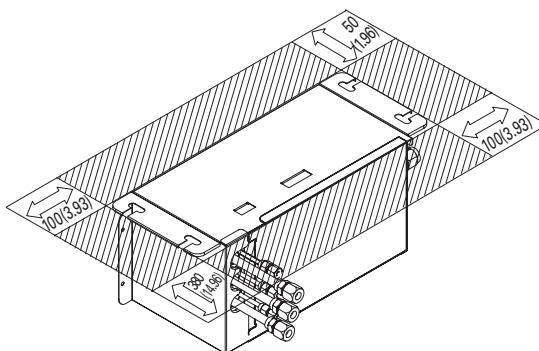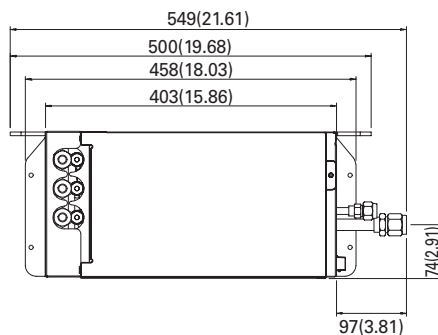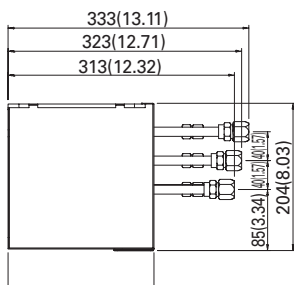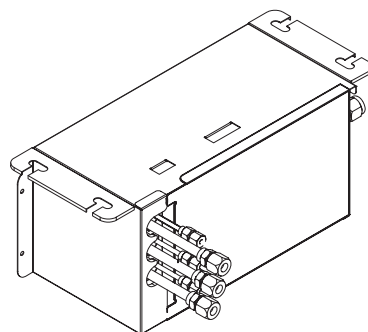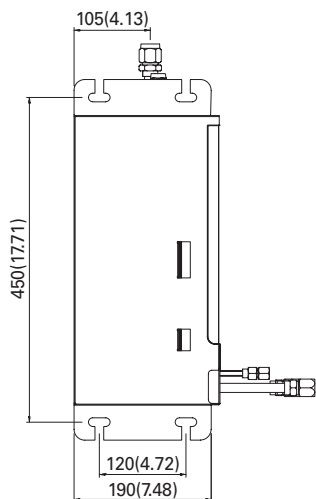


Зона проверки


Установка набора клапана электrorасширения

Подсоединение к рефрижераторной трубе и Установка

1. Выберите место установки, которое подходит для набора клапана электrorасширения.

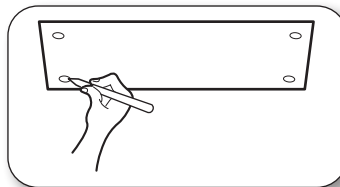


2. Подсоедините рефрижераторную трубу «IN» к наружному блоку.

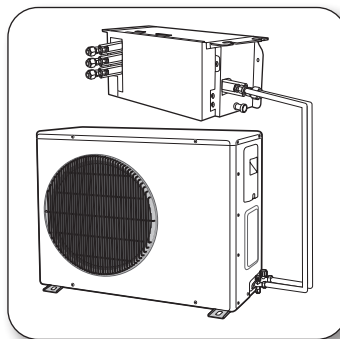


3. Подсоедините рефрижераторную трубу «OUT» к каждому комнатному блоку (А, В и С).

► Обрежьте все излишки изоляционной пены.

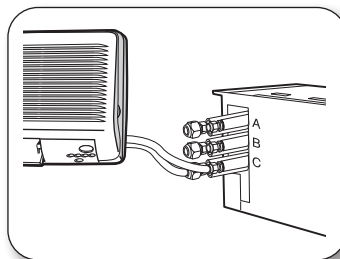


4. Изолируйте трубное соединение. В месте соединения труб необходимо провести изоляцию двойной толщины.

5. Клапан электрического расширения должен быть установлен так, чтобы пользователь не имел к нему доступа (встроенный тип).

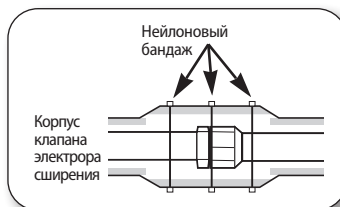

Установка набора клапана электрорасширения (продолжение)

Проводка и назначенный адрес

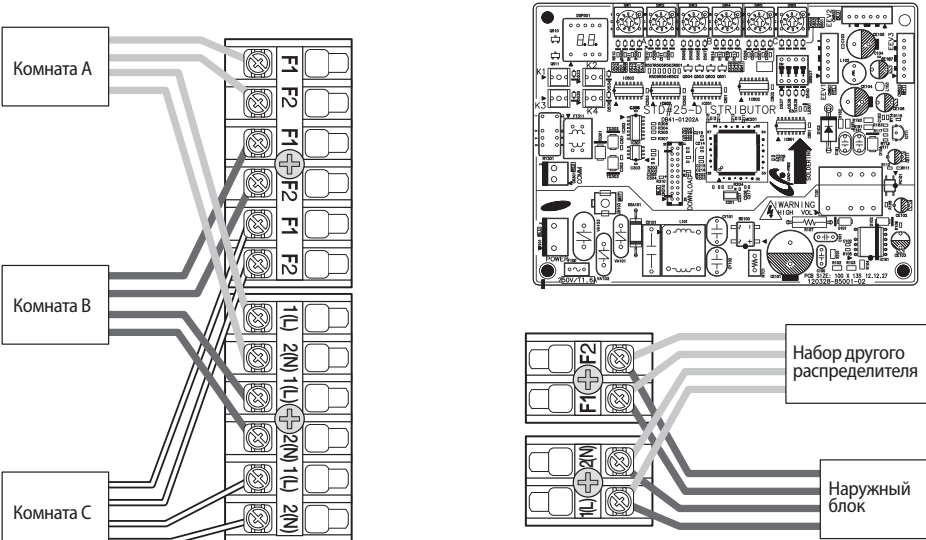


- 1. Подсоедините электрокабель и кабель связи от наружного блока к клемме, затем подсоедините кабель к другому набору клапана электрорасширения.
- 2. Подсоедините электрокабель и кабель связи к каждому комнатному блоку (А, В и С).
- 3. Подсоедините адреса SW01/SW02, SW03/SW04 и SW05/SW06 к комнатным блокам А, В и С.

Номер выключателя	Подходящий комнатный блок (Клапан электрорасширения)	Номер соединителя
SW01/SW02	А	EEV.1 CN801 (желтый)
SW03/SW04	В	EEV.2 CN802 (синий)
SW05/SW06	С	EEV.3 CN803 (белый)

Функции дисплея


- ▶ Номера, расположенные слева, являются статусом комнатного блока, проверяющим статус через связь с этим же комнатным блоком. (Если он показывает 1, 3 и 7, это означает, что АДРЕС комнатного блока поставлен на 1, 3 и 7).
- ▶ Цифры, высвечиваемые слева, указывают последовательно АДРЕСА SW01/SW02, SW03/SW04 и SW05/SW06.
(Если высвечиваются цифры 0, 1 и 2, то адрес SW01/SW02 установлен на 0, адрес SW03/SW04 на 1 и адрес SW05/SW06 на 2.)
- ▶ При возникновении ошибки связи в распределителе, на дисплее появится надпись Eг ↔ C0

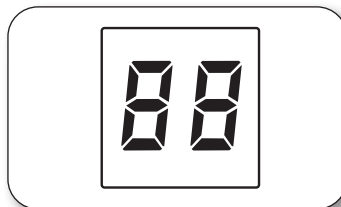

Функции KEY

- ▶ Если вы нажмете KEY на PCB, дисплей покажет уровень соответствующего клапана электrorасширения.

Номер KEY	Значение	Пример
K1	Уровень клапана А электrorасширения	19 (19 x 10 = 190 УРОВЕНЬ)
K2	Уровень клапана В электrorасширения	
K3	Уровень клапана С электrorасширения	
K4	-	-

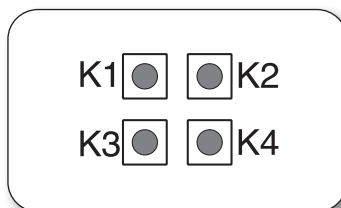

Параметры мощности

Единица	A	B	C	рефрижераторную
MXD-E24K132*	2 ~ 4.5 kW (7000 ~ 15500 Btu/h)	5 ~ 9 kW (17000 ~ 31000 Btu/h)	-	R-410A
MXD-E24K200*	2 ~ 4.5 kW (7000 ~ 15500 Btu/h)	2 ~ 4.5 kW (7000 ~ 15500 Btu/h)	-	
MXD-E24K232*	2 ~ 4.5 kW (7000 ~ 15500 Btu/h)	2 ~ 4.5 kW (7000 ~ 15500 Btu/h)	5 ~ 9 kW (17000 ~ 31000 Btu/h)	
MXD-E24K300*	2 ~ 4.5 kW (7000 ~ 15500 Btu/h)	2 ~ 4.5 kW (7000 ~ 15500 Btu/h)	2 ~ 4.5 kW (7000 ~ 15500 Btu/h)	
MXD-E32K200*	5 ~ 9 kW (17000 ~ 31000 Btu/h)	5 ~ 9 kW (17000 ~ 31000 Btu/h)	-	
MXD-E32K224*	5 ~ 9 kW (17000 ~ 31000 Btu/h)	5 ~ 9 kW (17000 ~ 31000 Btu/h)	2 ~ 4.5 kW (7000 ~ 15500 Btu/h)	
MXD-E32K300*	5 ~ 9 kW (17000 ~ 31000 Btu/h)	5 ~ 9 kW (17000 ~ 31000 Btu/h)	5 ~ 9 kW (17000 ~ 31000 Btu/h)	