




Панель (Тип с 1 / 2 / 4-сторонней кассетой)

Кондиционер воздуха

инструкция по установке

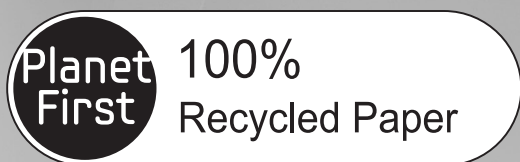

Данное руководство напечатано на полностью перерабатываемой бумаге.

представьтеВОЗМОЖНОСТИ

Спасибо за покупку устройства Samsung.

Односторонняя «тонкая» кассета

PC1NUSMAN

■ Аксессуары

Прежде чем приступить к монтажу, убедитесь в комплектности поставки согласно таблицы ниже.


Винт M4X25	Руководство по монтажу	Винт	Момент затяжки	
		M4	12,0 ~ 18,0 кгс • см	1,2 ~ 1,8 Н • м

 **После окончания монтажных работ представитель монтажной организации обязан разъяснить пользователю правила эксплуатации электроприбора.**




■ Монтаж электроприбора

 **Соблюдайте осторожность в обращении с панелью электроприбора.**

- ◆ Не допускается облачивать панель на стену или класть ее на выступающие объекты, т.к. в этом случае возможно появление царапин на поверхности панели.
- ◆ Соблюдайте осторожность при поднятии воздухозаборной панели в ходе монтажа последней.

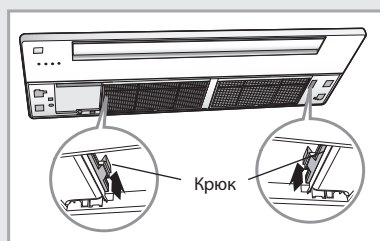

6 крепежных винтов

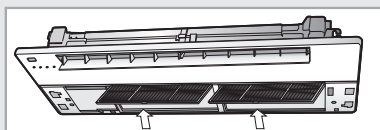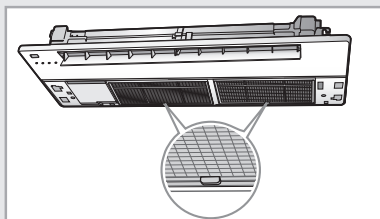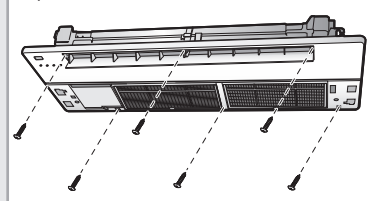

2

1 При помощи двух крюков прикрепите панель к обеим сторонам внутрикомнатного блока.

2 Затяните крепежные винты панели.

2-1 Временно затяните крепежные винты панели.

2-2 Устраните зазор между панелью и потолком путем регулирования положения панели и притяните винты.

3 Откройте фильтр, одновременно нажав на два выступа с пометкой «PUSH» на фильтре.

4 Подключите провода от панели к разъемам внутрикомнатного блока.

4-1 Вывинтите 3 винта из электрораспределительной коробки и снимите крышку.

4-2 Подсоедините разъем панели в гнездо на плате внутрикомнатного блока.

◆ Подключите двигатель качания шторок панели или разъемы датчика пульта д/у к соотв. гнездам во внутрикомнатном блоке.

◆ Убедитесь, что соблюдены цвета проводов и гнезд разъемов.

4-3 Закройте электрораспределительную коробку.

4-4 Закройте фильтр.



Примечание

В случае неподключения или неправильного подключения кабелей к разъемам кондиционер и пульт д/у работать не будут.

5 Убедитесь, что панель плотно закреплена на внутрикомнатном блоке.

5-1 При затяжке винтов убедитесь, что зазор между панелью и потолком, а также что панель параллельна полочку или потолочному шву.

◆ Если панель прилегает неплотно, возможна утечка воздуха

◆ Если зазор между панелью и потолком отсутствует, отрегулируйте высоту размещения внутрикомнатного блока.

5-2 Повторно убедитесь в правильности монтажа, т.к. неполный или неправильный монтаж может привести к следующим проблемам.

◆ При величине зазора между панелью и внутрикомнатного блока свыше 15мм имеется вероятность утечки воздуха или подтекания конденсата. Таким образом, зазор в 15мм между панелью и внутрикомнатным блоком является критичным и не должен быть превышен. Для определения величины зазора используйте вертикальный шаблон.

6 Установите решетку.






6-1 Присоедините защелки крепления панели, расположенные с обеих сторон решетки.

6-2 Закрепите решетку, нажав кнопку «Push».



Примечание

Перед установкой решетки следует защелкнуть защелки, расположенные с обеих сторон решетки, чтобы не допустить ее падения.

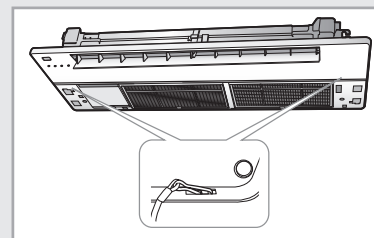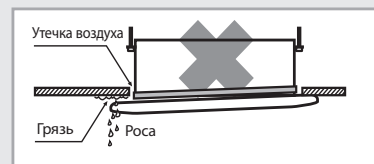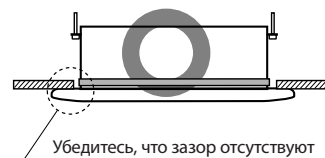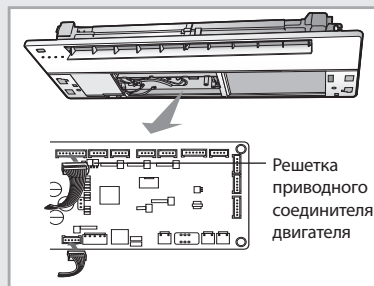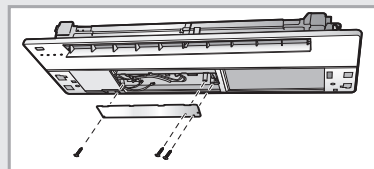

Односторонняя «тонкая» кассета

PC1NUPMAN

Аксессуары

Прежде чем приступить к монтажу, убедитесь в комплектности поставки согласно таблицы ниже.





Винт M4X25	Руководство по монтажу	Винт	Момент затяжки	
		M4	12,0 ~ 18,0 кгс • см	1,2 ~ 1,8 Н • м

ВНИМАНИЕ После окончания монтажных работ представитель монтажной организации обязан разъяснить пользователю правила эксплуатации электроприбора.

Монтаж электроприбора

ВНИМАНИЕ Соблюдайте осторожность в обращении с панелью электроприбора.

- ◆ Не допускается облакачивать панель на стену или класть ее на выступающие объекты, т.к. в этом случае возможно появление царапин на поверхности панели.
- ◆ Соблюдайте осторожность при поднятии воздухозаборной панели в ходе монтажа последней.

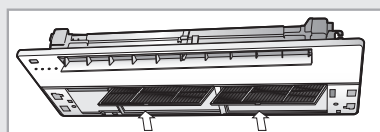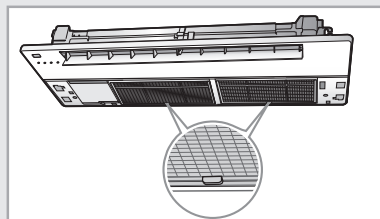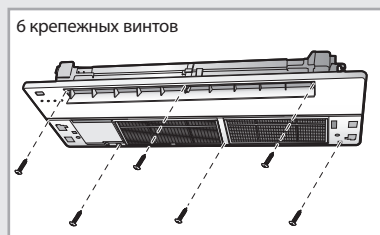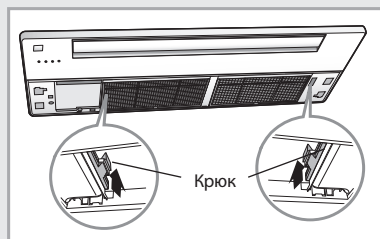

- 1 При помощи двух крюков прикрепите панель к обеим сторонам внутрикомнатного блока.

- Примечание**
- ◆ Если крючки панели невозможно закрепить на комнатном блоке, касаются ли крышки шаговых двигателей (расположены слева или справа внутри панели, 2 места) болта основания.
 - ◆ Если длина болта основания 30 мм для отверстия, крышка шагового мотора не будет касаться болта основания.

- 2 Затяните крепежные винты панели.
2-1 Временно затяните крепежные винты панели.
2-2 Устраните зазор между панелью и потолком путем регулирования положения панели и притяните винты.

- 3 Откройте фильтр, одновременно нажав на два выступа с пометкой «PUSH» на фильтре.

4 Подключите провода от панели к разъемам внутрикомнатного блока.

4-1 Вывинтите 3 винта из электрораспределительной коробки и снимите крышку.

4-2 Подсоедините разъем панели в гнездо на плате внутрикомнатного блока.

◆ Подключите двигатель качания шторок панели или разъемы датчика пульта д/у к соотв. гнездам во внутрикомнатном блоке.

◆ Убедитесь, что соблюдены цвета проводов и гнезд разъемов.

4-3 Закройте электрораспределительную коробку.

4-4 Закройте фильтр.



В случае неподключения или неправильного подключения кабелей к разъемам кондиционер и пульт д/у работать не будут.

5 Убедитесь, что панель плотно закреплена на внутрикомнатном блоке.

5-1 При затяжке винтов убедитесь, что зазор между панелью и потолком, а также что панель параллельна полочку или потолочному шву.

◆ Если панель прилегает неплотно, возможна утечка воздуха

◆ Если зазор между панелью и потолком отсутствует, отрегулируйте высоту размещения внутрикомнатного блока.

5-2 Повторно убедитесь в правильности монтажа, т.к. неполный или неправильный монтаж может привести к следующим проблемам.

◆ При величине зазора между панелью и внутрикомнатного блока свыше 15мм имеется вероятность утечки воздуха или подтекания конденсата. Таким образом, зазор в 15мм между панелью и внутрикомнатным блоком является критичным и не должен быть превышен. Для определения величины зазора используйте вертикальный шаблон.

6 Установите решетку.

6-1 Закрепите решетку, протолкнув участок с петлей в желобок, вставьте 3 соединения, как показано на рисунке, затем потяните их вниз, чтобы закрепить.











Перед установкой решетки следует защелкнуть защелки, расположенные с обеих сторон решетки, чтобы не допустить ее падения.

※ Будьте осторожны при отсоединении панели.

◆ При отсоединении панели держите крепко соединители в месте соединения панели и панели забора (1), отожмите соединитель в сторону панели (2), чтобы открепить, как показано на рисунке (1).

◆ При проблемах с питанием открепите панель при помощи отвертки в отмеченной точке (2), и как показано на рисунке (1) открепите панель, затем проверьте подключение питания.

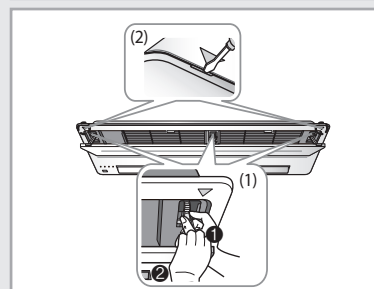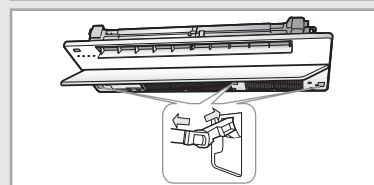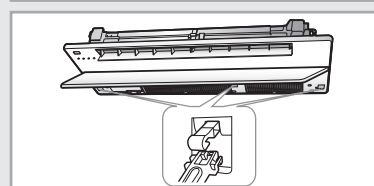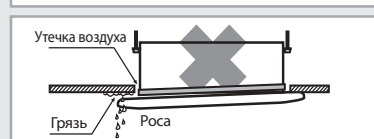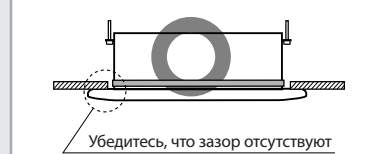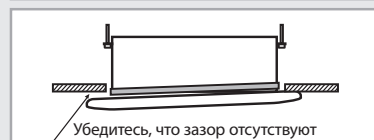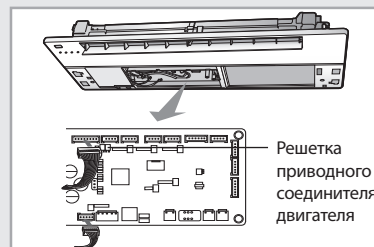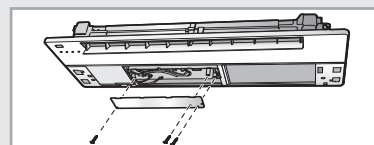

Односторонняя «тонкая» кассета

PC1MWSKAN/PC1NWSMAN/PC1BWSMAN

Аксессуары

Прежде чем приступить к монтажу, убедитесь в комплектности поставки согласно таблицы ниже.

Винт M4X25	Руководство по монтажу	Момент затяжки	
		Винт M4	Момент затяжки 12,0 ~ 18,0 кгс • см 1,2 ~ 1,8 Н • м



ВНИМАНИЕ

После окончания монтажных работ представитель монтажной организации обязан разъяснить пользователю правила эксплуатации электроприбора.


Монтаж электроприбора



ВНИМАНИЕ


Соблюдайте осторожность в обращении с панелью электроприбора.

- ◆ Не допускается облакачивать панель на стену или класть ее на выступающие объекты, т.к. в этом случае возможно появление царапин на поверхности панели.
- ◆ Соблюдайте осторожность при поднятии воздухозаборной панели в ходе монтажа последней.

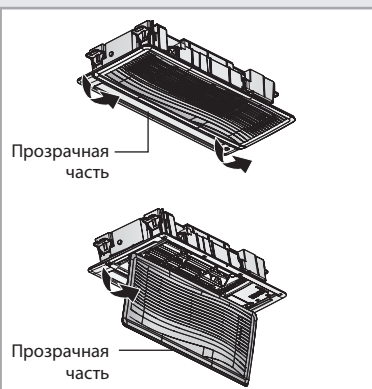

Прозрачная часть

Прозрачная часть

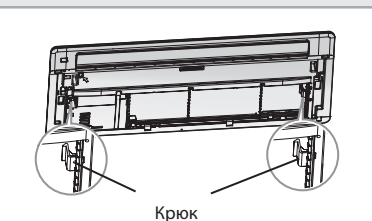

Крюк

PC1MWSKAN

Внутренняя фиксируемая часть для верхней и нижней пластины подачи воздуха (2 EA)



5 винтов

6

1 Потяните прозрачную часть решетки, чтобы открыть ее.

2 Вставьте крюки на панели в выемки по обеим сторонам внутреннего блока до фиксации панели.

3 Затяните винты панели.

3-1 Временно затяните винты панели.

3-2 Установите панель в таком положении, чтобы она полностью прилегала к потолку без зазоров, и затем затяните винты в нужном положении.

4 Потяните ручку фильтра, чтобы отсоединить фильтр.

5 Подключите кабели между внутренним блоком и панелью.

5-1 Открутите 2 винта на электрораспределительной коробке.

5-2 Возьмитесь за ручку коробки и откройте крышку, как показано на рисунке.

5-3 Подключите разъемы панели к терминалу внутреннего блока.

◆ Подключите двигатель качания шторок панели и разъемы датчика пульта дистанционного управления к разъемам внутреннего блока.

◆ Убедитесь, что разъемы одного цвета соединены друг с другом.

5-4 Закройте крышку и затяните крышку двумя винтами (2 EA).

5-5 Установите фильтр обратно.

 **Примечание** Если разъемы не подсоединены или если между собой соединены разъемы разного цвета, кондиционер и пульт дистанционного управления не будут работать.

6 Проверьте, надежно ли закреплена панель на внутреннем блоке.

6-1 При затягивании винтов убедитесь в отсутствии зазора между панелью и потолком и проверьте, параллельна ли панель потолку или потолочному шву.






◆ Если панель установлена неправильно, может произойти утечка воздуха.

◆ Если между панелью и потолком существует зазор, отрегулируйте высоту внутреннего блока.

6-1 Неправильная установка может привести к неполадкам, как указано на изображении, поэтому требуется проверить состояние установки повторно.

7 Закройте решетку.


◆ Если центральная часть решетки закрывается неплотно, нажмите на нее рукой, чтобы закрыть полностью.

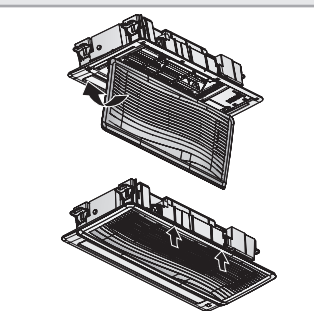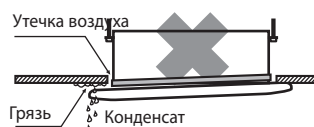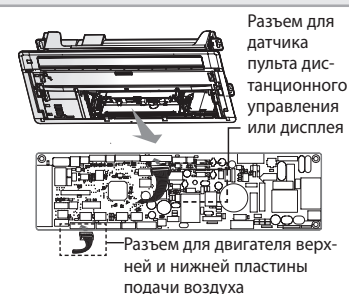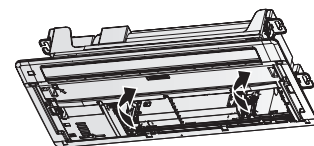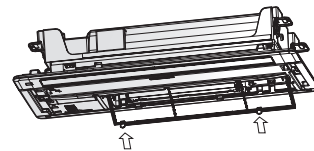


Для 2-х сторонней катушки


PC2NUSMEN

■ Аксессуары


M4x12 болт	M4x16 болт	Инструкция по установке	Инструкция для пользователя
			

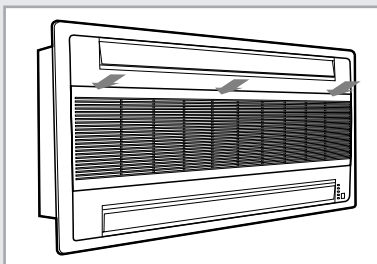


- 1 Откройте переднюю решетку, нажав на обе стороны и центр.

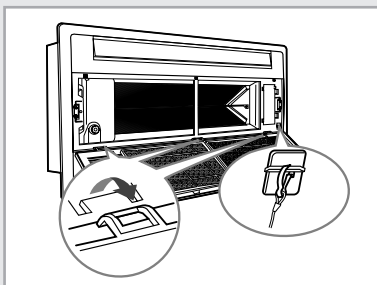

- 2 Снимите переднюю решетку.
2-1 Снимите защитные зажимы.
2-2 Приподнимите переднюю решетку на 45°, а затем вытащите ее, потянув на себя.

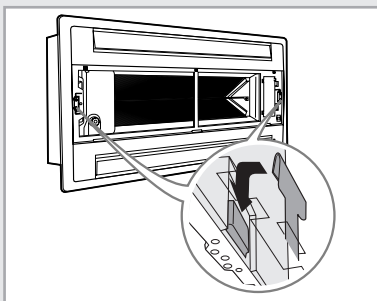

- 3 Закрепите два крючка на панели на обеих сторонах комнатного блока.

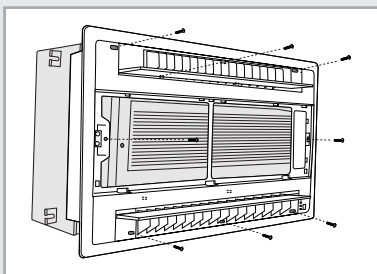

- 4 Закрепите временно 8 болтов к панели комнатного блока, затем закрепите так, чтобы оставить промежуток между панелью и потолком.

5 Установите пластины воздушного потока.

5-1 Прикрепите правую часть пластины к комнатному блоку.





ВНИМАНИЕ

Если вы вставляете пластину неправильно, то ее вход будет затруднен. Проверьте наличие маленького прямоугольного желобка на выступе с правой стороны.

5-2 Закрепите другую сторону пластины.

5-3 Закрепите середину пластины легким нажатием на петлю в середине комнатного блока.

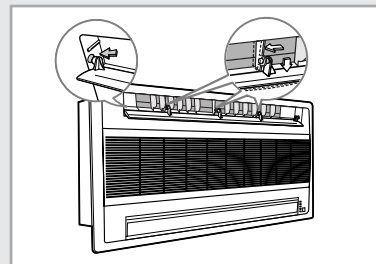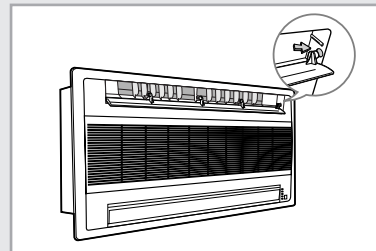

6 Соедините кабеля между коробкой электроэлементов и панелью.

6-1 Отсоедините 2 болта от коробки электроэлементов.


6-2 Подсоедините соединитель панели к коробке электроэлементов.

6-3 Соберите заново коробку электроэлементов.



ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, чтобы не смешать цвета кабелей.

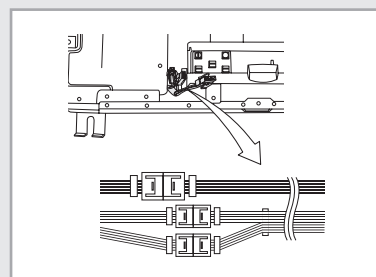

7 Проверьте закреплена ли панель в наружном блоку.


7-1 Плотно закрепите гайки между панелью и поверхностью потолка.



ВНИМАНИЕ

Если панель закреплена неверно, то произойдет утечка воздуха.

7-2 Проверьте крепление, чтобы избежать утечки воздуха.

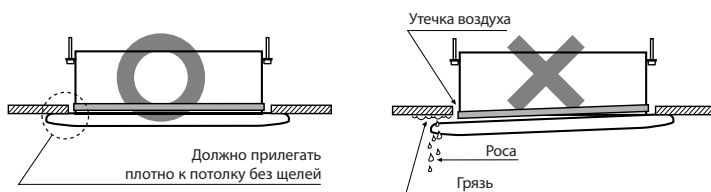

ВНИМАНИЕ

При образовании щели между панелью и потолком, отрегулируйте высоту комнатного блока. Так как это может привести к образованию и просачиванию росы из щели.




8 Пылеустановите пылеудняющую решетку в обратном порядке.



ВНИМАНИЕ


Не допускается перекрывать какой-либо сектор панели.

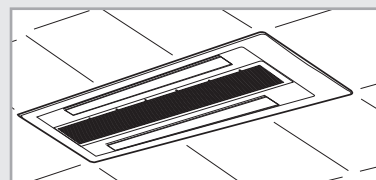

Для четырехсторонних кассет



PC4NUSKAN / PC4NUSKEN / PC4NBSKAN

■ Принадлежности

Винт (M5 X L35 КРЕПЕЖНЫЙ) (4)	Руководство по установке и монтажу (1)
	



Если винты из комплекта поставки утеряны, допускается доприобретение крепежных винтов с шестигранной головкой M5 (с длиной резьбовой части более 20 мм) и круглой шайбы в любом магазине метизов.

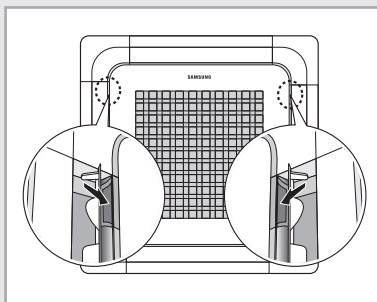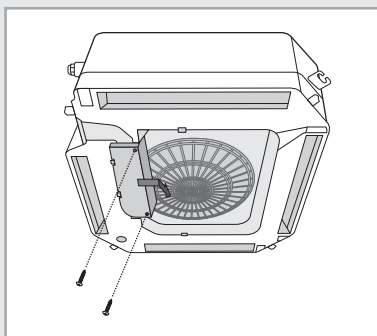


- 1 Откройте электрораспределительную коробку.
 - Отвинтите винты, сдвиньте крышку электрораспределительной коробки в направлении, указанном стрелкой, как на картинке, и потяните крышку вниз.
- 2 Надавите ручки в форме тумблера внутрь и потяните решетку на себя.
 - Ручки расположены на решетке, слева и справа от логотипа «Samsung».
 - Возможно, вам придется открыть шторы воздухоотвода, чтобы добраться до ручек.


Чтобы поставить панель на место, необязательно снимать решетку. Если вы все же хотите снять решетку, следуйте инструкциям ниже.

Снимите решетку на передней панели


- 1) В первую очередь демонтируйте клипсы.
- 2) Чтобы снять решетку, потяните зеленый выключатель на петельном креплении в направлении символа **OPEN**, после чего нажмите и потяните на себя петельное крепление (решетка крепится на двух петлях, поэтому описанную процедуру необходимо выполнять для обеих петель).
- 3) Порядок установки решетки обратен порядку ее демонтажа.

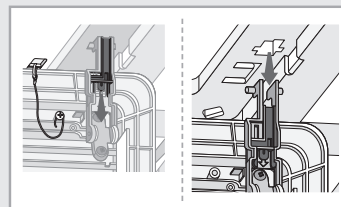


- 3** Установите панель при помощи 2 крючков, расположенных с обеих сторон внутрикомнатного блока.

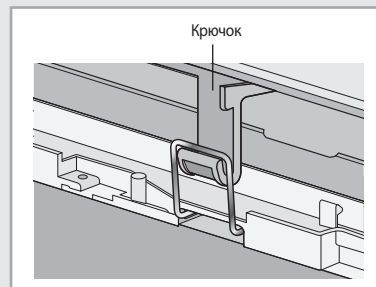


- 4** Отсоедините 4 угла панели. На каждом углу панели имеются по две канавки, за которые следует потянуть.
- Извлекая уголок с цифровым дисплеем, соблюдайте особую осторожность, поскольку к нему подключены электрические провода.

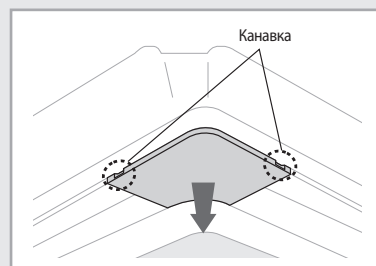


- 5** Привинтите винты к панели.
- 5-1** Временно привинтите 4 винта к панели.
- 5-2** Затяните винты таким образом, чтобы между панелью и потолком не осталось пространства.

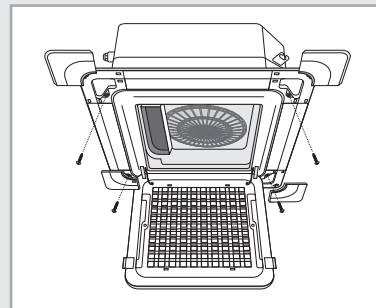

- 6** Подключите 3 провода от панели к разъемам внутрикомнатного блока.
- Прежде чем подключать провода, проверьте количество штырьков в двух белых клеммах. Не перепутайте их.

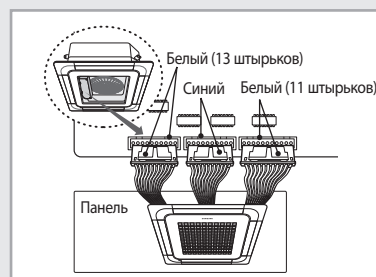


Для четырехсторонних кассет (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

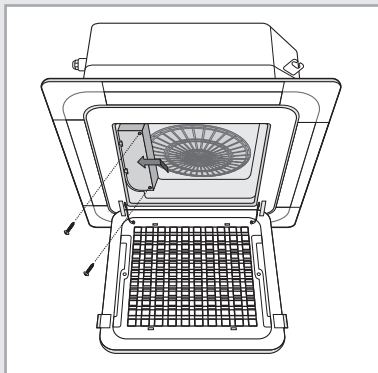

- 7 Закройте крышку электрораспределительной коробки и затяните винты.



- 8 Поставьте решетку на место.
- Убедитесь, что крючки на задней стороне решетки плотно вошли в пазы на панели (1), и только после этого нажимайте на панель, чтобы закрыть ее (2).

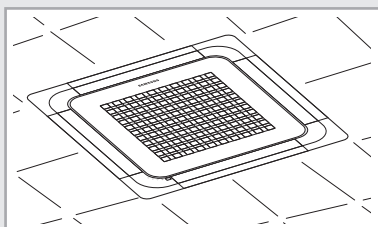

- 9 Убедитесь, что панель плотно закреплена во внутрикомнатном блоке.
- Затяните винты, которые крепят панель к потолку. Если панель прилегает неплотно, возможна утечка воздуха.
 - Не допускается блокировать выпускные вентиляционные отверстия в панели.



ПРИМЕЧАНИЕ

◆ Если угол отклонения шторок воздухоотвода был изменен вследствие открытия передней решетки для переустановки или проведения регламентных работ, то следует выключить и снова включить автомат размыкания цепи прежде, чем возобновлять эксплуатацию кондиционера. Иначе, если угол отклонения шторок на каждом креплении не совпадает, то при выключении кондиционера шторки могут не закрываться.



Handwriting practice area with horizontal lines.