



Кондиционер

Руководство по установке

PC4SUFMAN

- Благодарим вас за приобретение кондиционера Samsung.
- Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтите это руководство и сохраните его для дальнейшего использования.


**SAMSUNG**

4-канальная кассетная панель Wind-Free

Если функция Wind-Free не отображается на контроллере более высокого уровня после подключения панели Wind-Free:

- Проверьте, является ли версия программного обеспечения контроллера более высокого уровня самой последней.
 - Если версия программного обеспечения не является самой последней, обновите его до последней версии.
 - Если версия программного обеспечения контроллера более высокого уровня является самой последней, но функция Wind-Free не отображается на контроллере, выполните повторное отслеживание на контроллере более высокого уровня или сбросьте его мощность.
- ※ Контроллер более высокого уровня: DMS, сенсорный централизованный контроллер, комплект Wi-Fi или другое устройство

Комплект поставки

Наименование	Болт (M5xL35, КРЕПЕЖНЫЙ)	Руководство по установке
Внешний вид		

ПРИМЕЧАНИЕ

- В случае потери поставляемого болта, вы можете приобрести крепежный болт M5 (длиной резьбы более 20 мм) и круговую шайбу в любом магазине розничной торговли для замены потерянного болта.
- Допустимые значения крутящего момента для винта M5: 2,0 - 3,0 Н·м (20 - 30 кгс·см)


ВНИМАНИЕ

- После установки убедитесь, что пользователь ознакомлен с правилами эксплуатации кондиционера.


Установка панели

ВНИМАНИЕ

- Обращайтесь с панелью осторожно.
 - Не прислоняйте панель к стене и не помещайте ее на выступающий предмет. В противном случае может повредиться поверхность панели.
 - Будьте осторожны при установке панели ввода воздуха вручную. Вы можете пострадать.
- 1 Откройте крышку блока электрических компонентов.
 - После отвертывания винтов сдвиньте крышку блока электрических компонентов в направлении стрелки, как показано на рисунке, и потяните ее вниз.

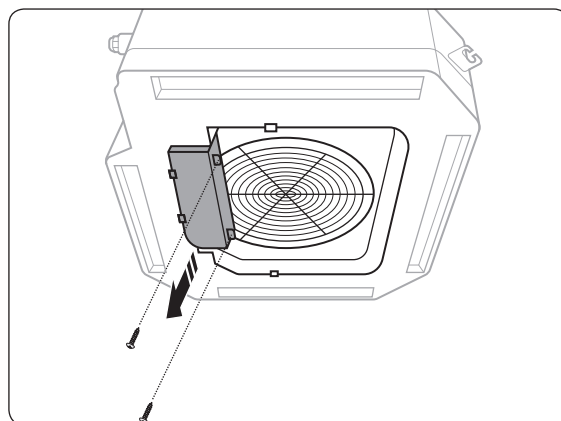


- 2 Потяните оба крючка в направлении резных стрелок и откройте решетку.
- Крючки расположены под логотипом Samsung на решетке.

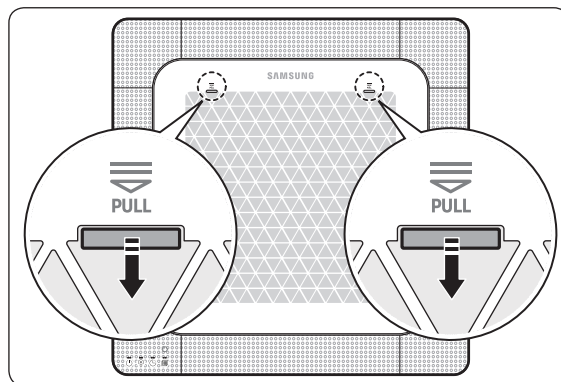




- 3 Надежно подвесьте панель на 2 крючка на обеих сторонах внутреннего блока, чтобы панель не выпала.

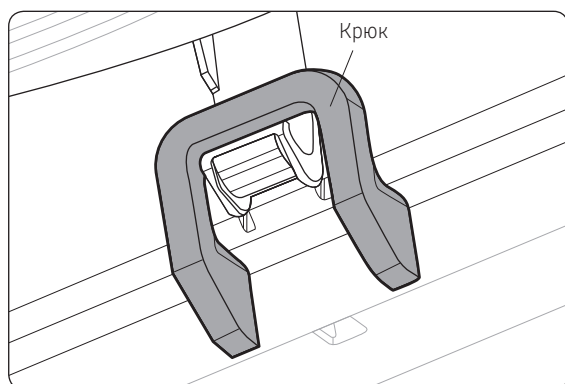


- 4 Отделите 4 угла панели. Используйте два паза на каждом углу панелей во время извлечения.
- Обращайтесь с углом с цифровым дисплеем осторожно, так как к данному углу подключены электрические кабели.
 - Высота каждой угловой части панели легко регулируется, однако необходимо использовать специальный инструмент. Не используйте руки.

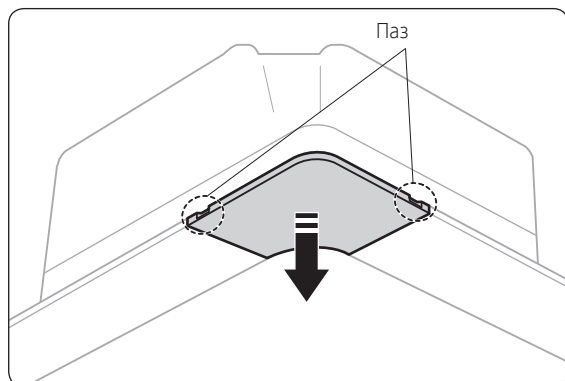


- 5 Закрепите болт на панели.

- Временно закрепите 4 болта на панели.
- Закрепите их плотно, чтобы не было зазора между панелью и потолком.

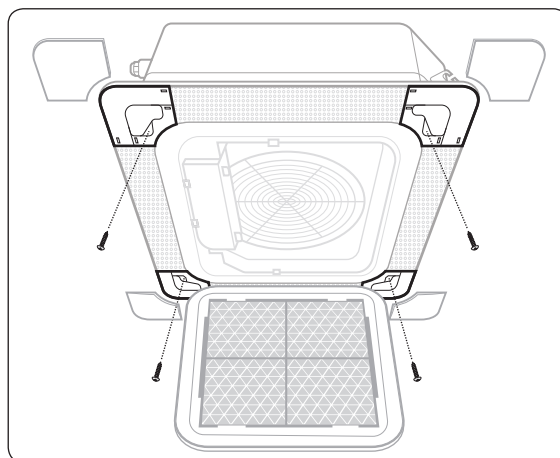


ПРИМЕЧАНИЕ

- Возможно регулировка высоты внутреннего блока из отверстий в углу панели.
- Регулировка высоты внутреннего блока не разрешена в соединительной области трубы.

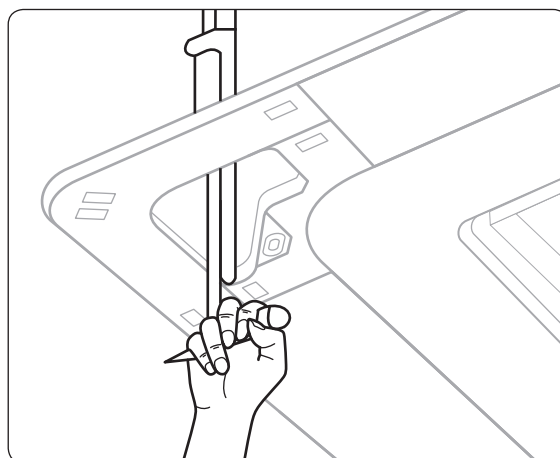


4-канальная кассетная панель Wind-Free


- 6 Подключите 4 кабеля между внутренним блоком и панелью.
- Перед подключением кабелей обязательно проверьте количество контактов на трех белых клеммах.

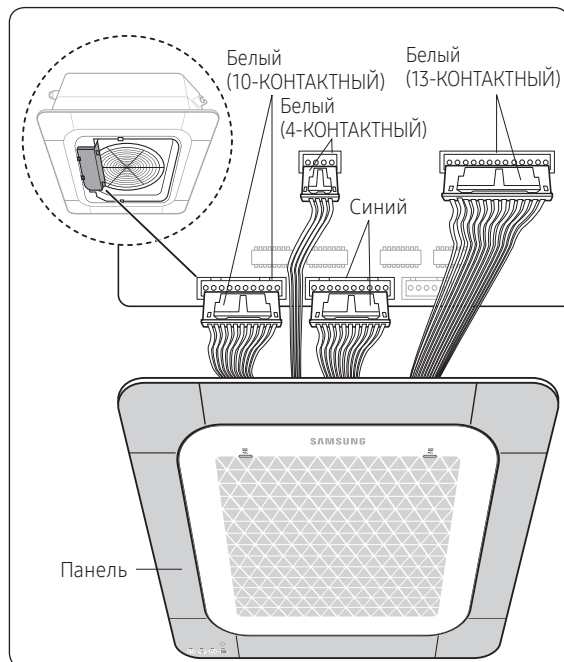


- 7 Закройте крышку блока электрических компонентов и закрутите винты.

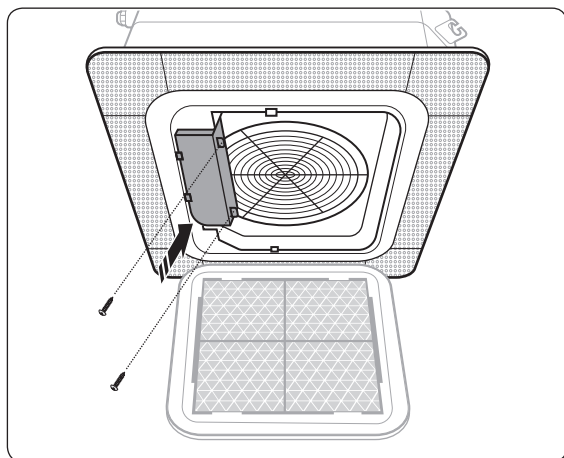

- 8 Прикрепите и закройте переднюю решетку.
- Убедитесь, что крючки на задней стороне решетки правильно установлены в пазы на панели (1), а затем нажмите на панель, чтобы закрыть ее (2).

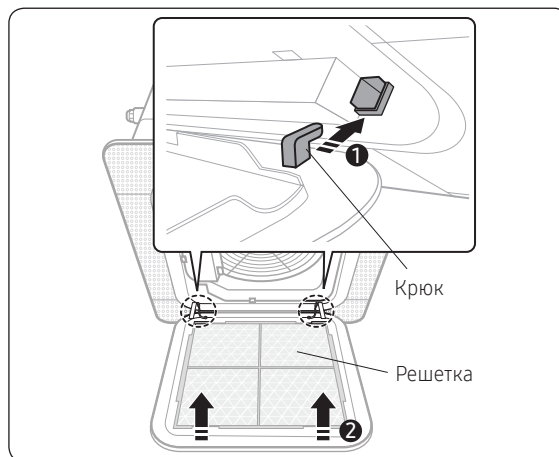

- 9 Проверьте, закреплена ли панель на внутреннем блоке.
- Плотно закрепите винты между панелью и поверхностью потолка. В противном случае через него может проникать воздух.
 - Не блокируйте вентиляционные отверстия на панели.

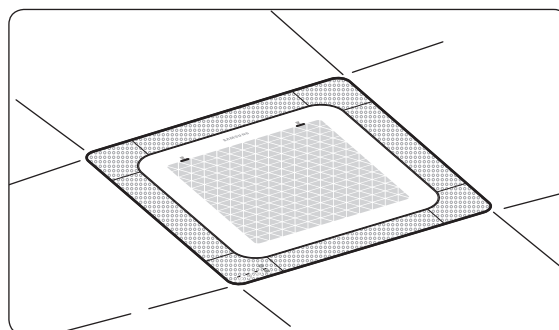

ПРИМЕЧАНИЕ

- При изменении пользователем угла на лопатках воздушного потока из-за открытия передней решетки для установки или обслуживания, необходимо отключить автоматический выключатель и снова включить его перед использованием кондиционера. В противном случае углы каждой лопатки могут быть разными или некоторые лопатки могут не закрываться, когда устройство выключено.



Для заметок





Для заметок







SAMSUNG



DB68-07693A-00

