

Для четырехсторонних кассет


Принадлежности

Винт (M5 X L35 КРЕПЕЖНЫЙ) (4)	Руководство по установке и монтажу (1)
	

※ Если винты из комплекта поставки утеряны, допускается доприобретение крепежных винтов с шестигранной головкой M5 (с длиной резьбовой части более 20 мм) и круглой шайбы в любом магазине метизов.


1. Откройте электрораспределительную коробку.

- ▶ Отвинтите винты, сдвиньте крышку электрораспределительной коробки в направлении, указанном стрелкой, как на картинке, и потяните крышку вниз.

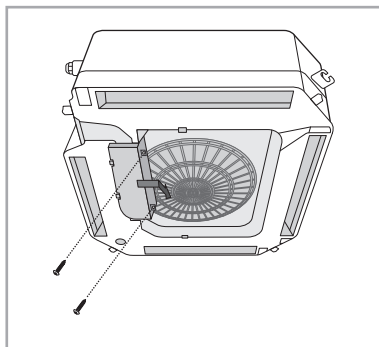


2. Потяните оба крючка в сторону изогнутых стрелок и возьмите решетку, чтобы открыть.

- ▶ Крючки расположены под логотипом Samsung на решетке.

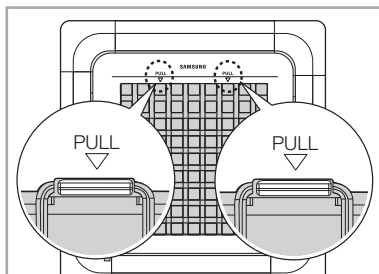


3. Установите панель при помощи 2 крючков, расположенных с обеих сторон внутрикомнатного блока.

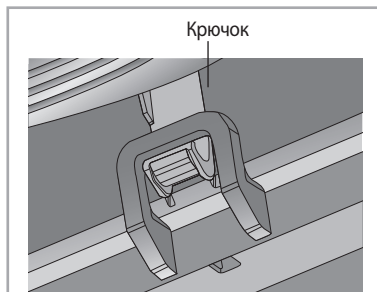



4. Отсоедините 4 угла панели. На каждом углу панели имеются по две канавки, за которые следует потянуть.

- Извлекая уголок с цифровым дисплеем, соблюдайте особую осторожность, поскольку к нему подключены электрические провода.
- Вы сможете регулировать высоту каждой части панели, но Вы должны использовать специальный инструмент. Не используйте непосредственно руку.

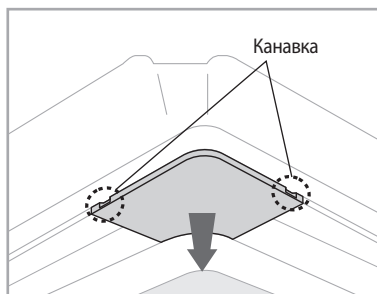


5. Привинтите винты к панели.

- 1) Временно привинтите 4 винта к панели.
- 2) Затяните винты таким образом, чтобы между панелью и потолком не осталось пространства.

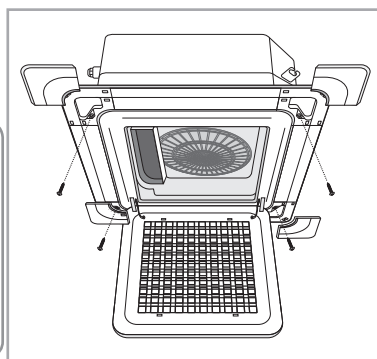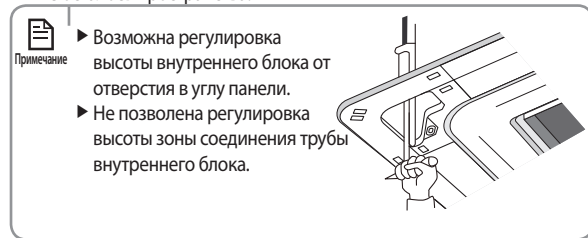


6. Подключите 3 провода от панели к разъемам внутрикомнатного блока.

- Прежде чем подключать провода, проверьте количество штырьков в двух белых клеммах. Не перепутайте их.

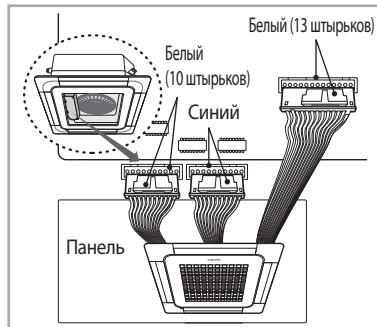

Для четырехсторонних кассет

7. Закройте крышку электрораспределительной коробки и затяните винты.

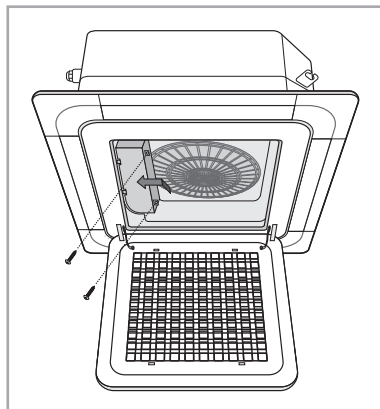

8. Поставьте решетку на место.


► Убедитесь, что крючки на задней стороне решетки плотно вошли в пазы на панели (1), и только после этого нажимайте на панель, чтобы закрыть ее (2).



9. Убедитесь, что панель плотно закреплена во внутрикомнатном блоке.

► Затяните винты, которые крепят панель к потолку.
Если панель прилегает неплотно, возможна утечка воздуха.

► Не допускается блокировать выпускные вентиляционные отверстия в панели.

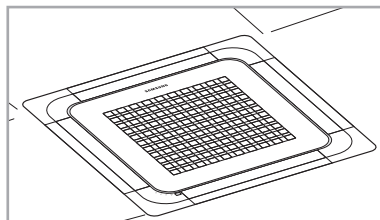

• Если угол отклонения шторок воздухоотвода был изменен вследствие открытия передней решетки для переустановки или проведения регламентных работ, то следует выключить и снова включить автомат размыкания цепи прежде, чем возобновлять эксплуатацию кондиционера. Иначе, если угол отклонения шторок на каждом креплении не совпадает, то при выключении кондиционера шторки могут не закрываться.

