



Серия типа консоли
Напольные : AM****NJD*

Кондиционер воздуха руководство пользователя

представьте ВОЗМОЖНОСТИ

Спасибо за покупку устройства Samsung.

SAMSUNG

Возможности нового кондиционера

Тонкий и изящный дизайн

Чрезвычайно тонкий и компактный дизайн позволит этому кондиционеру поместиться в любом помещении.

функция Ionizer

Функция **Ionizer** создает водород и кислород, чтобы справиться с нежелательными элементами в воздухе, такими как бактерии, пыльца и неприятные запахи. Дышится легче, как будто вы около водопада, на берегу океана, реки или в горах.

2х стороннее выпускное отверстие

Для охлаждения и нагревания используются два отдельных выпускных отверстия. Воздух, выходящий из нижней части выпускного отверстия, будет равномерно распределяться по помещению. Прохлада и тепло в каждом уголке комнаты.

Экономичная система

Ваш новый кондиционер не только обеспечит максимум прохлады летом, но и послужит эффективным средством обогрева зимой за счет новейшей системы «теплового насоса». Эта технология обладает на 300% большей эффективностью в сравнении с электрообогревом, поэтому расходы на эксплуатацию стали еще меньше. Теперь один кондиционер будет удовлетворять ваши потребности в течение всего года.

Содержание

Меры предосторожности	4
Осмотр кондиционера перед использованием	12
Использование пульта дистанционного управления	14
Основные операции	17
Установка таймера On/Off (Вкл./Выкл.)	20
Пользование функцией Чистота	22
Выбор внутреннего модуля	23
Чистка и техническое обслуживание воздушного кондиционера	24
Приложение	29
Инструкция по упаковке и распаковке блока	33
Технические характеристики	33



Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

Меры предосторожности

Перед использованием нового воздушного кондиционера до конца прочитайте эту инструкцию, чтобы обеспечить безопасное и эффективное управление всеми его функциями.

Поскольку следующие инструкции относятся к различным моделям, характеристики вашего кондиционера могут слегка отличаться от описываемых в настоящей инструкции. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, позвоните в ближайший контактный центр или найдите справочные материалы и информацию в сети по адресу www.samsung.com.

Меры предосторожности и символы безопасности:

 ВНИМАНИЕ	Опасные ситуации или несоблюдение техники безопасности, которое может привести к серьезному ущербу здоровью или смерти .
 ОСТОРОЖНО	Опасные ситуации или несоблюдение техники безопасности, которое может привести к легкому вреду здоровью или нанести вред имуществу .
	Следуйте указаниям.
	НЕ пытайтесь.
	Убедитесь, что устройство заземлено, чтобы избежать поражения электрическим током.
	Извлечь вилку из розетки.
	НЕ разбирать.

УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ

 **Используйте кабель питания, соответствующий техническим спецификациям изделия или превышающий их, и используйте этот кабель только для этого устройства. Кроме того, для подключения устройства не следует использовать удлинитель.**

- ▶ Удлинение кабеля питания может привести к поражению электрическим током или пожару.
- ▶ Не используйте трансформатор. Это может привести к поражению электрическим током или пожару.
- ▶ Если напряжение/частота/номинальный ток отличаются от требуемых, может возникнуть риск пожара.

-  **Установка настоящего электроприбора должна выполнять квалифицированным техническим специалистом или представителем сервисной компании.**
 - ▶ Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током, пожару, взрыву, травме или выходу устройства из строя.
- Установите для кондиционера отдельный выключатель и прерыватель цепи.**
 - ▶ Несоблюдение этих требований может привести к поражению электрическим током или пожару.
- Прочно прикрепляйте внешний модуль так, чтобы электрическая часть внешнего модуля не была открыта для воздействия окружающей среды.**
 - ▶ Несоблюдение этих требований может привести к поражению электрическим током или пожару.
-  **Не устанавливать устройство вблизи источников тепла, легковоспламеняющихся материалов. Не устанавливать устройство во влажном, маслянистом или пыльном помещении или под прямыми лучами солнца и вероятностью попадания в устройство воды (осадки). Не устанавливать устройство в месте возможной утечки газа.**
 - ▶ Это может привести к поражению электрическим током или пожару.
- Никогда не устанавливайте внешний модуль в положении высоко над землей на внешней стенке, там, где он мог бы упасть.**
 - ▶ Падение внешнего модуля представляет собой риск травмы, смерти или ущерба для имущества.
-  **Это устройство должно быть заземлено. Не заземляйте устройство через газовую трубу, пластмассовую водяную трубу или через телефонную линию.**
 - ▶ Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током, пожару, взрыву, выходу устройства из строя или к травме.
 - ▶ Никогда не вставляйте шнур питания в розетку, заземление которой не было правильно выполнено, и убедитесь, что заземление выполняется в соответствии с местным и федеральным законодательством.

Меры предосторожности

УСТАНОВКА



! Устанавливайте устройство на ровном и устойчивом полу, способном выдержать его вес.

► Несоблюдение этого требования может привести к ненормальной вибрации, шуму или неполадкам устройства.

Сливной шланг должен устанавливаться в соответствии с инструкцией для обеспечения нормального слива воды.

► Невыполнение этого требования может привести к переполнению устройства водой с последующим ущербом для оборудования.

При установке внешнего модуля обязательно проверьте правильность подключения сливного шланга для правильного отвода воды.

► Вода, создаваемая в процессе подогрева воздуха внешним модулем может переполнить резервуар и привести к ущербу для имущества.
В особенности зимой падение куска льда может привести к травме, смерти или ущербу для имущества.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ



! При повреждении прерывателя цепи свяжитесь с ближайшим сервисным центром.

⊘ Не тяните и не допускайте чрезмерного изгиба кабеля питания. Не скручивайте и не завязывайте кабель питания узлом. Не перевешивайте кабель питания через металлический объект, не помещайте на него тяжелые предметы, не прокладываете его между предметами и не вталкивайте кабель за устройство.

► Это может привести к поражению электрическим током или пожару.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ



⚡ Отключайте кондиционер от электросети на уровне прерывателя цепи, если он не будет использоваться в течение длительного времени или во время грозы.

► Несоблюдение этих требований может привести к поражению электрическим током или пожару.

❗ В случае переполнения устройства водой свяжитесь с ближайшим сервисным центром.

- ▶ Несоблюдение этих требований может привести к поражению электрическим током или пожару.

Если устройство издает странные звуки, испускает запах горелого или из него идет дым, немедленно отключите электропитание и обратитесь в ближайший центр обслуживания.

- ▶ Несоблюдение этих требований может привести к поражению электрическим током или пожару.

В случае утечки газа (например, пропана, сжиженного газа и т.д.), немедленно проветрите помещение, не вынимая вилки из розетки.

Не касайтесь устройства или кабеля питания.

- ▶ Не используйте вентилятор.
- ▶ Искра может привести к взрыву или пожару.

Для того, чтобы выполнить повторную установку кондиционера воздуха, свяжитесь с ближайшим сервисным центром.

- ▶ Несоблюдение этих требований может привести к неисправности устройства, утечке воды, поражению электрическим током или пожару.
- ▶ Для этого изделия не предоставляются услуги доставки. При повторной установке устройства в другом месте будет выставлен счет за дополнительные строительные расходы, а также за установку.
- ▶ В особых случаях, когда вы хотите установить изделие в необычном месте, таком, как промышленная зона или морской берег, где воздух насыщен солью, свяжитесь с ближайшим сервисным центром.

⊘ Не касайтесь прерывателя цепи влажными руками.

- ▶ Это может привести к поражению электрическим током.

Не ударяйте и не тяните кондиционер с чрезмерной силой.

- ▶ Несоблюдение этого требования может привести к пожару, травме или неполадкам устройства.

Не ставьте предметы рядом с наружным блоком, которые позволят детям забраться на устройство.

- ▶ Это может стать причиной серьезных травм для детей.

Меры предосторожности

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



 **Не отключайте кондиционер во время работы при помощи прерывателя цепи.**

- ▶ Отключение и последующее включение кондиционера при помощи прерывателя цепи может стать причиной появления электрической искры и привести к поражению электрическим током или к пожару.

После распаковки кондиционера держите все упаковочные материалы в недоступном для детей месте, поскольку они могут быть опасными для детей.

- ▶ Если ребенок наденет пластиковую упаковку на голову, это может привести к удушью.

Не вставляйте пальцы или посторонние предметы в розетку при работе кондиционера или при закрытии передней панели.

- ▶ Уделять особое внимание тому, чтобы дети не засовывали пальцы в устройство, т.к. это может привести к травме.

Не касайтесь передней панели руками и пальцами во время обогрева.

- ▶ Это может привести к поражению электрическим током или ожогам.

Не вставляйте пальцы или другие посторонние предметы в отверстие для забора и отвода воздуха кондиционера.

- ▶ Следите за тем, чтобы дети не засовывали пальцы в устройство, т.к. это может привести к травме.

Не используйте кондиционер воздуха в течение длительного периода времени в плохо проветриваемых помещениях или рядом с больными людьми.

- ▶ Поскольку недостаток кислорода является источником опасности, открывайте окно хотя бы раз в час.



В случае попадания в устройство любого инородного вещества, например, воды, выньте вилку из розетки и отключите прерыватель цепи, после чего свяжитесь с ближайшим сервисным центром.

- ▶ Несоблюдение этих требований может привести к поражению электрическим током или пожару.

- ⊘ **Не следует самостоятельно ремонтировать, разбирать и вносить изменения в конструкцию устройства.**
- ▶ Не используйте предохранители (медные, стальные и т.д.), отличные от стандартных.
 - ▶ Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током, пожару, выходу устройства из строя или к травме.

- ❗ **Не помещайте объекты или устройства под внутренним модулем.**
- ▶ Вода, стекающая из внутреннего блока, может стать причиной пожара или ущерба для имущества.

Проверяйте установочный кронштейн внешнего блока на наличие повреждений хотя бы раз в год.

- ▶ Невыполнение этого требования может привести к травме, смерти или имущественному ущербу.

Максимальный ток измеряется по стандарту безопасности IEC, а сила тока измеряется по стандарту ISO для энергоэффективности.

- ⊘ **Не вставляйте на устройство и не кладите на него предметы (например, белье для стирки, зажженные свечи, горящие сигареты, тарелки, химические вещества, металлические предметы и т.д.).**

- ▶ Это может привести к поражению электрическим током, пожару, выходу устройства из строя или к травме.

Не нажимать кнопки устройства влажными руками.

- ▶ Это может привести к поражению электрическим током.

Не распылять летучие вещества, например, средства от насекомых, на устройство.

- ▶ Это вредно для людей, а также может привести к поражению электрическим током, пожару или неисправности устройства.

Не пейте воду из кондиционера.

- ▶ Эта вода может быть опасна для людей.

Не применяйте силу при обращении с пультом дистанционного управления и не разбирайте его.

Не касайтесь труб, подключенных к продукту.

- ▶ Это может привести к ожогам или травмам.

Меры предосторожности

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

 ОСТОРОЖНО

⊘ Не используйте воздушный кондиционер для обеспечения сохранности высокоточного оборудования, продуктов питания, обеспечения среды для животных, растений или косметики, а также для любых необычных целей.

► Это может привести к имущественному ущербу.

Избегайте длительного прямого контакта людей, животных и растений с воздушным потоком от кондиционера.

► Это может причинить вред людям, животным или растениям.

Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими и умственными возможностями, с нарушениями работы органов чувств или с недостаточным опытом и знаниями без присмотра или обучения по использованию устройства лицом, ответственным за их безопасность. Детей не следует оставлять без присмотра, чтобы они не играли с устройством.

ЧИСТКА

**ВНИМАНИЕ**

⊘ **Не чистите устройство, распыляя на него воду. Для чистки устройства не применяйте бензол, растворитель или спирт.**

▶ Это может привести к потере цвета, деформации, повреждению, поражению электрическим током или пожару.

Перед чисткой или проведением технического обслуживания отсоедините кондиционер от розетки и подождите полной остановки вентилятора.

▶ Несоблюдение этих требований может привести к поражению электрическим током или пожару.

ЧИСТКА

**ОСТОРОЖНО**

❗ **Соблюдайте осторожность при очистке поверхности теплообменника внешнего модуля, у него есть острые края.**

▶ Чтобы не порезаться, при очистке следует воспользоваться толстыми хлопчатобумажными перчатками.

⊘ **Не очищайте внутренние части кондиционера самостоятельно.**

▶ Для чистки внутренних элементов оборудования свяжитесь с сервисным центром.

▶ При очистке внутреннего фильтра см. описания в разделе «Чистка и техническое обслуживание кондиционера».

▶ Несоблюдение этих требований может привести к ущербу, поражению электрическим током или пожару.

Осмотр кондиционера перед использованием


Поздравляем с приобретением воздушного кондиционера. Мы надеемся, что вам понравятся возможности кондиционера, и вы сможете насладиться теплом или прохладой с оптимальной эффективностью.

Прочитайте руководство пользователя, чтобы начать работу и пользоваться кондиционером так, как вам необходимо.

Проверка внутреннего модуля


Бережно распакуйте кондиционер и проверьте целостность модуля.

Основные части

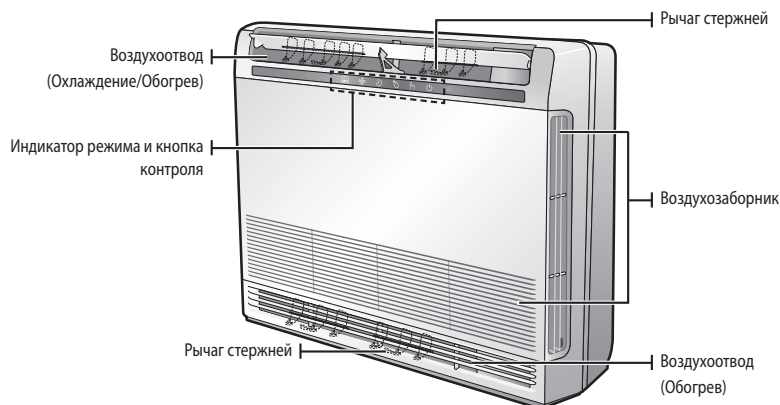


Ваш кондиционер может несколько отличаться от изображенного на иллюстрации выше в зависимости от модели.

Индикатор режима и кнопка контроля

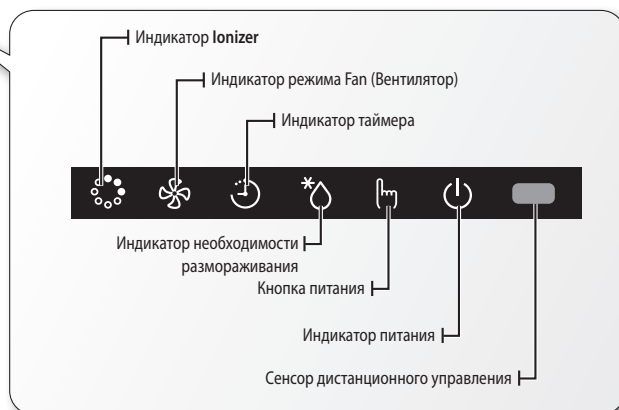

Снятие передней панели

Возьмитесь за верхнюю часть передней панели и потяните переднюю крышку к себе. Снимите пружину безопасности и поднимите переднюю панель.

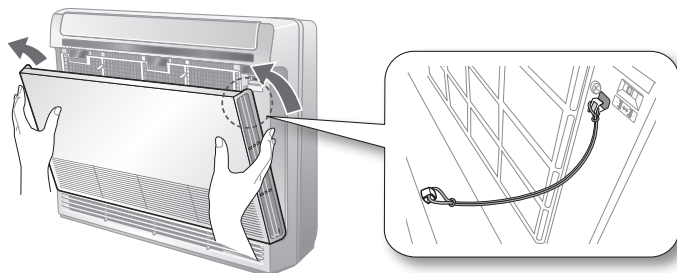


Осмотр кнопки питания и частей под панелью.

Кнопка **Power (Питание)** находится среди индикаторов режима. Когда передняя панель открыта, видны сенсор температуры и переключатель **Air flow (Поток воздуха)**. Сенсор температуры находится сверху в левой части кондиционера непосредственно над отверстием антиаллергенного/дезодорирующего фильтра, а переключатель **Air flow (Поток воздуха)** находится в верхнем правом углу кондиционера.

Кондиционер можно включить в режиме Auto (Автоматический) нажатием кнопки **Power (Питание)**.

Когда переключатель **Air flow (Поток воздуха)** выставлен на Auto (Автоматический), он будет открывать нижнее выпускное отверстие в режимах Cool (Охлаждение), Heat (Обогрев) и Fan (Вентилятор). Тем не менее, в режиме Silence (Бесшумный), нижнее выпускное отверстие будет закрыто. В режиме Cool (Охлаждение) нижнее выпускное отверстие будет закрыто через час. Когда вы выставляете переключатель **Air flow (Поток воздуха)** в положение Off (Выкл.), нижнее выпускное отверстие будет закрыто.


Сенсор комнатной температуры измеряет внутреннюю температуру в помещении.

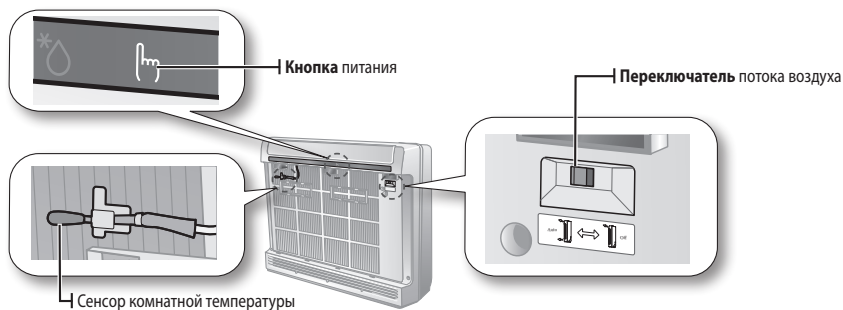

Использование пульта дистанционного управления

- ▶ Направьте пульт дистанционного управления на датчик дистанционного управления на внутреннем модуле.
- ▶ При нажатии кнопки на пульте дистанционного управления вы услышите сигнал, а на дисплее пульта появится индикатор передачи (📶).


Кнопки пульта дистанционного управления

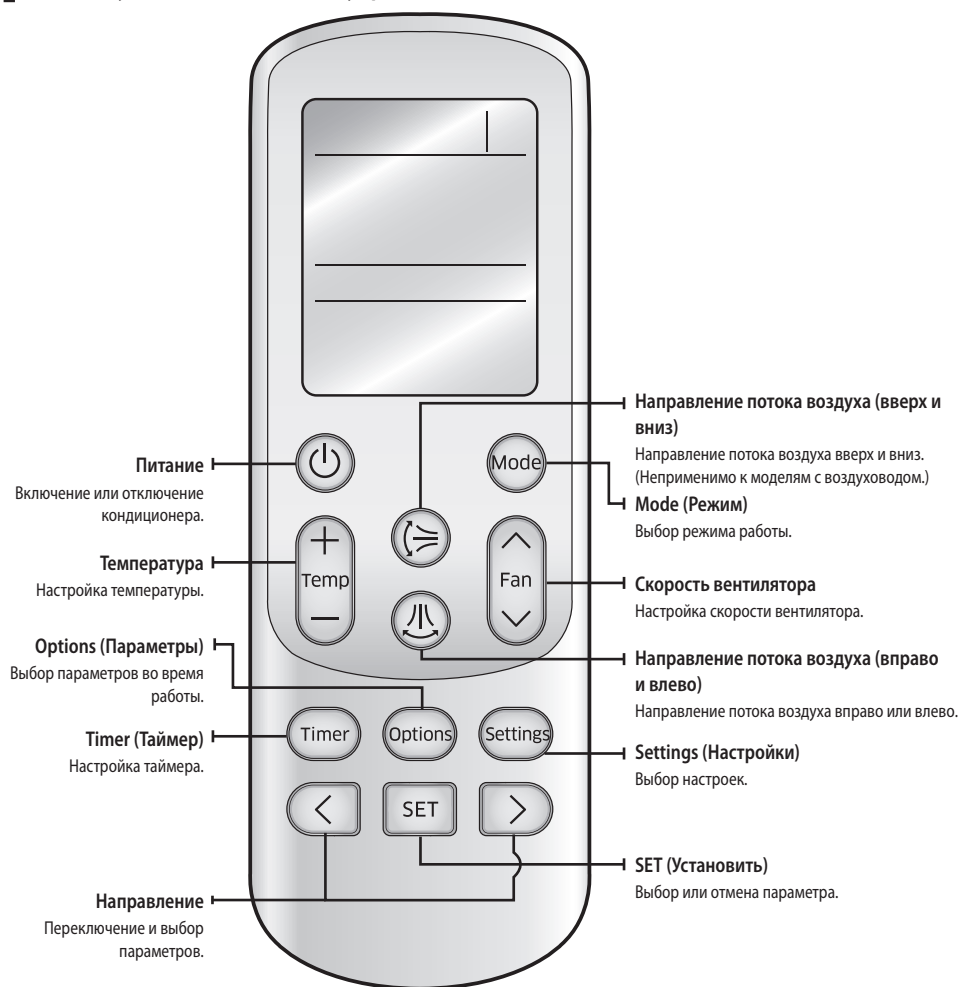

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы хотите отменить только что заданные параметры или настройки, повторно нажмите кнопку **Options (Параметры)** или **Settings (Настройки)**, и замигает последний выбранный элемент. Пока выбранный элемент мигает, можно отменить его нажатием кнопки **SET (Установить)**.

Дисплей пульта дистанционного управления

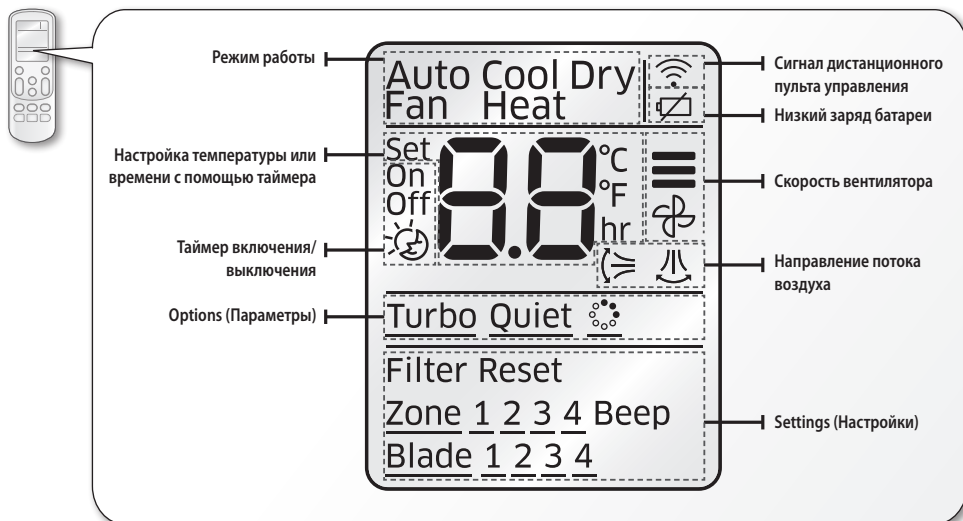

ПРИМЕЧАНИЕ

- При выключении и включении пульта ДУ настройки Timer (Таймер), Options (Параметры) и Settings (Настройки), заданные перед выключением пульта ДУ, отменяются. Однако направление движения вентилятора остается прежним.

Время замены батареи

Когда батарея разрядится, на дисплее появится значок (🔋). При появлении этого значка замените батареи. Для работы пульта требуются 2 батарейки типоразмера AAA с напряжением 1,5 В.

Хранение пульта дистанционного управления


Если вы долго не используете пульт дистанционного управления, извлеките батарейки и установите пульт в держатель.



Использование пульта дистанционного управления

Установка батареек

1. Откройте крышку отсека для батарей на пульте дистанционного управления.
 - Аккуратно нажмите на деталь  и поднимите ее вверх в направлении стрелки.
2. Вставьте батарейки.
 - Проверьте полярность и вставьте батарейки соответствующим образом.
3. Закройте крышку отсека для батарей на пульте дистанционного управления.
 - Совместите крышку с нижней частью пульта и защелкните ее в фиксаторах.

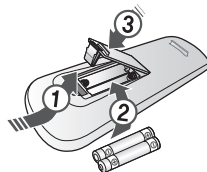

Убедитесь, что в пульт дистанционного управления не проникает вода.



- Возможно, пульт дистанционного управления кондиционером воздуха не будет работать вблизи источников яркого света, таких как флуоресцентные лампы или неоновые знаки. В этом случае поднесите пульт непосредственно к датчику дистанционного управления на внутреннем модуле.
- В случае если пульт дистанционного управления воздействует на посторонние предметы, обратитесь в ближайший центр обслуживания.
- **Сброс фильтра.** Если на дисплее внутреннего блока горит индикатор сброса фильтра, очистите фильтр, нажмите **Settings (Настройки)** → <, > или **Settings (Настройки)** → мигает индикатор Filter Reset (Сброс фильтра) → кнопка **SET (Установить)**.
- **Отключение сигнала.** Чтобы отключить звук сигнала, нажмите Settings (Настройки) → <, > или **Settings (Настройки)** → мигает индикатор (Beer) (Сигнал) → кнопка **SET (Установить)**. Если повторно нажать **Settings (Настройки)** → <, > или **Settings (Настройки)** → мигает индикатор (Beer) (Сигнал) → кнопка **SET (Установить)**, звуковой сигнал снова будет слышен.



Правильная утилизация аккумуляторов

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие этого символа на аккумуляторе, на его упаковке или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами. Наличие обозначений химических элементов Hg, Cd и Pb означает, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец, количество которых превышает эталонный уровень, определенный в Директиве ЕС 2006/66. Неправильная утилизация аккумуляторов может привести к нанесению вреда здоровью человека или окружающей среде.

Чтобы защитить природные ресурсы и обеспечить повторное использование материалов, пожалуйста не выбрасывайте аккумуляторы с другими отходами, а сдавайте их на переработку в местную бесплатную службу приема аккумуляторов.

Основные операции

Базовый режим работы можно выбрать, нажав кнопку **Mode** (Режим).

Auto (Автоматический)

В режиме Auto (Автоматический) кондиционер автоматически установит температуру и скорость вращения вентилятора, чтобы поддерживать приток свежего воздуха в помещении.

- ▶ Если в помещении слишком жарко, генерируется мощный поток прохладного воздуха, а как только температура в помещении станет оптимальной, будет подаваться небольшой поток воздуха.

Cool (Охлаждение)

Режим Cool (Охлаждение) используется часто, и в этом режиме вы можете контролировать температуру, скорость вращения вентилятора, а также направление воздушного потока по своему усмотрению.

- ▶ При выборе режима Heat (Обогрев) при включенном режиме Cool (Охлаждение) охлаждение автоматически отключится.

Dry (Осушение)

В режиме Dry (Осушение) кондиционер работает как осушитель, понижая влажность воздуха. В режиме Dry (Осушение) свежий воздух подается даже в дождливые дни.

Fan (Вентилятор)

В режиме Fan (Вентилятор) поддерживается приток свежего воздуха в помещении.

Режим Heat (Обогрев)

В режиме Heat (Обогрев) вы можете обогреть помещение даже в осеннее и зимнее время.

- ▶ В этом режиме вентилятор не включается сразу, чтобы не генерировать прохладный воздух.
- ▶ В режиме Heat (Обогрев) можно запускать режим размораживания для удаления наледи с внешнего блока. (При удалении наледи во время размораживания в режиме Heat (Обогрев) от внешнего модуля идет пар.)
- ▶ После выключения кондиционера в режиме обогрева вентилятор какое-то время будет продолжать работать, чтобы охладить внутренний модуль.
- ▶ При выборе режима Cool (Охлаждение) во время работы режима Heat (Обогрев) обогрев прекратится автоматически.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Если в режиме Heat (Обогрев) температура снаружи помещения низкая, а влажность высокая, это может привести к снижению нагревательной способности у внешнего модуля из-за образования наледи на внешнем теплообменнике. Операция размораживания удаляет наледь, образовавшуюся на теплообменнике внешнего модуля, за 5 ~ 12 минут. Во время размораживания внутренний модуль не генерирует потоков воздуха, чтобы не подавать охлажденный воздух.
- * Интервал времени между операциями размораживания может уменьшаться в зависимости от объема наледи, образовавшейся на внутреннем модуле.
- * Интервал времени между операциями размораживания может также уменьшаться в зависимости от уровня влажности, например, когда идет дождь или снег.


Основные операции

Включение кондиционера воздуха

Для включения кондиционера нажмите кнопку .

Выбор режима работы

Для выбора режима работы нажмите кнопку .

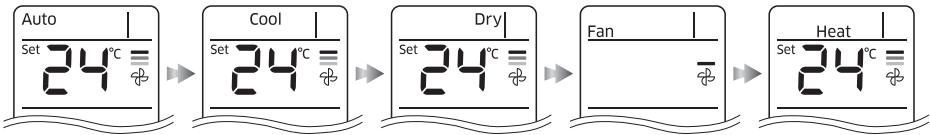

Настройка температуры

Для установки желаемой температуры нажмите кнопку .

Auto (Автоматический)	Температуру можно регулировать с шагом в 1 °C в диапазоне от 18 °C до ~30 °C.
Cool (Охлаждение)	Температуру можно регулировать с шагом в 1 °C в диапазоне от 18 °C до ~30 °C.
Dry (Осушение)	Температуру можно регулировать с шагом в 1 °C в диапазоне от 18 °C до ~30 °C.
Fan (Вентилятор)	Настройка температуры невозможна.
Heat (Обогрев)	Температуру можно регулировать с шагом в 1 °C в диапазоне от 16 °C до ~30 °C.

Установка скорости вентилятора


Для изменения скорости вращения вентилятора нажмите кнопку .

Auto (Автоматический)	 (Автоматически)
Cool (Охлаждение)	 (Автоматически),  (Низкая),  (Средняя),  (Высокая)
Dry (Осушение)	 (Автоматически)
Fan (Вентилятор)	 (Низкая),  (Средняя),  (Высокая)
Heat (Обогрев)	 (Автоматически),  (Низкая),  (Средняя),  (Высокая)

Выбор направления потока воздуха

С помощью этой функции вы можете регулировать направление воздушного потока: вверх или вниз, влево или вправо.

Для регулировки направления воздушного потока вверх, вниз, влево или вправо при включенном кондиционере нажмите кнопку  или .

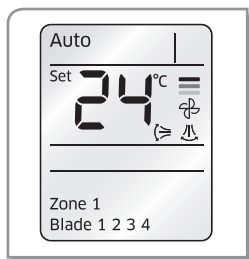

Дисплей пульта дистанционного управления


- Как только пластина подачи воздуха достигнет нужного положения, повторно нажмите кнопку  или , чтобы установить направление воздушного потока. Движение пластины вверх/вниз и влево/вправо прекратится.
- * В моделях с воздухопроводом регулировка направления воздушного потока вверх или вниз не предусмотрена.
- *  Кнопка не доступна на RAC.

Установка таймера On/Off (Вкл./Выкл.)

Вы можете настроить кондиционер так, чтобы он автоматически включался и выключался в нужное время.

Настройка таймера On (Вкл.)

Когда кондиционер выключен.

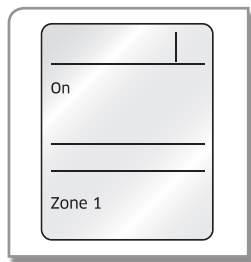

Дисплей пульта дистанционного управления

1. Нажмите кнопку **Timer (Таймер)**, чтобы выбрать (On) (Вкл.).
 - Индикатор On (Вкл.) начнет мигать, и можно настраивать показания времени.
2. Чтобы установить нужное время, нажмите кнопку < или >.
 - Вы можете задать время с шагом 0,5 часа от 30 минут (индикация 0.5 на дисплее) до 3 часов, а также с шагом 1 час в пределах от 3 до 24 часов.
 - Время можно задавать в пределах от 30 минут до 24 часов.
3. Нажмите кнопку **SET (Установить)**, чтобы завершить настройку таймера On (Вкл.).
 - На дисплее пульта дистанционного управления загорится индикатор таймера On (Вкл.) и отобразятся новые показания времени.
 - Показание таймера On (Вкл.) будет отменено, если не нажимать кнопку **SET (Установить)** в течение 10 секунд после установки времени. Поэтому следует проверить состояние индикатора On (Вкл.) на дисплее пульта дистанционного управления.

▶ Нажмите кнопку **Timer (Таймер)** → выберите (On) (Вкл.) → нажмите кнопку < или > → установите таймер на → нажмите кнопку **SET (Установить)**.


Дополнительные функции, доступные при активации таймера On (Вкл.)

	Выберите требуемый режим: Auto (Автоматический) → Cool (Охлаждение) → Dry (Осушение) → Fan (Вентилятор) и → Heat (Обогрев).
	Температуру можно настраивать после установки таймера. Регулировка температуры доступна только в режимах Auto (Автоматический)/Cool (Охлаждение)/Dry (Осушение)/Heat (Обогрев). В режиме Fan (Вентилятор) настройка температуры невозможна.

ПРИМЕЧАНИЕ • По завершении настройки On timer (Таймер включения) в течение 3 секунд отображается состояние установки, после этого на пульте ДУ остается только индикатор (On) (Вкл.).

Установка таймера Off (Выкл.)

Когда кондиционер включен

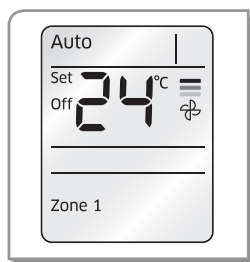

Дисплей пульта дистанционного управления

1. Нажмите кнопку **Timer (Таймер)**, чтобы выбрать (Off) (Выкл.).
 - Индикатор Off (Выкл.) начнет мигать, и можно настраивать показания времени.
2. Чтобы установить нужное время, нажмите кнопку < или >.
 - Вы можете задать время с шагом 0,5 часа от 30 минут (индикация 0.5 на дисплее) до 3 часов, а также с шагом 1 час в пределах от 3 до 24 часов.
 - Время можно задавать в пределах от 30 минут до 24 часов.
3. Нажмите кнопку **SET (Установить)**, чтобы завершить настройку таймера Off (Выкл.).
 - На дисплее пульта дистанционного управления загорится индикатор таймера Off (Выкл.) и отобразятся новые показания времени.
 - Показание таймера Off (Выкл.) будет отменено, если не нажимать кнопку **SET (Установить)** в течение 10 секунд после установки времени. Поэтому следует проверить состояние индикатора Off (Выкл.) на дисплее пульта дистанционного управления.

Отмена ▶ Нажмите кнопку < или >, чтобы заданные показания времени отображались как , затем нажмите кнопку **SET (Установить)**.



▶ Нажмите кнопку **Timer (Таймер)** → выберите (Off) (Выкл.) → нажмите кнопку < или > → установите таймер на  → нажмите кнопку **SET (Установить)**.

Сочетание таймеров On (Вкл.) и Off (Выкл.)

Когда кондиционер выключен	Когда кондиционер включен
Когда время таймера On (Вкл.) короче времени таймера Off (Выкл.) , например таймер On (Вкл.): 3 часа, таймер Off (Выкл.): 5 часов • Кондиционер включится через 3 часа с момента установки таймера и будет продолжать работать в течение 2 часов, после чего автоматически отключится.	Когда время таймера включения (On) дольше времени таймера Off (Выкл.) , например таймер On (Вкл.): 3 часа, таймер Off (Выкл.): 1 час • Кондиционер отключится через 1 час с момента установки таймера и включится через 2 часа с момента выключения.



• Значения таймера On (Вкл.) и таймера Off (Выкл.) не должны совпадать.

ПРИМЕЧАНИЕ • При настройке таймера On (Вкл.) или Off (Выкл.) введенные значения можно отменить, нажав кнопку **Power (Питание)**.


Пользование функцией Чистота

Функция Чистота удаляет из воздуха вредные вещества, создавая вам чистую и здоровую окружающую среду. Эту функцию можно выбирать дополнительно во время работы кондиционера.

Когда кондиционер включен



1. Нажмите кнопку **Options** (Параметры).
2. Нажмите кнопку **<**, **>** или **Options (Параметры)**, пока не начнет мигать индикатор ().
3. Нажмите кнопку **SET (Установить)**, чтобы активировать функцию Purity (Идеальная чистота).
 - () → на дисплее пульта ДУ отобразится индикатор (), и будет запущена функция Ionizer .

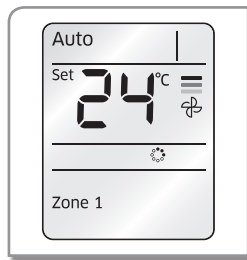

Дисплей пульта дистанционного управления

▶ Нажмите кнопку **Options (Параметры)** → нажмите кнопку **<**, **>** или **Options (Параметры)**, чтобы замигал индикатор (), и нажмите кнопку **SET (Установить)**.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы можете также дополнительно выбирать функцию Purity (Идеальная чистота) в режимах Auto (Автоматический)/Cool (Охлаждение)/Dry (Осушение)/Heat (Обогрев), а также регулировать температуру.
- Если в режиме Fan (Вентилятор) дополнительно выбрать функцию Purity (Идеальная чистота), то регулировка температуры невозможна.
- Если при одновременно включенном кондиционере и активной функции Purity (Идеальная чистота) нажать кнопку **Power** (Питание), работа кондиционера воздуха и активность функции Purity (Идеальная чистота) будут остановлены.
- Вы по-прежнему сможете использовать функцию Purity (Идеальная чистота) после настройки таймера On (Вкл.) при выключенном кондиционере.
- Если функция Purity (Идеальная чистота) выбрана дополнительно при включенном кондиционере, то разница в энергопотреблении и по уровню шума будет незначительной.


Когда кондиционер выключен



1. Нажмите кнопку **Options** (Параметры).
2. Чтобы активировать функцию Purity (Идеальная чистота), нажмите кнопку **SET (Установить)** при мигающем индикаторе ().
 - () → на дисплее пульта ДУ отобразится индикатор (), и будет запущена функция Ionizer .

Отмена

▶ Нажмите кнопку **Options (Параметры)**, чтобы замигал индикатор (), затем нажмите кнопку **SET (Установить)**.

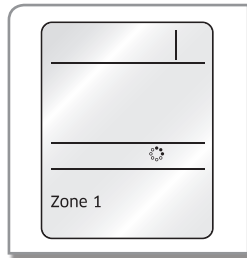

Дисплей пульта дистанционного управления


Выбор внутреннего модуля

Из 4 внутренних модулей можно выбирать и запускать отдельные модули.

Когда кондиционер включен



1. Нажмите кнопку **Settings** (Настройки).
 2. Удерживайте нажатой кнопку **<**, **>** или **Settings (Настройки)**, пока не начнет мигать индикатор (Zone) (Зона).
 3. Нажмите кнопку **SET** (Установить), чтобы выбрать требуемый внутренний модуль.
 - Можно выбирать отдельные модули последовательно (1~4), либо выбрать одновременно все внутренние модули.
- * Перед тем, как выбрать Внутреннее устройство, необходимо осуществить настройки внутренней зоны. За более подробной информацией обращайтесь к Руководству пользователя для серии 02 относительно функции установки.

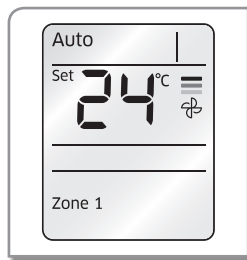

Дисплей пульта дистанционного управления


Чистка и техническое обслуживание воздушного кондиционера

Чистка корпуса

Протрите поверхность модуля слегка влажной или сухой тряпкой по необходимости.



Не применяйте для чистки бензол, растворитель или Clorox™. Они могут повредить поверхность кондиционера и создать риск возгорания.

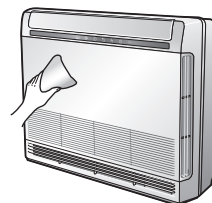

Чистка и техническое обслуживание воздушного кондиционера

Очистка фильтра


При очистке фильтра убедитесь, что модуль выключен из сети. Для очистки не требуются особые инструменты.

Воздушный фильтр


Моющийся воздушный фильтр улавливает крупные частицы из воздуха. Фильтр очищается пылесосом или ручной стиркой. Когда возникнет необходимость очистки фильтра, загорится индикатор очистки фильтра.

1. Открытие передней панели


Возьмитесь за верхнюю часть передней панели и потяните переднюю крышку к себе. Снимите пружину безопасности и поднимите переднюю панель.

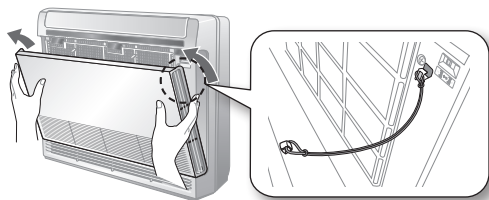

2. Возьмитесь за ручку и слегка надавите на воздушный фильтр, чтобы его согнуть. Затем потяните воздушный фильтр к себе и поднимите его, чтобы вынуть.

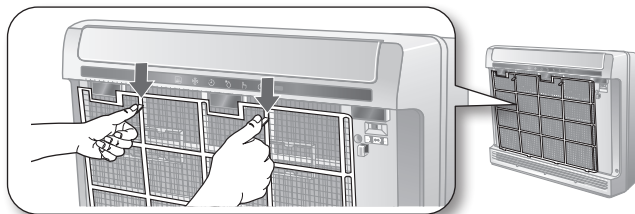

3. Очистите воздушный фильтр пылесосом или мягкой щеткой. Если пыль прилипла, промойте его под проточной водой и высушите в проветриваемом помещении.

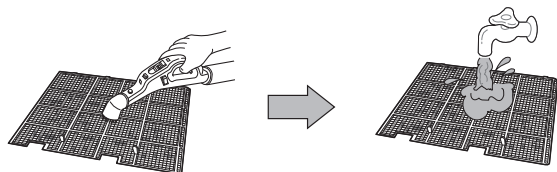

Для наилучшего результата, повторяйте раз в две недели.

Если воздушный фильтр сохнет в закрытом (или сыром) помещении, может возникнуть неприятный запах. В таком случае почистите его еще раз и высушите в проветриваемом помещении.

4. Вставьте воздушный фильтр в изначальное положение.

5. Закрытие передней панели


Возьмитесь за боковую сторону передней панели, присоедините дно и толкните панель.

Антиаллергенный фильтр

Моющийся антиаллергенный фильтр сокращает количество аллергенов в загрязненном воздухе. Фильтр очищается пылесосом или ручной стиркой.


1. Открытие передней панели.

Возьмитесь за верхнюю часть передней панели и потяните переднюю крышку к себе. Снимите пружину безопасности и поднимите переднюю панель.

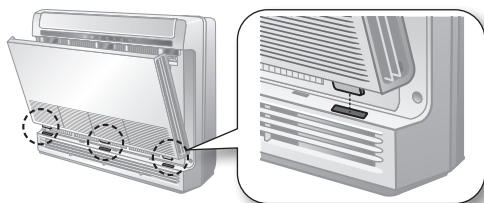


2. Возьмитесь за ручку и слегка надавите на воздушный фильтр, чтобы его согнуть. Затем потяните воздушный фильтр к себе и поднимите его, чтобы вынуть.

3. Потяните и вытащите антиаллергенный фильтр.

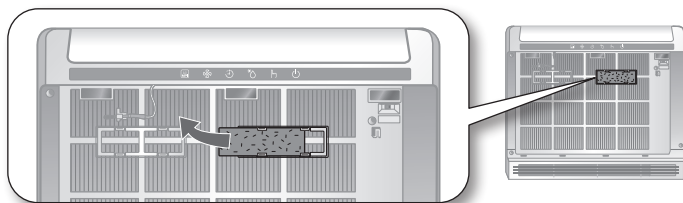

4. Очистите антиаллергенный фильтр пылесосом или мягкой щеткой. Затем промойте его проточной водой и высушите в проветриваемом помещении.

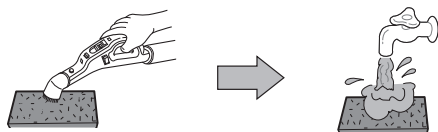

5. Установите антиаллергенный фильтр обратно.

6. Закрытие передней панели.

Возьмитесь за боковую сторону передней панели, присоедините дно и толкните панель.



Очищайте антиаллергенный фильтр раз в 3 месяца. Период очистки может быть различным в зависимости от использования и условий окружающей среды.

Чистка и техническое обслуживание воздушного кондиционера

Замена фильтра


Сменный фильтр можно купить в магазине, либо заказать у продавца в месте покупки модуля. Если вы не можете найти фильтр, обратитесь в центр поддержки клиентов.

Дезодорирующий фильтр

Дезодорирующий фильтр эффективно поглощает сигаретный дым, запахи домашних животных и другие неприятные запахи. Чтобы очистить дезодорирующий фильтр, просто удалите старый фильтр и установите новый.


1. Открытие передней панели.

Возьмитесь за верхнюю часть передней панели и потяните переднюю крышку к себе. Снимите пружину безопасности и поднимите переднюю панель.

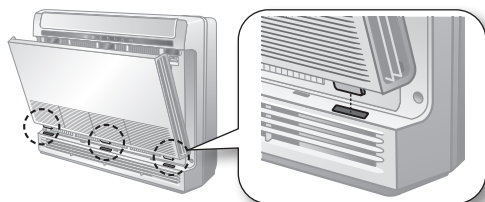

2. Возьмитесь за ручку и слегка надавите на воздушный фильтр, чтобы его согнуть. Затем потяните воздушный фильтр к себе и поднимите его, чтобы вынуть.

3. Потяните и вытащите дезодорирующий фильтр.

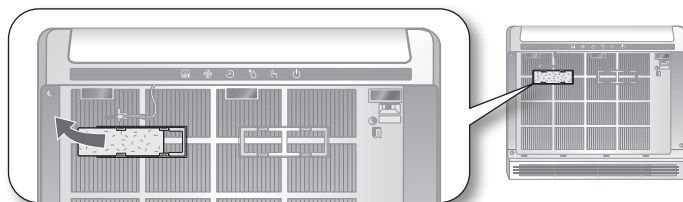

4. Установите дезодорирующий фильтр обратно.

5. Закрытие передней панели.

Возьмитесь за боковую сторону передней панели, присоедините дно и толкните панель.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Время замены дезодорирующего фильтра может быть различным в зависимости от использования и условий окружающей среды.
- Даже если дезодорирующий и антиаллергенный фильтры установлены в обратном положении, это не значительно повлияет на работу системы фильтрации.

Техническое обслуживание кондиционера

Если кондиционер не планируется использовать в течение длительного периода, просушите кондиционер, чтобы поддержать его в наилучшем состоянии.

1. Осушите кондиционер полностью, позволив ему работать в режиме вентиляции от 3 до 4 часов, после чего отключите разъем питания. Могут возникнуть внутренние повреждения в случае, если в компонентах не останется влаги.
2. Перед повторным использованием воздушного кондиционера просушите его внутренние компоненты, запустив режим вентиляции на срок от 3 до 4 часов. Это позволит убрать запахи, которые могли накопиться из-за влажности.

Периодические проверки

Чтобы обеспечить соблюдение требований технического обслуживания, см. следующую диаграмму.

Тип	Описание	Ежемесячно	Каждые 4 месяца	Раз в год
Внутренний модуль	Очистка воздушного фильтра (1)	●		
	Очистка сливной пластины конденсата (2)			●
	Полная очистка теплообменника (2)			●
	Очистка сливной трубки конденсата (2)		●	
	Замена батарей питания пульта дистанционного управления (1)			●
Внешний модуль	Чистка теплообменника с внешней стороны блока (2)		●	
	Чистка теплообменника с внутренней стороны блока (2)			●
	Очистка электрических компонентов воздушными струями (2)			●
	Проверка надежности соединения всех электрических компонентов (2)			●
	Очистка вентилятора (2)			●
	Проверка надежности всех крепежных элементов вентилятора (2)			●
	Очистка сливной пластины конденсата (2)			●



ПРИМЕЧАНИЕ

Этот символ означает необходимость периодической проверки внутреннего/внешнего модуля согласно инструкциям о техническом обслуживании кондиционера.

- Описанные операции должны выполняться более часто, если место установки содержит повышенное количество пыли.



ОСТОРОЖНО

Эти работы должны выполняться только квалифицированными специалистами. Более подробные сведения можно посмотреть в Руководстве по установке.

Чистка и техническое обслуживание воздушного кондиционера

Внутренние механизмы защиты при помощи системы управления блоком

Система внутренней защиты срабатывает в случае внутренней ошибки в кондиционере.

Тип	Описание
От холодного воздуха	Внутренний вентилятор будет отключен для холодного воздуха при работе теплового насоса в режиме обогрева.
Цикл устранения наледи	Внутренний вентилятор будет отключен для холодного воздуха при работе теплового насоса в режиме обогрева.
Антизащита внутреннего аккумулятора	Компрессор будет отключен для защиты внутреннего аккумулятора при работе кондиционера в режиме Cool (Охлаждение).
Защита компрессора	Кондиционер не начинает работу сразу после включения для защиты компрессора внешнего модуля.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если тепловой насос работает в режиме обогрева, цикл устранения наледи запускается, чтобы удалить налесь, которая может возникать при низких температурах, с внешнего блока.

Внешний вентилятор автоматически выключается и повторно запускается только по окончании цикла устранения наледи.

Приложение

Поиск и устранение неисправностей

При обнаружении нарушений в работе кондиционера, см. следующую диаграмму. Это поможет сэкономить время и избежать ненужных расходов.

НЕИСПРАВНОСТЬ	РЕШЕНИЕ
Работа кондиционера не начинается сразу после перезапуска.	Защитный механизм предохраняет устройство от перегрузок, могущих возникнуть в начале работы кондиционера. Кондиционер запустится через 3 минуты.
Воздушный кондиционер не работает.	- Убедитесь, что вилка надежно вставлена в розетку. Вилку в розетку следует вставлять до упора. - Проверьте, не отключен ли прерыватель цепи. - Убедитесь в наличии напряжения в электросети. - Проверьте пробки. Убедитесь, что они не перегорели.
Температура не меняется.	Убедитесь, что вы выбрали режим Fan (Вентилятор). Нажмите кнопку Mode (Режим) на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать другой режим.
Из кондиционера не выходит прохладный (теплый) воздух.	- Проверьте, является ли установленная температура выше или ниже фактической. Нажмите кнопку Temperature (Температура) на пульте дистанционного управления, чтобы сменить установленную температуру. Нажмите кнопку Temperature (Температура) $\triangle$ либо кнопку ∇, чтобы снизить или повысить температуру. - Проверьте, не заблокирован ли воздушный фильтр пылью. Прочищайте воздушный фильтр каждые две недели. - Проверьте, не был ли кондиционер включен только что. Если это так, подождите 3 минуты.

Приложение

НЕИСПРАВНОСТЬ	РЕШЕНИЕ
Скорость вентилятора не меняется.	• Проверьте, выбран ли режим Auto (Автоматический) или Dry (Осушение). Воздушный кондиционер автоматически устанавливает скорость вентилятора как для режима Auto (Автоматический) в режимах Auto/Dry (Автоматический/Осушение).
Функция таймера не устанавливается.	• Проверьте, нажата ли кнопка Set (Установка)/ Cancel (Отмена) на пульте управления после того, как вы установите время.
Во время работы кондиционера в комнате возникают неприятные запахи.	• Проверьте, не работает ли устройство в задымленном месте, и что запах не поступает с улицы. Запустите кондиционер в режиме Fan (вентиляция) или откройте окна, чтобы проверить комнату.
В кондиционере слышится kloкочущий шум.	• Kloкочущий шум можно слушать при циркуляции хладагента в компрессоре. Пусть кондиционер работает в выбранном режиме.
Капает вода с пластин подачи воздуха.	• Проверьте, не работал ли кондиционер в режиме охлаждения с пластинами подачи воздуха, направленными вниз. Может произойти конденсация из-за разницы в температурах.
Пульт дистанционного управления не работает.	• Проверьте, не сели ли батарейки. • Убедитесь, что батарейки подключены верно. • Убедитесь, что ничто не блокирует сенсор дистанционного управления. • Проверьте, нет ли рядом с кондиционером мощного осветительного прибора. Мощный свет, исходящий от флуоресцентных ламп или неоновых знаков может прерывать электромагнитные волны.

Диапазон рабочих условий

В ниже представленной таблице показаны диапазоны рабочих температур и влажности, в пределах которых возможна эксплуатация кондиционера. См. таблицу для того, чтобы обеспечить эффективность использования.

РЕЖИМ	ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР		ВЛАЖНОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ	ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ФАКТИЧЕСКИМ
	ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ	ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ		
ОХЛАЖДЕНИЕ	От 18°C до 32°C	От -5°C до 48°C	Не более 80%	Конденсат может оседать во внутреннем модуле с риском либо сдутия капель воды, либо появления капель воды на полу.
НАГРЕВ	27°C или менее	От -20°C до 28°C	-	Внутренние защитные триггеры остановят работу кондиционера.
ПРОСУШКА	От 18°C до 32°C	От -5°C до 48°C	-	Конденсат может оседать во внутреннем модуле с риском либо сдутия капель воды, либо появления капель воды на полу.



ПРИМЕЧАНИЕ

Стандартная температура для обогрева — 7°C. Если внешняя температура падает до 0°C или ниже, возможность обогрева может снизиться в зависимости от температурных условий.

Если операция охлаждения используется при температуре выше 32°C (в помещении), то охлаждения на полной мощности не происходит.

установка и обслуживание

Кондиционер-это сложное техническое изделие, требующее регулярного профилактического обслуживания. Несоблюдение рекомендаций по уходу может привести к сокращению срока службы изделия и выходу из строя дорогостоящих частей кондиционера.

Установка*

Рекомендуется производить установку кондиционера при помощи организаций, имеющих лицензии на проведение подобных работ и сертификат корпорации «Самсунг».

Контакты сертифицированных установщиков можно узнать в «Информационном центре для Потребителей» по телефонам, указанным в гарантийном талоне **8-800-555-55-55**.

► При выборе места установки кондиционера следует учитывать необходимость свободного доступа специалистов для проведения профилактических и ремонтных работ.

При отсутствии свободного доступа, стоимость монтажных работ оплачивается владельцем кондиционера.

Обслуживание*

Под **сервисным обслуживанием** понимается устранение недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя. Сервисное обслуживание выполняется уполномоченными сервисными центрами «Самсунг», их контакты можно узнать в «Информационном центре для Потребителей» по телефонам, указанным в гарантийном талоне **8-800-555-55-55**.

Под **профилактическим обслуживанием** понимается периодическое проведение чистки, проверки, настройки кондиционера, необходимые для его нормальной работы. Рекомендуется производить **профилактическое обслуживание** кондиционера при помощи организаций, имеющих лицензии на проведение подобных работ и сертификат корпорации «Самсунг». Их контакты можно узнать в «Информационном центре для Потребителей» по телефонам, указанным в гарантийном талоне **8-800-555-55-55**.

Рекомендации по составу профилактических работ и периодичности проведения:

► Не реже одного раза в год, предпочтительнее в летний (сухой и тёплый) период, приглашайте сертифицированного специалиста для проведения профилактических работ.

Профилактические работы включают:

- очистку теплообменника внешнего и внутреннего блоков
- очистку дренажной системы
- проверку рабочего давления системы
- проверку температурных режимов работы системы
- дозаправку хладагентом, в случае необходимости (примерно один раз за два года).

► Дополнительно, пожалуйста, ознакомьтесь с разделом “Чистка Вашего кондиционера”.

* Изготовитель предоставляет гарантию и бесплатное сервисное обслуживание в течение 12 месяцев, если монтаж или сервисные работы были выполнены организацией, не являющейся сертифицированным установщиком или сервисным центром Самсунг.

Установка и профилактические работы относятся к платным услугам и гарантийные обязательства компании на эти работы не распространяются.

Указанные выше затраты на профессиональную установку и профилактические работы окупятся длительной и надёжной работой кондиционера.

Инструкция по упаковке и распаковке блока

► Ниже приведен порядок упаковки блока

1. Прикрепите левую прокладку и правую прокладку к соответствующим сторонам внутреннего блока.
2. Откройте упаковочную коробку и вложите в нее блок с прокладками.
3. Запечатайте упаковочную коробку.

► Ниже приведен порядок распаковки блока

1. Откройте упаковочную коробку и выньте из неё блок с прокладками.
2. Удалите левую прокладку и правую прокладку с обеих сторон внутреннего блока.

Технические характеристики

МОДЕЛЬ		AM028FNJDEH/TK		AM036FNJDEH/TK	
КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС		T1	T3	T1	T3
НОМ. НАПРЯЖЕНИЕ И ЧАСТОТА		220 - 240 В~ 50 Гц		220 - 240 В~ 50 Гц	
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	ОХЛАЖДЕНИЕ	0,25 А	0,25 А	0,29 А	0,29 А
	ОБОГРЕВ(Н1)	0,25 А		0,29 А	
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ОХЛАЖДЕНИЕ	30,00 Вт	30,00 Вт	35,00 Вт	35,00 Вт
	ОБОГРЕВ(Н1)	30,00 Вт		35,00 Вт	
EER (Показатель энергоэффективности)	ОХЛАЖДЕНИЕ	-	-	-	-
	ОБОГРЕВ(Н1)	-		-	
ВЕС НЕТТО		16 кг		16 кг	
РАЗМЕРЫ БЛОКА [Длина×Высота×Ширина]		720×620×199 мм		720×620×199 мм	
СТРАНА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ		СДЕЛАНО В КИТАЕ		СДЕЛАНО В КИТАЕ	

МОДЕЛЬ		AM056FNJDEH/TK		AM022KNJDEH/TK		AM045KNJDEH/TK	
КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС		T1	T3	T1	T3	T1	T3
НОМ. НАПРЯЖЕНИЕ И ЧАСТОТА		220 - 240 В~ 50 Гц		220 - 240 В~ 50 Гц		220 - 240 В~ 50 Гц	
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	ОХЛАЖДЕНИЕ	0,49 А	0,49 А	0,13 А	0,13 А	0,30 А	0,30 А
	ОБОГРЕВ(Н1)	0,49 А		0,13 А		0,30 А	
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ОХЛАЖДЕНИЕ	62,00 Вт	62,00 Вт	16,00 Вт	16,00 Вт	36,00 Вт	36,00 Вт
	ОБОГРЕВ(Н1)	62,00 Вт		16,00 Вт		36,00 Вт	
EER (Показатель энергоэффективности)	ОХЛАЖДЕНИЕ	-	-	-	-	-	-
	ОБОГРЕВ(Н1)	-		-		-	
ВЕС НЕТТО		16 кг		15,5 кг		16 кг	
РАЗМЕРЫ БЛОКА [Длина×Высота×Ширина]		720×620×199 мм		720×620×199 мм		720×620×199 мм	
СТРАНА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ		СДЕЛАНО В КИТАЕ		СДЕЛАНО В КИТАЕ		СДЕЛАНО В КИТАЕ	



Адрес производителя: «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.»
129, Самсунг-ро, Ёнгтонг-гу, Сувон-си, Кёнги-ду, Корея 16677

Адрес завода: «Сузхоу Самсунг Электроникс Ко., Лтд.»
501, Сухонг Ист роуд, Сузхоу, 215021 Джангсу, Китай

Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»

Адрес: Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский
бульвар, д. 31, помещение 1,2

ЕСТЬ ВОПРОСЫ ИЛИ КОММЕНТАРИИ?

СДЕЛАНО В КИТАЕ

СТРАНА	ПОЗВОНИТЕ НАМ	ИЛИ ПОСЕТИТЕ НАС ПО АДРЕСУ
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAM CS (800-72627)	
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
QATAR	800-CALL (800-2255)	
EGYPT	08000-7267864 16580	www.samsung.com/eg/support
ALGERIA	3004	www.samsung.com/n_africa/support
TUNISIA	80 1000 12	
MOROCCO	080 100 22 55	
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/levant/support
SYRIA	962 5777444	
Lebanon	961 1484999 1299	
Iraq	80010080	
IRAN	021-8255 [CE] 021-42132 [HHP]	www.samsung.com/iran/support
SAUDI ARABIA	(+966) 8002474357 (800 24/7 HELP)	www.samsung.com/sa_en/support (English) www.samsung.com/sa/support (Arabic)
Israel	*6963	www.samsung.com/il/support/
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	www.samsung.com/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support
INDONESIA	021-56997777 08001128888	www.samsung.com/id/support